V301SH Vodafone live!編

V301SH Vodafone live!編

vodafone

This Manual includes an English Abridgement

V301SH

Vodafone live!編

V301SH 取扱説明書
Vodafone live!編

2004年２月　第１版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V301SH
製造元：シャープ株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（メモリダイヤル・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷しています。

TINSJA004AFZZ
04B 153.0 DS AI228①

はじめに

このたびは、「V301SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V301SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV301SHのボーダフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☞P.17-14）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V301SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。
V301SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☞P.17-14）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

目次

6 その他の機能

ウェブ

7 ウェブの基本操作

8 情報の利用

9 その他の機能

V アプリ

10 V アプリの基本操作

11 V アプリの利用

12 その他の機能

ステーション

13 ステーションの基本操作

14 情報の利用

15 その他の機能

Abridged English Manual

16 Abridged English Manual

付録

17 付録

Vodafone live!

MEMO

本書の見かた

本書で記載されている画面は、あくまでも例であり、登　状況などによっては、記載されている画面の内容や番号が実際の画面とは異なります。操作の目安としてご利用ください。

マルチガイドボタン

メニュー項目を選ぶときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときは、マルチガイドボタンを使用します。
なお、本書では、マルチガイドボタンでの操作を次のように表記しています。
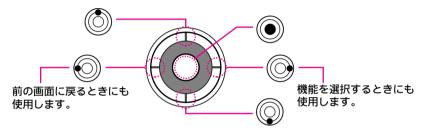
●使用するボタンによって、次のように表記しています。
- ■◎または◎を押すとき ……………◎
- ■◎または◎を押すとき ……………◎
- ■◎◎◎◎を押すとき ………………◎

本書の表記

■本文中のマークの表記

基本操作：基本操作編を示しています。

■補足操作の表記

Vodafone live!をご利用になる前に

Vodafone live!（以下「**ボーダフォンライブ！**」と表記）とは、ボーダフォンライブ！対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

■メール

スカイメール

ボーダフォン携帯電話やパソコン、E-mailに対応している携帯電話などとの間で、文字メッセージの送受信ができる基本アプリケーションです。

ロングメール

ボーダフォン携帯電話（ロングメール対応機種）やパソコン、E-mailに対応している携帯電話などとの間で、長い文字メッセージや画像、サウンドの送受信ができます。

グリーティング

送信先のボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機種）にメッセージが表示される日時を指定することができます。

スカイメロディ

スカイメロディセンターに蓄積されているメロディを受信して、着信音として利用することができます。

●ロングメールとE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像／サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューを選択して、必要な情報を入手できます。

インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。

インターネット

自動配信サービス

登　しておくと、自動的に配信される新着情報を確認できます。

■Vアプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

ウェブでダウンロード

Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。

ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報が入手できます。

便利な機能

Vアプリを待受画面に常駐させたり、設定した時刻に自動的に起動することができます。

●V301SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリのみ利用できます。
●Vアプリの利用には、別途ご契約が必要です。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。

メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。

マイリスト

定期購読したい情報を登　しておくと、更新のたびに自動的に受信し、お知らせいたします。

お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面やサブディスプレイにアイコン表示することができます。

●現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
●地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせします。
●情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。

補足
●各サービスの通信料や詳細は、「**ボーダフォンライブ！ガイドブック**」をご覧ください。
●ボーダフォンライブ！の各サービスの利用を禁止することができます。（☞P.1-7）

メールアドレスの変更

（例：変更前）□□□□□□□□□□□□@△.vodafone.ne.jp

アカウント名　　ドメイン名

（例：変更後）taro@△.vodafone.ne.jp

※ドメイン名の△は、お客様がご契約のボーダフォン各地域により異なります。
※詳しくは、「**ボーダフォンライブ！ガイドブック**」を参照してください。

- この操作は、ウェブを利用します。
- 迷惑メール防止のためにも、オリジナルメールアドレスを設定されることをおすすめします。

1 **を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

2 **「1ボーダフォンウェブ」を選び、◉を押す。**
ウェブに接続され、ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。（☞P.7-7）

3 **「My Vodafone」を選び、◉を押す。**

4 **「●契約情報の変更」内の「オリジナルメール設定」を選び、◉を押す。**
- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ 情報画面での操作：☞P.7-9

- ウェブを「OFF」（利用禁止）に設定しているときは、操作できません。「ON」（利用可能）に設定してから操作してください。（☞P.1-7）

メモリ使用状況の確認

メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

1 **◉ 3 1 の順に押す。**
メモリの使用状況が表示されます。

2 **確認を終わるときは、を押す。**
待受画面に戻ります。

保存できる容量

V301SHには最大約375Kバイトのデータを保存することができます。（メールの受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダー、ステーションの保存情報を合わせた容量です。）

Vodafone live!の禁止設定

ボーダフォンライブ！の各サービス（メール、ウェブ、ステーション）の操作を禁止します。
- お買い上げ時には、すべて「ON」（利用可能）に設定されています。

1 **◉ ＊ # の順に押す。**

2 **操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。**
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：待受画面に戻る

3 **設定するサービスを選び、◉を押す。**

4 **「2OFF」を選び、◉を押す。**
ON／OFF設定の画面に戻ります。
■ 利用可能に設定：「1ON」選択➡◉

サービスセンター番号の設定

ボーダフォンからお知らせがない場合は、変更しないでください。
●誤ってセンター番号を変更した場合、次の機能が利用できなくなります。

メールのセンター番号を誤って変更	メールの送信不可
ウェブのセンター番号を誤って変更	ウェブの利用不可※
Vアプリのセンター番号を誤って変更	Vアプリのダウンロード不可※
ステーションのセンター番号を誤って変更	申込み内容確認不可

※Vアプリライブラリに保存されているVアプリも利用できなくなることがあります。

メール

サービスセンター

●お買い上げ時には、「ショートメッセージ回線：¥7032」、「データ回線：¥7132」、「ロングメール回線：¥7042」に設定されています。

1 **✉を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「0アドレス設定」を選び、◉を押す。**

3 **操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。**
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：メール設定の画面に戻る

4 **「2センター番号」を選び、◉を押す。**

5 **「1ショートメッセージ回線」、「2データ回線」、「3ロングメール回線」のいずれかを選び、◉を押す。**
現在のセンター番号が表示されます。

6 **お知らせのあったセンター番号を入力し、◉を押す。**
センター番号設定の画面に戻ります。

サーバーアドレス

●お買い上げ時には、サーバーアドレスは「5000」に設定されています。

1 **✉を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「0アドレス設定」を選び、◉を押す。**

3 **操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。**
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：メール設定の画面に戻る

4 **「1サーバーアドレス」を選び、◉を押す。**
サーバーアドレス設定の画面が表示されます。

5 **「1サーバーアドレス」または「2サブアドレス」を選び、◉を押す。**
現在のアドレスが表示されます。

6 **お知らせのあったサーバーアドレスまたはサブアドレスを入力し、◉を押す。**
サーバーアドレス設定の画面に戻ります。

ウェブ

●お買い上げ時には、「¥7122」に設定されています。

1 **ⓥを押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

2 **「7ウェブ設定」を選び、◉を押す。**

3 **「6センター番号変更」を選び、◉を押す。**

4 **操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。**
現在のセンター番号が表示されます。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ウェブ設定の画面に戻る

5 **お知らせのあったセンター番号を入力し、◉を押す。**
ウェブ設定の画面に戻ります。

Vアプリ

●お買い上げ時には、「¥7162」が登　されています。

1 **を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。**

2 **「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。**

3 **「5センター番号設定」を選び、◉を押す。**

4 **操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。**

現在のセンター番号が表示されます。

■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28

■ 操作用暗証番号の入力間違い：Vアプリ設定の画面に戻る

5 **お知らせのあったセンター番号を入力し、◉を押す。**

Vアプリ設定の画面に戻ります。

ステーション

●お買い上げ時には、「¥7052」が登　されています。

1 **を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。**

2 **「9ステーション設定」を選び、◉を押す。**

3 **「4申込みセンター番号」を選び、◉を押す。**

4 **操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。**

現在のセンター番号が表示されます。

■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28

■ 操作用暗証番号の入力間違い：ステーション設定の画面に戻る

5 **お知らせのあったセンター番号を入力し、◉を押す。**

ステーション設定の画面に戻ります。

メール
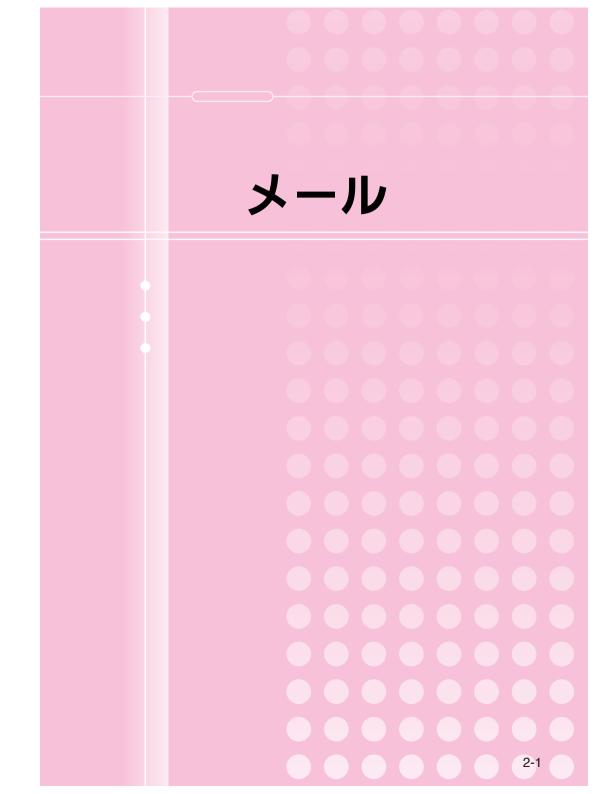
MEMO
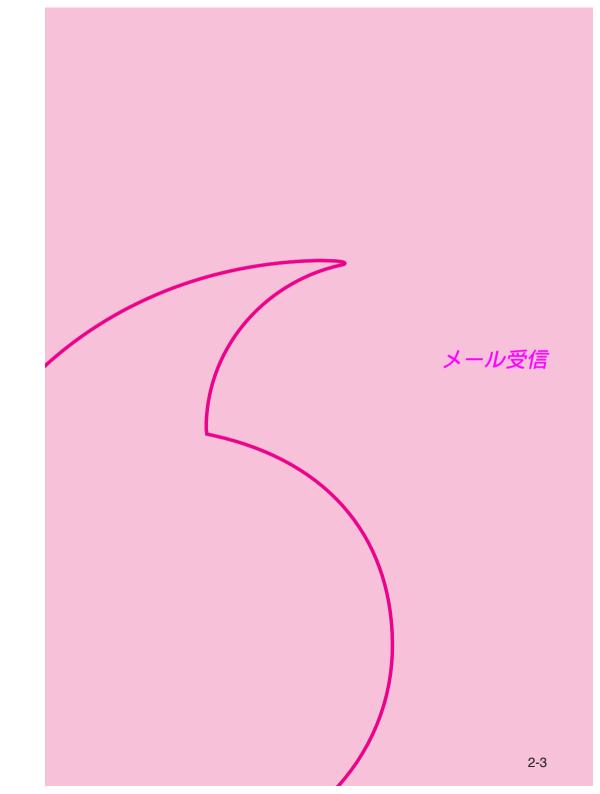
メール受信

新着メールの確認

受信画面

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」または「」が表示されます。

- V301SHを閉じているときは、サブディスプレイに「」（**未読表示**）と「**ロングメール受信あり**」または「**メール受信あり**」が表示されます。
  - ■V301SHを開く：受信画面表示
  - ■サイドキーを押す：サブディスプレイに受信メール内容表示（☞P.2-6）

2 受信画面で、◉を押す。

受信メールボックスのリスト画面：☞P.4-4

3 確認するメールを選び、◉を押す。

メッセージ画面：☞P.2-5

4 確認を終わるときは、を押す。

- 受信画面が表示されていないときは、メールボックスから確認することができます。（☞P.4-2）
- メール受信専用の着信音やモバイルライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することもできます。（☞基本操作P.8-2）
  また、これらを相手によって個別に設定することもできます。（メールコール：☞基本操作P.5-9）
- 特定の相手からメールが届いたとき、メモリダイヤルに登　している画像を表示することもできます。（ピクチャーコール／メール：☞基本操作P.5-10）

操作中にメールを受信したとき

「木村」さんからメール
メッセージ作成
42/128
今日は急に出張することになりました。
決定　メニュー

V301SHを操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。（「○○」**さんからメールが届いています**等）

- シークレット設定されたフォルダーに自動的に振り分けられたメールの場合、名前は表示されません。
- 次の状態のときは表示されません。
  - ■待受画面
  - ■1行目にマークが表示されない画面
  - ■Vアプリ起動中

※Vアプリ起動中のメール受信時の動作は、Vアプリ設定の「**着信優先設定**」に従います。

- メール作成中やウェブ利用中の場合、現在行っている操作を終了せずに受信メールを確認し、返信などの操作を行うことができます。（☞P.3-4）
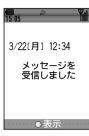
メッセージ画面

- メッセージ画面でを押すと、受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。
  - ■メールによっては､暗証番号の入力が必要な場合や､表示できない場合があります。

優先度／メール の種類
：低速／：普通（矢印が青色）、高速（矢印が橙色）／：速達
（ロングメール、ロングメール通知の場合、「」が表示されます。）

画像表示サイズ
画像等倍：／画像2倍：

受信日時

メール番号
数字が大きいほど新しいメールです。

プライバシーレベル（スカイメール／グリーティング／スカイメロディの場合表示）
- スカイメールやグリーティングの場合、送信側で設定されたプライバシーレ　ル（「Lv:2」～「Lv:4」）が表示されます。（プライバシーレ　ルが「**レベル1**」のときは、何も表示されません。）
- スカイメロディの場合、「Lv:2」が表示されます。

メッセージ

送信元
電話番号やメールアドレスが表示されます。
送信元をメモリダイヤルに登　しているときは、名前が表示されます。

添付ファイルの有無
ファイルが添付されているときには､「」が表示されます。
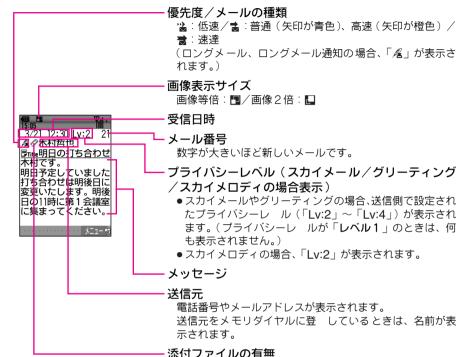
サブディスプレイでメールを確認する

受信した新着メールを、サブディスプレイで確認します。
- 最新のメールを最大10件まで表示することができます。
- 次のような場合、本文は表示されません。
  - ■シークレット設定されたフォルダーに振り分けられたメール
  - ■プライバシーレ　ルが「**レベル３**」または「**レベル４**」のスカイメールやグリーティング

メールを受信し、サブディスプレイに「ロングメール受信あり」または「メール受信あり」が表示されている状態で、サイドキーを押す。

新着メールの内容が表示されます。
- サイドキーを押すたびに表示されている内容が下へスクロールされます。
- １件のメールをすべて表示したあと、サイドキーを押すと１つ前のメールが表示されます。（すべて表示されたメールは既読メールとなります。）
- 前のメールがないときは、待受画面に戻った時点で既読メールとなります。
- 続き受信があるメールは、未読メールのままです。

■ 待受画面に戻る：サイドキー（１秒以上）

- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、電話発信やメール送信、インターネットアクセスを行うことはできません。
- 「**相手表示設定**」や「**メール本文表示設定**」によって、相手の名前やメールの本文を表示しないように設定することもできます。（☞基本操作P.7-10、P.7-11）

ロングメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるロングメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）をお客様のボーダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件
- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
- ■件名が半角41文字以上の場合　■宛先が複数ある場合　■添付ファイルがある場合

- 続きのあるロングメールは、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されています。

1 続きを取得する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「**続きを見る**」が表示されます。

2 （受信）を押す。

メールの取得が開始されます。
- 取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。（「**ロングメール通知**」は削除され、「**ロングメール**」として保存されます。）
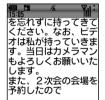
- ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。（自動取得設定：☞P.6-6）
- メールサーバーに蓄積されている複数のロングメールを一度に受信することもできます。（メールリクエスト：☞P.5-2）

受信したメールを利用する

受信したメールを利用して、返信、転送、電話の発信を行います。

すぐに返信する

1 返信する受信メールを表示する。

2 ✉（メニュー）を押す。

3「返信」または「全員に返信」を選び、◉を押す。

●ロングメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。

●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CC に入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されない場合があります。）

■ 以降の操作：☞P.4-19操作4以降
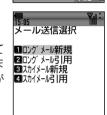
すぐに転送する

●プライバシーレ　ルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは、転送できません。

1 転送する受信メールを表示する。

2 ✉（メニュー）を押す。

3「転送」を選び、◉を押す。

送信画面が表示されます。

●自動的に件名（ロングメールのみ）と本文が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。

●以降の操作：☞P.4-20操作4以降

●ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。

送信者に電話をかける

相手がボーダフォン携帯電話から送信してきたとき、電話番号を利用して、相手に電話をかけます。

1 受信メールを表示する。

2 ✉（メニュー）を押す。

3「電話」を選び、◉を押す。

相手の電話番号が表示されます。

4 ☎を押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

スカイメロディ

●メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディをご利用いただけません。（☞P.1-7）

スカイメロディを取得する

1 ✉を押したあと、「4スカイメロディ」を選び◉を押す。

2 ◉を押す。

スカイメロディセンターにダイヤルされます。

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 ☎を押す。

このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。

スカイメロディセンター番号の変更

■ 操作1のあと、✉（変更）➡クリア（1秒以上）➡新しい番号を入力➡◉（ボーダフォンからお知らせがない場合は、変更しないでください。誤って変更した場合、スカイメロディをご利用できなくなります。）

■ お買い上げ時には、「*1790」に設定されています。

ライブラリに保存する

1 スカイメロディセンターからスカイメロディが送信されると、アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「」が表示されます。

- V301SHを閉じているときは、サブディスプレイに「」（**未読表示**）と「**スカイメロディ受信あり**」が表示されます。このとき、V301SHを開くと、受信画面が表示されます。
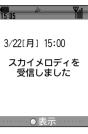
受信画面

2 受信画面で、◉を押す。

受信メールボックスが表示されます。

- メールには「**スカイメロディセンター**」が表示されています。

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、◉を押す。

メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

- メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で流れます。

4 （メニュー）を押す。

5「ライブラリ登録」を選び、◉を押す。

受信メロディがV301SHのサウンドライブラリに登　されます。
受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メール
は、自動的に消去されます。

- スカイメロディの受信メロディを利用するときは、着信パターンの設定で、サウンドライブラリに登　したメロディを選びます。（☞基本操作P.8-3）
- スカイメロディの受信メロディは、修正したりロングメールに添付することはできません。
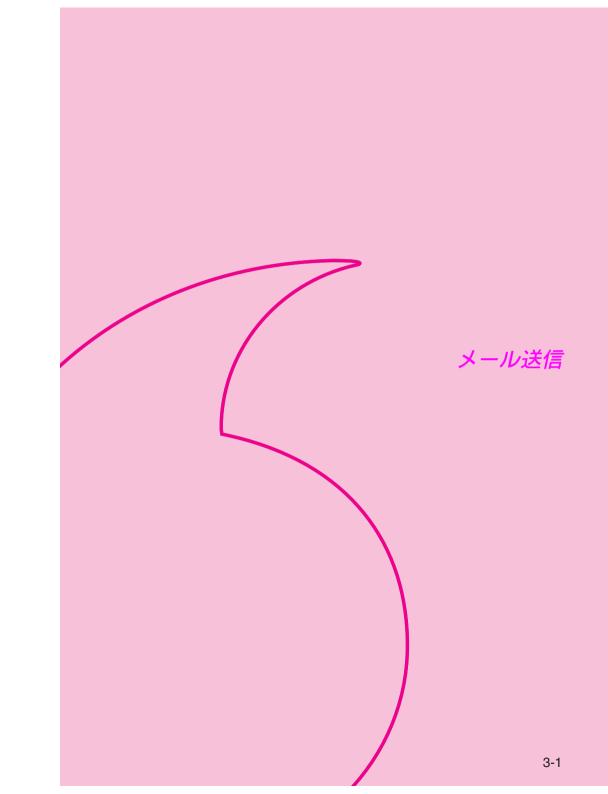
メール送信

メールの作成方法

作成の流れ

メッセージの送信先を指定する（☞P.3-4）

データ呼出
- 簡単メール宛先
- 送信履歴
- メモリダイヤル

直接入力
- ボーダフォン携帯電話番号
- E-mailアドレス

↓

件名を入力する（ロングメール：☞P.3-6）

↓

メッセージを入力する（☞P.3-7）

- 自由文
- メールテンプレートライブラリ
- 定型文
  - 固定定型文
  - 可変定型文
  - ユーザー作成定型文

↓

ファイルを添付する（ロングメール：☞P.3-10〜P.3-15）

↓

メッセージを送信する

補足
- 相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。（リトライ機能）
ただし、最大72時間を超えても相手が受信しない場合、メールは消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
スカイメール	最大全角61文字（半角カナ126文字、半角英数字128文字）
ロングメール	最大全角約3000文字（半角約6000文字）※6Kバイトのデータ
グリーティング	最大全角53文字（半角カナ110文字、半角英数字112文字）

- ロングメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数は異なります。
- 宛先を「E-mail」に指定したときは、E-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	○			○		
ロングメール	○		○	○		○
グリーティング	○	○		○	○	

- ロングメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力・指定すれば送信することができます。

操作手順

1 ✉を押したあと、「❶ロングメール」、「❷スカイメール」、「❸グリーティング」のいずれかを選び、◉を押す。

2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。
- 入力項目：☞上記

3 必要な設定を行い、✉（送信）を押す。
送信が終わると、待受画面に戻ります。
- 送信中にV301SHを閉じても、送信はキャンセルされません。サブディスプレイには、送信状況や送信結果のメッセージが表示されます。
- 送信オプションの設定：☞P.3-16
- 配信確認：☞P.3-4
- 送信予約メール登　：☞P.3-18
- メールの保存：☞P.3-19
- エラーメッセージ表示時：☞P.17-9

15:05
ロングメール
To［宛先なし］
Title［件名なし］
Text［本文なし］
Att［添付なし］
配信確認 OFF
送信予約ﾒｰﾙ登録 OFF
保存 選択 送信

ロングメールの場合

注意
- 電波状況によっては接続中断の確認メッセージが表示されたあと、送信完了の通信レポートを受信することがあります。この場合、メールは正常に送信されています。

メール作成中の着信時

■ 作成中の内容は保存されています。作成を継続するときは、次の操作を行います。
◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉➡メール作成画面に戻る

操作中の受信メール呼び出し

■ メール作成中やウェブ利用中にメールを受信したとき、を1秒以上押すと、受信メールリスト画面が表示されます。このあと、返信や転送、続き受信などの操作を行うことができます。
- ●送信や受信が終わると、元のメール作成画面やウェブ画面に戻ります。
- ●受信メールリスト画面は、「**メール表示設定**」の設定内容にかかわらず、「**一覧表示**」となります。
- ●シークレット設定されているフォルダーがある場合は、操作用暗証番号の入力が必要です。
- ●メールを受信した際、画面の1行目に受信メール表示可能の通知が表示されたときにのみ、利用することができます。

配信状況の確認

■ 送信画面で、「**配信確認**」選択➡◉➡「1ON」選択➡◉
（送信後、サービスセンターから通信レポートを受信します：☞P.4-21）
■ 宛先がボーダフォン携帯電話の場合のみ設定できます。
■ ロングメールで、複数の宛先を指定しているときには設定できません。

宛先を入力する

1 送信画面で、「✉To」を選び◉を押す。

スカイメールの場合

2 **簡単メール宛先から選択するとき**

1「1簡単メール宛先呼出」を選び、◉を押す。
簡単メール宛先が表示されます。
■簡単メール宛先未設定時：☞P.6-3

2 送信先を選ぶ。

送信履歴から選択するとき

1「2送信履歴呼出」を選び、◉を押す。
■送信履歴：☞P.3-5

2 送信先を選ぶ。

メモリダイヤルから選択するとき
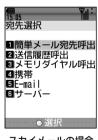
1「3メモリダイヤル呼出」を選び、◉を押す。

2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
■呼び出し方法：☞基本操作P.5-16〜P.5-18

直接入力するとき

1「4携帯」または「5E-mail」を選び、◉を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
■メモリダイヤルの利用：（TEL）

3 ◉を押す。
各送信画面に戻ります。

補足
- ●「5E-mail」は、グリーティング作成時には表示されません。
- ●「6サーバー」は、スカイメール作成時にのみ表示されます。
- ●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に半角カナや絵文字を入力することはできません。すでに入力されていた半角カナは全角カナに置き換わります。すでに入力されていた絵文字は、半角の「?」に置き換わります。

送信履歴

■ 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
■ 記憶されている送信先がメモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットメモリの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
■ 携帯電話に送信したときは「 :」などが、パソコンなどに送信したときは「:」が表示されます。
■ 元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。
■ 送信履歴の削除：送信履歴呼び出し（☞P.3-4操作1〜2）➡消去する履歴を選択➡（メニュー）➡「1件消去」／「全件消去」選択➡◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

他の宛先の指定（ロングメール）

■ 宛先は、最大5件まで指定することができます。
1 操作3のあと、「✉To」を選び◉を押す。
宛先リスト画面が表示されます。
2 指定する番号を選び、◉を押す。
3 P.3-4〜P.3-5の操作2〜3を行う。
宛先リスト画面に戻ります。
4 3件目以降の宛先を指定するときは、2〜3をくり返す。
5 すべての指定が終われば、（完了）を押す。
●ボーダフォン携帯電話の電話番号とE-mailアドレスを同時に指定することはできません。

宛先リスト画面

「TO」や「CC」の設定（ロングメール）

■ 宛先を指定すると、相手の名前やメールアドレスの前に「TO」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信する場合は、次の操作を行い「CC」に設定します。
1 宛先リスト画面で、「CC」に設定する宛先を選び（メニュー）を押す。
2「CCに設定」を選び、◉を押す。
●宛先に設定するときは、「TOに設定」を選び、◉を押します。

入力した宛先の修正／消去（ロングメール）

■ 宛先の修正：宛先リスト画面で、修正する番号選択➡（メニュー）➡「変更」選択➡◉➡宛先修正➡◉
■ 宛先の消去：宛先リスト画面で、消去する番号選択➡（メニュー）➡「消去」選択➡◉

宛先入力時に送信可能容量を超過（ロングメール）

■ 本文や添付ファイルを先に作成し、宛先を入力することによって送信可能容量を超えてしまったときは、本文や添付ファイルを削除する旨の確認画面が表示されます。
「1YES」を選び◉を押すと、本文や添付ファイルが削除され、宛先が確定します。
「2NO」を選び◉を押すと、本文や添付ファイルは削除されず、送信可能文字数を超える宛先が削除されます。

サーバーへ送信（スカイメール）

■ P.3-4の操作1のあと、「6サーバー」選択➡◉➡サーバーアドレス入力（20ケタ以内）➡◉➡サブアドレス入力（5ケタ以内）➡◉
■ サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。

件名を入力する

●件名はロングメールだけの入力項目です。

1 ロングメールの送信画面で、「Title」を選び◉を押す。
●最大全角125文字（半角カナ254文字、半角英数256文字）まで入力できます。

2 件名を入力する。

3 ◉を押す。
送信画面に戻ります。

●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。
●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、半角カナや絵文字を入力することができません。

本文を入力する

1 送信画面で、「Text」を選び◉を押す。

2 メッセージを作成する。
- メールテンプレートライブラリの利用：☞P.3-7
- 定型文の利用：☞P.3-8
- メモリダイヤルの利用：（メニュー）➡（TEL）➡メモリダイヤル呼び出し（☞基本操作P.5-16〜P.5-18）➡項目選択➡◉➡◉
- テキストライブラリの利用：（メニュー）➡「5ライブラリ読出」選択➡◉➡ライブラリ選択➡◉
- バーコード読み取り：（メニュー）➡（バーコード）➡基本操作P.12-35操作2〜3

メッセージ作成 0/128 定型 決定 メニュー
スカイメールの場合

3 ◉を押す。
各送信画面に戻ります。

●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。
●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、半角カナや絵文字を入力することができません。
●宛先にE-mailアドレスを入力したときは、E-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

ロングメール自動変換（スカイメール）

■ スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、ロングメール自動変換の確認画面が表示されます。
「1YES」を選び◉を押すと、超過した文字も入力された状態で、ロングメールのメッセージ入力画面が表示されます。
■ 定型文入力の場合、ロングメール自動変換は行われません。

メールテンプレートライブラリを利用する

会議の案内などをメールテンプレートライブラリに登 しておき、本文入力時に利用します。メールテンプレートには、定型部分と編集できる可変部分（項目）があります。（☞P.6-12）

1 メッセージ作成画面で、（定型）を押す。
●文字が入力されている状態では、メールテンプレートライブラリを利用することはできません。

2 「1メールテンプレートライブラリ」を選び、◉を押す。

3 利用するメールテンプレートのジャンルを選び、◉を押す。
メールテンプレート選択の画面が表示されます。

4 **利用するメールテンプレートを選び、◉を押す。**
テンプレート入力画面が表示されます。

5 **（項目）を押す。**

6 **入力する項目を選び、◉を押す。**

7 **項目を入力し、◉を押す。**
（　）内に入力した項目の内容が表示されます。
● 1 つの項目に最大50文字（半角100文字）まで入力できます。

8 **操作5～7をくり返し、メッセージを完成する。**

9 **◉を押す。**

10 **メッセージを確認し、◉を押す。**
各送信画面に戻ります。
●ロングメールの場合は、件名にメールテンプレートのタイトルが入力されています。（件名が未入力の場合）

定型文を利用する

あらかじめ登　されている106種類の定型文を利用します。（☞P.17-2～P.17-3）
また、自由に登　（最大10件）できるユーザー作成定型文も利用できます。（☞P.6-14）
あらかじめ登　されている定型文には、そのまま利用する定型文（固定定型文）と、一部文字を入力して利用する定型文（可変定型文）があります。

1 **メッセージ作成画面で、（定型）を押す。**
●文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。

2 **「2定型文」を選び、◉を押す。**

3 **利用する定型文の項目を選び、◉を押す。**
定型文選択の画面が表示されます。

4 **利用する定型文を選び、◉を押す。**
メッセージの確認画面が表示されます。
- 定型文の再選択：◎➡定型文選択➡◉
- 可変定型文の利用：可変定型文選択 ➡◉➡1➡ メッセージ入力➡◉➡メッセージ確認画面表示
  ■（２）や（３）がある場合：2／3➡メッセージ入力➡◉➡メッセージ確認画面表示

5 **メッセージを確認し、◉を押す。**
各送信画面に戻ります。

補足
●固定定型文は修正できません。ただし、次のときは自由文として編集することができます。
■ロングメールの本文として入力後
■宛先が「E-mail」に指定されたスカイメールの本文として入力後
●可変定型文の（　）に入力できる文字数は、メッセージの種類や（　）の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやロングメールの本文を入力中に、メールタイプを変換（スカイメール⇔ロングメール）します。

1 **本文入力中に、（メニュー）を押す。**

2 **「ロングメール変換」または「スカイメール変換」を選び、◉を押す。**
確認画面が表示されます。

3 **「1YES」を選び、◉を押す。**
メッセージ入力画面が切り替わります。

補足
●スカイメールをロングメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。また「件名」は、未入力のままです。
●ロングメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
■件名　■添付ファイル　■2件目以降の宛先　■本文の送信可能文字数を超過した部分

画像／サウンドファイルなどの添付

撮影した静止画やオリジナル着信音などをロングメールに添付して送信します。

- 最大５個まで添付することができます。（アニメファイルは１つのみ）
- 大きなサイズの画像を４分割して送信したり、写メールサイズに縮小して送信することができます。（☞基本操作P.6-31～P.6-32）
- メロディを添付する場合、音色設定や強弱設定は添付されません。
- アクションスナップ機能で撮影した動画は添付できません。
- 添付ファイルのデータサイズや宛先の件数、件名や本文の文字数によっては、送信可能文字数超過の確認メッセージが表示され、ファイルが添付できない場合があります。
- 送信先が受信できる添付ファイルについて、詳しくは「**ボーダフォンライブ！ガイドブック**」を参照してください。

ライブラリからファイルを添付する

1 ロングメールの送信画面で「Att」を選び、◉を押す。

すでに添付しているときは、添付ファイルリスト画面が表示されます。

■ 添付済みファイルの変更／消去／加工：☞P.3-11

2「1グラフィック」または「2サウンド」を選び、◉を押す。

ライブラリに登　されているファイル名が表示されます。

- 添付できないファイルは、アイコン（♪、♩、Pなど）が赤色で表示されます。

■ ファイル内容の確認：ファイル選択➡（表示）／（再生）
  - ■確認の終了：（戻る）／（停止）

3 添付するファイルを選び、◉を押す。

送信画面に戻ります。

■ 添付ファイルの追加：☞P.3-11
■ 送信：☞P.3-3
■ メールの保存：☞P.3-19
■ サイズの大きな画像の添付：☞P.3-11

サイズの大きな画像添付時

■ P.3-10の操作３のあと、縮小方法選択画面表示➡「1 1/4サイズで添付」／「2同サイズで添付」選択➡◉

■ データサイズの縮小方法は、次のとおりです。（JPEGファイルのみ）

1 1/4サイズで添付	画像サイズを縦横1/2の大きさに縮小して添付
2同サイズで添付	サイズを変えずにデータを再圧縮して添付

■ データサイズの大きなアニメファイルを添付した場合は、P.3-10 の操作３のあと、確認画面が表示されます。
「1YES」を選び◉を押すと、データサイズが縮小されます。

■ データサイズを縮小しても、添付できない場合もあります。

連写画像内の１枚の画像を添付

■ P.3-10の操作３のあと、分割画像が表示されます。
◎で添付する画像を表示させ、◉を押します。

添付ファイルの追加

■ P.3-10の操作３のあと、次の操作を行います。

1「Att」を選び、◉を押す。
- 添付ファイルリスト画面が表示されます。

2 添付する番号を選び、◉を押す。

3 P.3-10の操作２～３を行う。
- 添付ファイルリスト画面に戻ります。

4 ３つ目以降のファイルを添付するときは、2～3をくり返す。

5 すべての指定が終われば、（完了）を押す。

添付ファイルリスト画面

添付済みファイルの変更／消去／加工

■ ファイルの変更：添付ファイルリスト画面で、変更する番号選択 ➡（メニュー）➡「1変更」選択➡◉➡P.3-10操作２～３

■ ファイルの消去：添付ファイルリスト画面で、消去する番号選択 ➡（メニュー）➡「2消去」選択➡◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

■ ファイルの加工：添付ファイルリスト画面で、加工する番号選択 ➡（メニュー）➡「3マーカースタンプ」選択➡◉➡基本操作P.9-15～P.9-16操作３～６➡（完了）

補足

- 添付ファイルリスト画面では、ファイル名に絵文字が入っている場合、絵文字を除いたファイル名が表示されます。また、絵文字のみのファイル名の場合は、「image」（画像）、「melody」（メロディ形式）、「audio」（SMAF形式）というファイル名に置き換わります。

メール／ウェブの画面から添付する

1 **メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを選び◉を押す。**

■ メール画面からサウンドをコピー：サウンド選択 ➡ （メニュー）➡操作２へ進む

画像の場合

2 **「コピー」（画像の場合）または「コピー」（サウンドの場合）を選び、◉を押す。**

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。

●画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。

3 **☎を押す。**

4 **ロングメールの送信画面で、「Att」を選び◉を押す。**

5 **「3クリップ」を選び、◉を押す。**

6 **「1添付する」を選び、◉を押す。**

送信画面に戻ります。

■ 添付ファイルの追加：☞P.3-11

■ 画像やサウンドなどの確認：「2ファイル確認」選択➡◉

■確認の終了：（戻る）／（停止）

■ 送信：☞P.3-3

■ メールの保存：☞P.3-19

●画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できない場合があります。

ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に変換します。

1メロディ形式	6旋律（和音）以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
2SMAF（MA-2）形式	17旋律（和音）以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム（FM）■ドラム（WT）■オリジナル（FM）■オリジナル（WT）
3SMAF（MA-3）形式	32旋律（和音）まで送信できます。

1 **ロングメールの送信画面で、「Att」を選び◉を押す。**

2 **「2サウンド」を選び、◉を押す。**

3 **添付するサウンドを選び、◉を押す。**

サウンドを添付すると、右のような画面が表示されます。（SMAF形式のファイルでは表示されません。）

4 **変換するファイル形式を選び、◉を押す。**

●ロングメールの送信画面に戻ります。
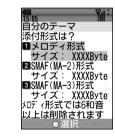
対応種別

対応種別	送信可能変換形式
SMAF形式非対応機種	メロディ形式
SMAF（16和音）対応機種	メロディ形式／SMAF（MA-2）形式
SMAF（40和音）対応機種	メロディ形式／SMAF（MA-2）形式／SMAF（MA-3）形式

●ファイルによっては、ファイル形式を変換できない場合があります。
●ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わる場合があります。また、サイズが大きくなり、添付できない場合があります。

画像を加工して添付する

添付する画像にマーカーをつけたり、文字を追加します。

1 **ロングメールの送信画面で、「Att」を選び◉を押す。**

2 **「1グラフィック」を選び、◉を押す。**

3 **添付する画像を選び、◉を押す。**

送信画面に戻ります。

■ サイズの大きな画像添付：☞P.3-11

4 **「Att」を選び、◉を押す。**

5 **マーカーをつけたい画像を選び、（メニュー）を押す。**

●画像の種類によっては、マーカーがつけられないものがあります。その場合、「3マーカースタンプ」は表示されません。

15:05
添付ファイル
04-03-21_14-05
1変更
2消去
3マーカースタンプ
選択

6 **「3マーカースタンプ」を選び、◉を押す。**

7 **画像を加工する。**

■ マーカーのつけ方：☞基本操作P.9-15～P.9-16操作３～６

8 **添付の指定を終わるときは、（完了）を押す。**

送信画面に戻ります。

■ 送信：☞P.3-3

■ メールの保存：☞P.3-19

注意

●モバイルカメラで撮影直後、直接ロングメールに画像を添付（写メール）した場合は、添付した画像にマーカーをつけることはできません。

●マーカースタンプを編集中に着信があった場合、編集中のデータが保護されないことがあります。

メール作成中に添付する画像を撮影する
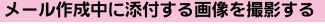
1 **ロングメールの送信画面で、「Att」を選び◉を押す。**

2 **「4写メール撮影」を選び、◉を押す。**

モバイルカメラが起動します。

3 **添付したい画像を撮影する。**

■ 写メールモード：☞基本操作P.6-7～P.6-8

15:05
ライブラリ選択
1グラフィック
2サウンド
3クリップ
4写メール撮影
選択

4 **◉（登録）を押す。**

送信画面に戻ります。（撮影した画像が添付されています。）

■ 送信：☞P.3-3

■ メールの保存：☞P.3-19

補足

●「**撮影画像自動登録**」を「ON」に設定している場合は、操作４のあと撮影した画像が自動的にグラフィックライブラリに登　されます。（「OFF」に設定されている場合は、登　されません。：☞P.6-5）

●すでにファイルが添付されている場合は、モバイルカメラを起動することはできません。

送信オプション設定

スカイ メールで送信先をボーダフォン携帯電話の電話番号に設定したときやグリーティングで送信するとき、送信オプションを設定します。

- ここで設定した内容は、作成中のメール１件にのみ有効です。
- 送信オプションは、送信するたびに設定してください。ただし、再送するときは、送信オプションは設定できません。

PINコード設定

PINコードはいたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する４ケタの番号です。相手がPINコードを設定している場合は、同じPINコードを付けて送信しないと相手に受信されません。(☞P.6-8)

1 各送信画面で、「オプション設定」を選び◉を押す。

2 「❶PINコード」を選び、◉を押す。

3 相手のPINコード(４ケタ)を入力したあと、◉を押す。

■ 設定終了：◎(戻る)

プライバシーレベル設定

受信した相手が操作用暗証番号を入力しないと、内容を見たり、転送やコピーができないように設定します。

- お買い上げ時には、「レベル１」に設定されています。

1 各送信画面で、「オプション設定」を選び◉を押す。

2 「❷プライバシー」を選び、◉を押す。

3 プライバシーレベル(１～４)を選び、◉を押す。

- プライバシーレ　ルの内容は次のとおりです。

プライバシーレベル		受信したメッセージのコピー・転送	操作用暗証番号(☞基本操作P.1-28)
低い↓高い	1	許可	不要
	2	禁止	不要
	3	許可	必要
	4	禁止	必要

■ 設定終了：◎(戻る)

優先度設定

送信メールの優先度を設定します。「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。

- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- 優先度は、スカイメールにのみ設定できます。

1 送信画面で、「オプション設定」を選び◉を押す。

2 「❸優先度」を選び、◉を押す。

3 優先度(「❶低速」、「❷普通」、「❸高速」、「❹速達」)を選び、◉を押す。

■ 設定終了：◎(戻る)

ポーリング設定

相手が掲示板に登　しているメールを受信します。(☞P.6-15)

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ポーリングは、スカイメールにのみ設定できます。

1 送信画面で、「オプション設定」を選び◉を押す。

2 「❹ポーリング」を選び、◉を押す。

3 「❶ON」を選び、◉を押す。

■ 解除：「❷OFF」選択➡◉
■ 設定終了：◎(戻る)

配信先指定

配信先を「携帯電話」にするとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」にするとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信します。通常は「指定無し」でご使用ください。

- お買い上げ時には、「指定無し」に設定されています。
- 配信先は、スカイメールにのみ設定できます。

1 送信画面で、「オプション設定」を選び◉を押す。

2 「❺配信先」を選び、◉を押す。

3 配信先(「❶指定無し」、「❷携帯電話」、「❸コンピュータ」)を選び、◉を押す。

■ 設定終了：◎(戻る)

送信予約メール登録

送信予約メールに登　されたメールは、一旦送信トレイに保存され、電波の届く場所で自動的に送信されます。
圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信することができます。

- あらかじめ「**送信予約メール設定**」を「ON」に設定しておいてください。（☞P.6-3）
- 最大10件まで登　することができます。

1 各送信画面で、「送信予約メール登録」を選び◉を押す。

- 「**送信予約メール設定**」が「ON」に設定されていないときは、「**送信予約メール登録**」は表示されません。（☞P.6-3）

2 「❶ON」を選び、◉を押す。

送信画面に戻ります。（ディスプレイ下部右に「**予約**」が表示されます。）

■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

3 ✉（予約）を押す。

待受画面に戻ります。

補足

- 送信予約メールに登　されたメールが自動的に送信されるのは、予約送信を含む最大3回までです。
- 登　された送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。

送信失敗時の送信予約メール登録

■ 送信予約メール設定が「ON」に設定されていて、送信予約メールに登　されていないとき、圏外などで送信に失敗すると送信予約メール登　の確認画面が表示されます。
「❶YES」を選び◉を押すと、送信予約メールに登　され、待受画面に戻ります。

送信トレイからの送信予約メール登録

■ 1件のみ登　：✉➡「❶**メールボックス**」選択➡◉➡「❸**送信トレイ**」選択➡◉➡登　するメール選択➡✉（**メニュー**）➡「**送信予約メール登録**」選択➡◉
■ 複数登　：✉➡「❶**メールボックス**」選択➡◉➡「❸**送信トレイ**」選択➡◉➡登　するメール選択➡⊙（**チェック**）➡登　するメールをすべて選択➡✉（**メニュー**）➡「**送信予約メール登録**」選択➡◉
■ 送信予約メール設定が「ON」に設定されていないときは、「**送信予約メール登録**」は表示されません。（☞P.6-3）
■ 保護されているメールは、送信予約メールに登　することができません。

作成したメールを送信トレイに保存する

- 送信トレイには、最大100Kバイトまで保存することができます。

1 各送信画面で、⊙（保存）を押す。

2 「❶YES」を選び、◉を押す。

送信トレイの画面が表示されます。（最後に保存したメールが一番上に表示されます。）

- 保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去したあと、登　し直してください。（☞P.4-25）

3 操作を終わるときは、☎を押す。

- 待受画面に戻ります。

補足

- ロングメールを保存した場合、宛先（「TO」「CC」）や添付ファイルの順番が変わる場合があります。

簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手を登　しておくと、待受画面から簡単にメールを送信することができます。（簡単メール）
- メール設定の「**簡単メール設定**」で宛先を登　しておいてください。（☞P.6-2）
- 「**簡単メール設定**」では、宛先を最大９件まで登　することができます。

1 待受画面表示中に、送信したい相手を登録した番号（「1」～「9」）のダイヤルボタン（1～9）を押す。

2

ロングメールを送信するとき

1 （ロング）を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、ロングメールを送信する。

■ メールの作成：☞P.3-3

スカイメールを送信するとき

1 （スカイ）を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、スカイメールを送信する。

■ メールの作成：☞P.3-3

グリーティング

相手のボーダフォン携帯電話（グリーティング対応）に、日時を指定してメッセージを表示させせます。
- メール設定で発信元を登　しているときは、あらかじめ「From」の欄に登　している名前が入力されています。

1 を押したあと、「3 グリーティング」を選び◉を押す。

2 宛先を入力する。

■ 宛先の入力：☞P.3-4

3 送信画面で、「From」を選び◉を押す。
- 最大全角３文字（半角カナ 10文字、半角英数 12文字）まで入力できます。

4 発信元を入力する。

5 ◉を押す。

送信画面に戻ります。

6 本文を入力する。

■ 本文の入力：☞P.3-7

7 送信画面で、「Date」を選び◉を押す。

現在日時が表示されます。

8 メールを表示させせる日時を入力する。
- 日時は24時間制、２ケタで入力してください。
- 1999年１月１日～2098年12月31日まで入力できます。

9 ◉を押す。

送信画面に戻ります。

10 （送信）を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。
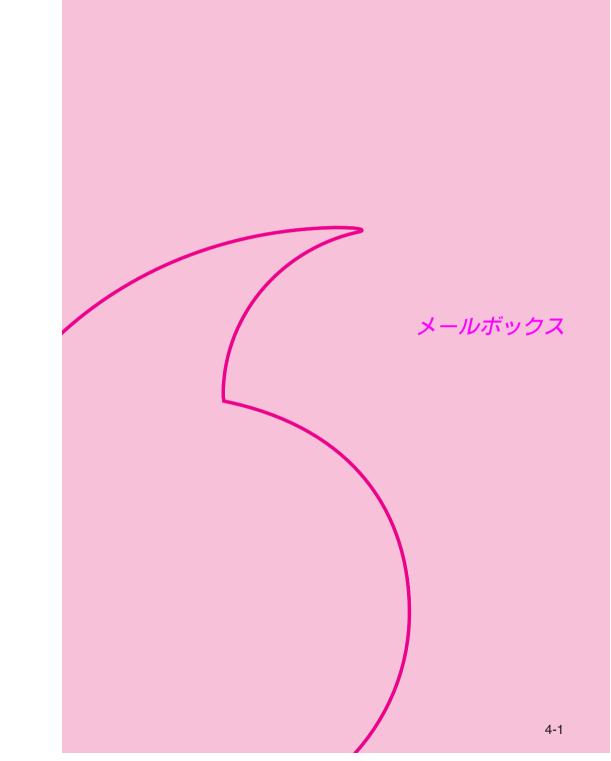
メールボックス

メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。（送信に失敗した場合でも、送信メールボックスに保存されます。）
また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。
- 保存容量について、詳しくはP.17-15を参照してください。
- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「**一覧表示**」と「**フォルダー表示**」の２とおりです。（☞P.4-13）

メール一覧から確認する

1 **を押したあと、「0 メールボックス」を選び◉を押す。**

■ 受信メール件数の確認：「**1受信メール**」選択➡（**メニュー**）➡件数表示
▪確認の終了：（**戻る**）
■ 送信トレイの保存件数や空きメモリの確認：「**3送信トレイ**」選択➡（**メニュー**）➡保存件数・空きメモリ表示
▪確認の終了：（**戻る**）

2 **「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、◉を押す。**
■ リスト画面：☞P.4-4

3 **確認するメールを選び、◉を押す。**
- 添付されている画像のサイズが大きい場合、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが１回再生されます。
- 送信トレイの場合は、送信画面が表示されます。（☞P.4-22）

■ メッセージ画面：☞P.4-6
■ メッセージの続きを見る：
（を押すと、前の画面にスクロールします。）
■ 前のメッセージを見る：#
■ 次のメッセージを見る：*
■ プライバシーレ　ルが「**レベル３**」または「**レベル４**」の受信メール：操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡メッセージ画面表示

4 **確認を終わるときは、を押す。**
待受画面に戻ります。

補足
- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、サイドキーまたは0～9を押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、送信側で指定された日時より前に受信メールボックスに保存されています。ただし、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認することはできません。

送信メールの再送

■ 再送する送信メールを表示➡（**メニュー**）➡「**再送**」選択➡◉➡「**1YES**」選択➡◉

送信メールの編集

■ 送信メールボックス内のメール：編集する送信メール表示➡（**メニュー**）➡「**編集**」選択➡◉➡編集する項目選択➡◉➡メールを編集・送信（☞P.3-3～P.3-15）
■ 送信トレイ内のメール：編集するメール選択➡◉➡編集する項目選択➡◉➡メールを編集・送信（☞P.3-3～P.3-15）
- 編集後に（**保存**）を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「**1新規保存**」／「**2上書保存**」のいずれかを選び、◉を押します。
- 保護されたメールを新規保存しても、新しく保存されたメールは保護されていません。（上書保存をしたときは保護されたままです。）

画像の拡大表示

1 **メッセージ本文に表示されている画像（SMAFファイルの場合はサウンド）を選び、（メニュー）を押す。**
- 「**拡大表示**」、「**拡大再生**」が表示されていない場合、拡大表示／拡大再生できません。

2 **「拡大表示」または「拡大再生」を選び、◉を押す。**
画像やSMAFファイルが拡大表示／拡大再生されます。
- 拡大表示した画像がディスプレイより大きい場合、を押すと、ディスプレイに表示されていない部分を確認することができます。

リスト画面

●リスト画面の表示方法を切り替えることもできます。（☞P.4-34）

未読／既読マーク（受信メール）、送信経路マーク（送信メール／送信トレイ）
ロングメール：／ロングメール以外：
未読のときはこれらのマークが赤色で表示され、保護されているときは黄色で表示されます。
また、通信レポート未読のときはこれらのマークが緑色で表示されます。
※Eメール受信時のアイコン
　ロングメールご契約時：
（このときは「」で受信することはありません。）

メールの種類
P.4-5表のアイコンで表示されます。

送信元・送信先
電話番号やメールアドレスが表示されます。
送信元または送信先をメモリダイヤルに登　しているときは、名前が表示されます。
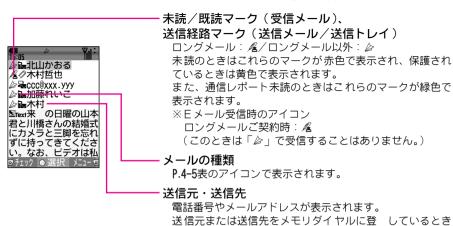
●（**メニュー**）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

メールボックス

メールアドレスの確認

■ 確認するメール選択➡（**メニュー**）➡「**アドレス表示**」／「**宛先表示**」選択➡◉

補足
●スカイメロディは、メロディをライブラリに登　すると、自動的に消去されます。
●受信中の連結メッセージがある場合、メールの種類に「**連結受信中**」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示することができます。

アイコン	メールの種類
	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのロングメール
※1	ロングメールの通知メール（メールの先頭部分のみ受信）
※1	ロングメールの未受信リスト
※1	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのポーリング要求
	グリーティングのメール
※1	スカイメロディの受信メロディ
※2	メール端末※3を接続して送信したメール

※1　受信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。
※2　送信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。
※3「**メール端末**」とは、ボーダフォン携帯電話と接続してメールをやりとりできるオプション品です。〔Sky e pad（シャープ製）など〕

4
メールボックス

メッセージ画面

- メッセージ画面で[*]を押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、[#]を押すと古いメールが表示されます。
  - ■メールによっては、暗証番号の入力が必要な場合や、表示できない場合があります。

優先度／メールの種類
　：低速／　：普通（矢印が青色）、高速（矢印が橙色）／　：速達
（ロングメール、ロングメール通知の場合、「　」が表示されます。）

画像表示サイズ
画像等倍：　／画像２倍：

送受信日時

メール番号
数字が大きいほど新しいメールです。

プライバシーレベル（スカイメール／グリーティング／スカイメロディの場合表示）
- スカイメールやグリーティングの場合、送信側で設定されたプライバシーレ　ル（「Lv:2」～「Lv:4」）が表示されます。（プライバシーレ　ルが「**レベル１**」のときは、何も表示されません。）
- スカイメロディの場合、「Lv:2」が表示されます。

メッセージ

送信元・送信先
電話番号やメールアドレスが表示されます。
送信元または送信先をメモリダイヤルに登　しているときは、名前が表示されます。

添付ファイルの有無
ファイルが添付されているときには、「　」が表示されます。
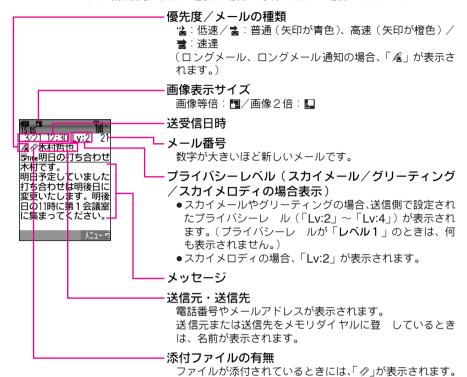
着／済 など：配信状況（送信メールのみ）
送信したメールの配信状況が表示されます。（☞P.4-7）

**　：通信レポート（送信メールのみ）**
通信レポートを受信したときに表示されます。（☞P.4-21）

配信状況の見かた

画面表示	配信状況
着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中／E-mailの宛先に送信
	相手に配信不可／送信後メールをキャンセル（サービスセンターにメールがない場合）
?	サービスセンターが受け付けたか不明

※配信確認（☞P.4-21）を行った場合や配信確認設定（☞P.3-4、P.6-4）が「ON」に設定されている場合にのみ表示されます。

画面スクロール方法の設定

■ [メール]➡「0メールボックス」選択➡◉➡「7メールボックス設定」選択➡◉➡「1画面スクロール設定」選択➡◉➡スクロール方法選択➡◉

フォルダー一覧から確認する

メール表示設定を「**フォルダー表示**」に設定しているときに、受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイを表示すると、メールフォルダーが表示されます。（☞P.4-13）

1 [メール]を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。

2 「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、◉を押す。
- 受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダーは、赤色で表示されます。
- 送信メールボックスで、未読の通信レポートがあるフォルダーは、「　」が表示されます。

受信メールの場合

3 確認するメールフォルダーを選び、◉を押す。
メールフォルダー内のメールリスト画面が表示されます。

4 確認するメールを選び、◉を押す。
- 以降の操作は、一覧表示の場合と同様です。

■ メッセージ画面：☞P.4-6

- 新規に送受信したメールや送信トレイに保存したメールは、「**0 フォルダー未設定**」に保存されます。ただし、メモリダイヤルのオプション設定で「**メールフォルダー**」を登　している相手との間で送受信したメールは、指定したメールフォルダーに保存されます。

文字や画像の表示サイズを設定する

受信メール、送信メールの文字や画像の表示サイズを設定します。
●お買い上げ時には、「文字中／画像等倍」に設定されています。

1 **メッセージ画面で、（メニュー）を押す。**

2 **「表示サイズ切替」を選び、◉を押す。**

3 **設定する表示サイズを選び、◉を押す。**
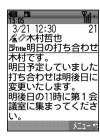
メッセージ画面

●メッセージ画面で（スケジュール/メモ）を押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。（スケジュール/メモ）を押すたびに、「文字中／画像２倍」→「文字小／画像等倍」→「文字小／画像２倍」→「文字大／画像等倍」→「文字大／画像２倍」→「文字中／画像等倍」の順に切り替わります。（画像等倍時には「」、画像２倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。）
●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。

メールの本文をコピーする

送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り付けることができます。

1 **メッセージ画面で、（メニュー）を押す。**
●「コピー」が表示されない場合、操作できません。

2 **「コピー」を選び、◉を押す。**
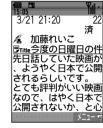
メッセージ画面

3 **◎で、コピーする文字列の行にアンダーライン（赤色）を移動したあと、◉（開始）を押す。**
開始行が反転表示されます。
■開始行の再指定：クリア

4 **◎で、コピーする文字列を指定する。**
指定した行が反転表示されます。

5 **◉（終了）を押す。**
文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。
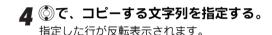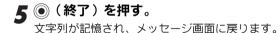
6 **コピーした文字列を貼り付ける画面を表示し、（メニュー）を押す。**

7 **「3ペースト」を選び、◉を押す。**
●すでに他の文字を入力していたときは、カーソルを貼り付ける位置に移動します。（カーソルの前に貼り付けられます。）

8 **◉を押す。**
記憶している文字列が挿入されます。

●メッセージ作成中は、１文字単位で、コピー、カット、ペーストなどの編集を行うことができます。

チャットフォルダーの利用

チャットグループに登　したメンバーとのメールのやりとりを、１つのフォルダーで確認できます。

リスト画面

選択されているメールの送受信日時
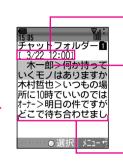
送信元
- 送信元の相手の電話番号やメールアドレスが表示されます。
- 相手の電話番号やメールアドレスがメモリダイヤルに登　されている場合は、名前が表示されます。
- 送信したメールには、「**オーナー情報**」（基本操作P.2-21）として登　されている名前が表示されます。登　していない場合は、「ｵｰﾅｰ」と表示されます。

本文

チャットグループを登録する

- 最大３件（「**グループ１**」〜「**グループ３**」）まで登　できます。また、１件のチャットグループには、最大５名（自分を含まず）のメンバーが登　できます。
- 複数のグループに同じ相手を登　することもできます。

1 ✉を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。

15:05
メールボックス
1受信メール
2送信メール
3送信トレイ
4チャットフォルダー
5メールリクエスト
6掲示板
7メールボックス設定
選択　ﾒﾆｭｰ

2 「4チャットフォルダー」を選び、◉を押す。

3 登録するグループを選び、◉を押す。

メンバー登　の確認画面が表示されます。（未登　グループ選択時）

- すでにメンバーが登　されている場合は、リスト画面が表示されます。

4 「1YES」を選び、◉を押す。

5 登録する番号を選び、◉を押す。

6 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

1「1メモリダイヤル呼出」を選び、◉を押す。

2 送信先のメモリダイヤルを呼び出す。

■呼び出し方法：基本操作P.5-16〜P.5-18

宛先を直接入力するとき

1「2携帯」または「3E-mail」を選び、◉を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■メモリダイヤルの利用：◎（TEL）

7 ◉を押す。

- 続けて他のメンバーを指定するときは、操作５〜７をくり返します。

8 登録を終わるときは、☎を押す。

待受画面に戻ります。

- 以降、メンバーとの間の送受信メールが、チャットフォルダー内に保存されます。

グループのメンバーを変更

■ 操作２のあと、グループ選択➡✉（**メニュー**）➡「**メンバー登録**」選択➡◉➡番号選択➡◉➡宛先変更➡◉

メンバーの１件消去

■ 操作２のあと、グループ選択➡✉（**メニュー**）➡「**メンバー登録**」選択➡◉➡番号選択➡✉（**メニュー**）➡「**１メンバー消去**」選択➡◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

メンバーの全件消去

■ 操作２のあと、グループ選択➡✉（**メニュー**）➡「**メンバー登録**」選択➡◉➡✉（**メニュー**）➡「**全メンバー消去**」選択➡◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

- メモリダイヤル呼出で登　した宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。
必要に応じて、登　し直してください。
- チャットグループのメンバーを変更・消去しても、チャットフォルダー内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと送受信されたメールに適用されます。

チャットフォルダーを確認する

チャットグループに登　したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダー内（「**グループ1**」～「**グループ3**」）に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダーのリスト画面で一覧することができます。

●プライバシーレ　ルが「**レベル2**」～「**レベル4**」のスカイメールやロングメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダーには保存されません。

1 **を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「4チャットフォルダー」を選び、◉を押す。**

■シークレット設定されたフォルダーあり：操作用暗証番号の入力画面表示➡番号入力（操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。）

3 **表示するグループを選び、◉を押す。**

チャットフォルダーのリスト画面が表示されます。

メールボックス

補足
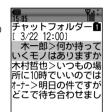
●チャットフォルダー内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。

●チャットフォルダー内のメールは、1グループにつき100件まで保存されます。100件を超える場合は、自動的に古いメールから削除されます。（ただし、チャットフォルダーから削除されても、受信メールボックスや送信メールボックスには残っている場合もあります。）

●V301SHの時刻設定が誤っていたり、相手側のサーバーの時刻が誤っている場合は、正しい順番に並ばないことがあります。

チャットフォルダーのグループ内のメールを消去

■操作2のあと、グループ選択➡（**メニュー**）➡「**メール全消去**」選択➡確認画面表示➡「**1YES**」選択➡◉（メールボックス内のメールは消去されません。）

チャットフォルダーのリスト画面での機能

■チャットフォルダーのリスト画面で（**メニュー**）を押すと、次のようなことができます。

受信メール	送信メール
■「返信」／「全員に返信」☞P.4-19 ■「転送」☞P.4-20 ■「アドレス表示」☞P.4-4	■「再送」☞P.4-3 ■「転送」☞P.4-20 ■「編集」☞P.4-22 ■「宛先表示」☞P.4-4

■チャットフォルダーのリスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示したい送受信メールを選び、◉を押します。

メールボックス内の表示設定（フォルダー表示切替）

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダーが表示されるように設定します。

●受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定することができます。

●お買い上げ時には、すべてメールフォルダーを表示しないよう（「**一覧表示**」）に設定されています。

1 **を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「7メールボックス設定」を選び、◉を押す。**

3 **「2メール表示設定」を選び、◉を押す。**

■シークレット設定されたフォルダーあり：操作用暗証番号の入力画面➡番号入力（操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。）

4 **「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、◉を押す。**

表示方法の選択画面になります。
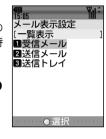
5 **「1一覧表示」または「2フォルダー表示」を選び、◉を押す。**

メール表示が設定され、操作3の画面に戻ります。

●続けて他のメール表示を設定することもできます。

6 **操作を終わるときは、を押す。**

待受画面に戻ります。

メール表示設定（一覧表示、フォルダー表示）の切り替え

■操作1のあと「**1受信メール**」／「**2送信メール**」／「**3送信トレイ**」選択➡（**メニュー**）➡「**2メール表示切替**」選択➡◉（「**一覧表示**」⇔「**フォルダー表示**」が切り替わります。）

■シークレット設定されたフォルダーがあるときは、上記の操作を行うと、操作用暗証番号の入力画面が表示されます。番号を入力すると、メール表示設定が切り替わります。

4

メールボックス

フォルダー管理

フォルダー名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは９種類のメールフォルダー（グループ）に分類して管理します。各メールフォルダーは、フォルダー名を変更することができます。
●「フォルダー未設定」は、フォルダー名を変更することはできません。

1 ✉を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。

2「7メールボックス設定」を選び、◉を押す。

3「3メールフォルダー設定」を選び、◉を押す。

4「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、◉を押す。

5「1フォルダー名変更」を選び、◉を押す。
現在のメールフォルダー名が表示されます。

受信メールの場合

6 変更するメールフォルダー名を選び、◉を押す。
メールフォルダー名の入力画面になります。

7 メールフォルダー名を入力する。
●最大全角９文字（半角18文字）まで入力できます。

8 ◉を押す。
操作５の画面に戻ります。
●続けて他のメールフォルダー名を変更するときは、操作６～８をくり返します。

9 登録を終わるときは、☎を押す。
待受画面に戻ります。

4 メールボックス

フォルダーのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダーを表示できないように設定します。
●メール表示設定を「フォルダー表示」にしているときのみ有効です。
●「フォルダー未設定」はシークレット設定できません。

1 ✉を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。

2「7メールボックス設定」を選び、◉を押す。

3「3メールフォルダー設定」を選び、◉を押す。

4「1受信メール」、「2送信メール」、「3送信トレイ」のいずれかを選び、◉を押す。

5「2シークレット設定」を選び、◉を押す。
操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

6 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：待受画面に戻る

受信メールの場合

7 シークレット設定をするメールフォルダーを選び、◉を押す。

8「1ON」を選び、◉を押す。
操作６の画面に戻ります。
●続けて他のメールフォルダーのシークレット設定を行うときは、操作７～８をくり返します。
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

9 操作を終わるときは、☎を押す。
待受画面に戻ります。

補足
●メール着信時に、設定している相手の画像や情報を表示しないようにするには、メモリダイヤルのシークレット設定を「ON」に設定します。（☞基本操作P.11-7）

4 メールボックス

メールを他のフォルダーに移動する

- メールフォルダーを表示するには、メール表示設定を「**フォルダー表示**」にする必要があります。(☞P.4-13)
- ロングメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）することはできません。(「**フォルダー未設定**」に保存されます。)
- プライバシーレ　ルが「**レベル3**」または「**レベル4**」の受信メール（確認前）も分類（移動）することはできません。

1 **受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。**

受信メールの場合

2 **移動するメールを選び、（チェック）を押す。**

「☑」が表示されます。

- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は指定することができません。
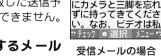
3 **操作2をくり返し、同じフォルダーに移動するメールをすべて指定する。**

- 一度に指定（チェック）できるメールは、最大50件までです。
- すでに「☑」が表示されているメールを選び（**チェック**）を押すと、指定が解除されます。

■ チェック（指定）をすべて解除：（**メニュー**）➡「**チェックリセット**」選択➡◉➡「❶YES」選択➡◉

4 **（メニュー）を押す。**

5 **「メールフォルダー登録」を選び、◉を押す。**

6 **移動先のメールフォルダーを選び、◉を押す。**

リスト画面に戻ります。

- 別のメールフォルダーに移動するときは、操作2～6をくり返します。

7 **操作を終わるときは、を押す。**

待受画面に戻ります。

補足

- 送受信メールを電話番号／メールアドレスによって、指定したメールフォルダーに自動的に移動させることもできます。(☞P.4-17、基本操作P.5-11)

メールを指定したフォルダーに自動的に保存する

送受信メールを電話番号／メールアドレスによって、指定したメールフォルダーに自動的に振り分けます。

- 1件のメモリダイヤルに複数の電話番号／メールアドレスが登　されているときは、一括設定を行うと、すべての電話番号／メールアドレスに対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれの電話番号／メールアドレスに対して個別に設定できます。
- 新しくメモリダイヤルを登　するときに、メールフォルダーを指定することもできます。(☞基本操作P.5-11)

1 **自動的に振り分ける相手のメモリダイヤルを呼び出す。**

■ 呼び出し方法：☞基本操作P.5-16～P.5-18

2 **◉を押す。**

3 **「修正」を選び、◉を押す。**

4 **「オプション設定」を選び、◉を押す。**

5 **「❹メールフォルダー」を選び、◉を押す。**
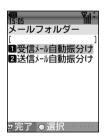
6 **「❶受信メール自動振分け」または「❷送信メール自動振分け」を選び、◉を押す。**

7 一括設定するとき

「1一括設定」を選び、◉を押す。
メールフォルダー名が表示されます。

個別設定するとき

1「2個別設定」を選び、◉を押す。
メモリダイヤルに登　されている電話番号／メールアドレスがすべて表示されます。

2 設定するボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、◉を押す。

3「1ON」を選び、◉を押す。
メールフォルダー名が表示されます。
■解除：「2OFF」選択➡◉

解除するとき

「3OFF」を選び、◉を押す。
操作５を行ったあとの画面に戻ります。

8 振り分けるメールフォルダーを選び、◉を押す。
振り分けるメールフォルダーが設定され、操作５を行ったあとの画面に戻ります。
■ 個別設定時：電話番号／メールアドレス選択画面表示➡（完了）➡操作９へ進む

9 （完了）を２回押す。
■ 以降の操作：基本操作P.5-21操作７以降

補足
- 送信メールの振り分けは、設定したメールアドレスが宛先の１件目に入力されている場合にのみ有効です。
- 一括設定を行うと、そのメモリダイヤルの個別設定は解除されます。
- 個別設定を行うと、その電話番号やメールアドレスの一括設定は解除されます。

メールの返信

1 返信する受信メールを表示する。
■ 受信メール表示：P.4-2

2 （メニュー）を押す。

3「返信」または「全員に返信」を選び、◉を押す。
- ロングメールで一度に送信できる宛先は、合計５人までです。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信することができます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されない場合があります。）

4 送信するメールの種類および引用の有無を選び、◉を押す。
送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。
- 「ロングメール」を選んだ場合、件名も入力されます。件名には、返信を示す「Re:」がつきます。

補足
- 「4スカイメール引用」選択時、スカイメールで送信できる文字数を超過：ロングメール変換の確認画面表示➡「1YES」選択➡◉（ロングメールに変換されます。）

5「Text」を選び◉を押したあと、返信メッセージを作成する。
■ 本文入力：P.3-7

6 ◉を押す。

7 （送信）を押す。
メールが返信されます。
■ エラーメッセージ表示時：P.17-9

メールの転送

●プライバシーレ　ルが「レベル２」、「レベル４」の受信メールは、転送できません。

1 転送するメールを表示する。

■ メール表示：☞P.4-2

2 ✉（メニュー）を押す。

3 「転送」を選び、◉を押す。

送信画面が表示されます。

●自動的に件名（ロングメールのみ）と本文が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。

4 「✉To」を選び◉を押したあと、転送先を指定する。

●ファイルが添付されているメールを転送する場合、ファイルは自動的に添付されます。

■ 宛先入力：☞P.3-4

■ 添付不可ファイル時：確認画面表示➡「❶了解」選択➡◉（添付されずに転送されます。）

5 ✉（送信）を押す。

メールが転送されます。

■ エラーメッセージ表示時：☞P.17-9

補足 ●ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。

配信確認／キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）
また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）

●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールにのみ使用できます。

1 配信確認または配信キャンセルを行うメールを表示する。

●送信状況が「済」または「？」になっているメールを選んでください。

2 ✉（メニュー）を押す。

3 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、◉を押す。

4 「❶YES」を選び、◉を押す。

配信確認または配信キャンセルが始まります。

●終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。

■ エラーメッセージ表示時：☞P.17-9

通信レポートの確認

■ 配信確認や配信キャンセル終了後、サービスセンターから通信レポート受信➡受信画面表示➡◉（送信メールボックス表示）➡確認するメール選択（アイコン緑色表示）➡◉➡⊙（レポート）

▪確認の終了：✉（戻る）

■ 未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「▤」が表示されます。

通信レポートの内容

表　示	内　容
お届けしました	メッセージは相手に届いています。
キャンセルされました	配信がキャンセルされました。
お届けできませんでした	メッセージがサービスセンターに届いていないか、消去されています。
メッセージがありません	メッセージが消去されています。
お届け中です	メッセージはサービスセンターから相手に配信中です。
相手が受け付けません	相手がメッセージ受信を拒否しています。

送信トレイからのメール送信

1件ずつ送信する

1 **を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

■ 保存件数や空きメモリの確認：「3送信トレイ」選択➡（メニュー）➡保存件数・空きメモリ表示

▪確認の終了：（戻る）

2 **「3送信トレイ」を選び、◉を押す。**

送信トレイの内容（一覧またはフォルダー）が表示されます。

●送信予約メールに登　されているメールは、アイコンが水色表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「」／「」が表示されています。

3 **送信したいメールを選び、◉を押す。**

送信画面が表示されます。

■ 送信予約メール選択時（アイコン水色表示）：解除の確認画面表示➡「1YES」選択➡◉（送信画面が表示されます。）

■ 送信に失敗した送信予約メール選択時（「」／「」表示）：再登　の選択画面表示➡「1再登録」／「2解除」選択➡◉（「1再登録」選択時は、送信トレイの画面に戻ります。）

4 **（送信）を押す。**

送信が終わると、待受画面に戻ります。

●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残す場合は、メールを保護しておいてください。（☞P.4-24）

送信メールの編集

■ 操作2のあと、編集するメール選択➡◉➡編集する項目選択➡◉➡メールを編集・送信（☞P.3-3～P.3-15）

●編集後に（保存）を押すと、保存方法の選択画面が表示されます。「1新規保存」／「2上書保存」のいずれかを選び、◉を押します。

●保護されたメールを新規保存しても、新しく保存されたメールは保護されていません。（上書保存をしたときは保護されたままです。）

●リピートアラームやスケジュールメモを利用して、設定した時間に送信トレイのメールを表示し、すぐに送信することもできます。（☞基本操作P.12-15）

●送信トレイからメール送信を失敗した場合、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

連続して送信する

送信トレイ内の複数のロングメールのみを、連続して送信します。

●ロングメール以外のメールは、連続送信できません。

●1度に連続送信できるメールは最大3件までです。

1 **送信トレイのリスト画面を表示する。**

2 **連続送信するロングメールを選び、（チェック）を押す。**

「☑」が表示されます。

●送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」）は指定することができません。

3 **操作2をくり返し、連続送信するロングメールをすべて指定する。**

●一度に指定（チェック）できるメッセージは、最大50件までです。

●すでに「☑」が表示されているメールを選び（チェック）を押すと、指定が解除されます。

■ 指定（チェック）をすべて解除：（メニュー）➡「チェックリセット」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

4 **（メニュー）を押す。**

15:05
メニュー
メールフォルダ-登録
ロングメール連続送信
送信予約メール登録
チェックリセット
送信トレイ保護
表示切替
消去
選択

5 **「ロングメール連続送信」を選び、◉を押す。**

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残す場合は、メールを保護しておいてください。（☞P.4-24）

■ メールをすべて送信できないとき：確認画面表示➡「1YES」選択➡◉（継続してメールを送信します。）

メールの保護

受信メールや送信メール（送信トレイ内のメールを含む）を個別に保護します。

- ロングメール（未受信リスト）や未読のロングメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。（一部を修正して送信することもできます。）

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

受信メールの場合

2 保護するメールを選び、（チェック）を押す。

「☑」が表示されます。

- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は指定することができません。

■ 保護の解除：保護を解除するメール（アイコン：黄色）選択➡（チェック）
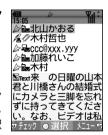
3 操作２をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

- 一度に指定（チェック）できるメールは、最大50件までです。
- すでに「☑」が表示されているメールを選び（チェック）を押すと、指定が解除されます。

■ 指定（チェック）をすべて解除：（メニュー）➡「チェッククリセット」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

4 （メニュー）を押す。

5「受信メール保護」（受信メールボックスの場合）、「送信メール保護」（送信メールボックスの場合）、「送信トレイ保護」（送信トレイの場合）を選び、◉を押す。

6「1ON」を選び、◉を押す。

保護されたメールは、アイコンが黄色になります。

■ 保護の解除：「2OFF」選択➡◉

7 操作を終わるときは、を押す。

待受画面に戻ります。

メールの消去

メールを指定して消去する

メールを１件ずつ消去する

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

受信メールの場合

2 消去するメールを選び、（メニュー）を押す。

- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）の場合は操作できません。

3「消去」（送信トレイの場合は「１件消去」）を選び、◉を押す。

消去の確認画面が表示されます。

4「1YES」を選び、◉を押す。

- 続けて他のメールを消去するときは、操作２～４をくり返します。

5 操作を終わるときは、を押す。

待受画面に戻ります。

指定した複数のメールを消去する

指定したメールを、まとめて消去します。

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

2 消去するメールを選び、（チェック）を押す。

「☑」が表示されます。

- 送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）は指定することができません。

受信メールの場合

3 操作２をくり返し、消去するメールをすべて指定する。

- 一度に指定（チェック）できるメールは、最大50件までです。
- すでに「☑」が表示されているメールを選び（チェック）を押すと、指定が解除されます。

■ 指定（チェック）をすべて解除：（メニュー）➡「チェッククリセット」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

4 （メニュー）を押す。

5「消去」を選び、◉を押す。
メール消去の確認画面が表示されます。

6「❶YES」を選び、◉を押す。
「☑（チェックマーク）」が付いているメールがすべて消去されます。（メール表示設定が「フォルダー表示」のときは、他のフォルダー内のメールも含む）
●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。

7 操作を終わるときは、☎を押す。
待受画面に戻ります。

補足 ●アラーム設定で指定したメール（☞基本操作P.12-15）は、まとめて消去することができません。

メールボックス内のメールをすべて消去する

1 ✉を押したあと、「⓪メールボックス」を選び◉を押す。

2「❶受信メール」、「❷送信メール」、「❸送信トレイ」のいずれかを選び、✉（メニュー）を押す。

3「❸全消去」を選び、◉を押す。

4「❶全て」または「❷未読／保護以外」（送信メール、送信トレイの場合は「❷保護以外」）を選び、◉を押す。

5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
全消去の確認画面が表示されます。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：待受画面に戻る

6「❶YES」を選び、◉を押す。
指定したメールがすべて消去され、メニュー画面に戻ります。
●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。

7 操作を終わるときは、☎を押す。
待受画面に戻ります。

補足 ●送信トレイ内の「❷保護以外」を選んだ場合、アラーム設定で指定したメール（☞基本操作P.12-15）や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。

フォルダー内のメールをすべて消去する

●メールフォルダーを表示するには、メール表示設定を「フォルダー表示」にする必要があります。（☞P.4-13）

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのメールフォルダーを表示する。

受信メール
⓪フォルダー未設定
❶メールフォルダー 1
❷メールフォルダー 2
❸メールフォルダー 3
❹メールフォルダー 4
❺メールフォルダー 5
❻メールフォルダー 6
❼メールフォルダー 7
❽メールフォルダー 8
切替 選択 メニュー

受信メールの場合

2 メールをすべて消去するメールフォルダーを選び、✉（メニュー）を押す。

3「❷全消去」を選び、◉を押す。

4「❶全て」または「❷未読／保護以外」（送信メール、送信トレイの場合は「❷保護以外」）を選び、◉を押す。

5 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
全消去の確認画面が表示されます。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：待受画面に戻る

6「❶YES」を選び、◉を押す。
操作1の画面に戻ります。
●消去するメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。

7 操作を終わるときは、☎を押す。
待受画面に戻ります。

メールを自動消去する

V301SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信することができなくなります。「**受信メール自動削除**」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがない場合でも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信することができます。

- 消去したくないメールは保護しておいてください。（☞P.4-24）
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 **を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「7メールボックス設定」を選び、◉を押す。**

3 **「5受信メール自動削除」を選び、◉を押す。**

4 **「1ON」を選び、◉を押す。**
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

5 **操作を終わるときは、を押す。**
待受画面に戻ります。

補足
- 送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。（☞P.4-24）
- メモリ使用状況を確認することもできます。（☞P.1-7）

メール内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用

メモリダイヤルに登録する

受信メールの送信元や、送受信メールの本文に含まれる電話番号／メールアドレスをメモリダイヤルに登　します。

- 本文に含まれる電話番号／メールアドレスは、破線のアンダーラインがついている場合のみ利用できます。破線のアンダーラインがつく条件は次のとおりです。

電話番号	半角英字（大文字／小文字）「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」「*」など。例：「TEL:090392XXXX1」（Xは任意の数字）
メールアドレス	半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。例：「abc@□□□.co.jp」（□は任意の英数字）

1 **メッセージ画面を表示する。**

2 **送信者の登録**

1（メニュー）を押す。**
2「メモリダイヤル登録」を選び、◉を押す。

本文中の電話番号／メールアドレスの登録

1電話番号／メールアドレスを選び、◉を押す。
2「⇒メモリダイヤル登録」を選び、◉を押す。

3 **「1新規登録」を選び、◉を押す。**
■ 以降の操作；☞基本操作P.5-3～P.5-5
■ 登　済のメモリダイヤルに追加登　：「2追加登録」選択➡◉➡メモリダイヤル呼び出し（☞基本操作P.5-16～P.5-18）➡アイコン選択➡◉➡（登録）➡◉➡「1YES」選択➡◉

電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号（先頭に「TEL:」がついている番号）やメールアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信することができます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- 破線のアンダーラインがついていないときは、電話発信やメール送信、インターネットアクセスを行うことはできません。
- 「**インターネットアクセス規制**」が「ON」に設定されているときは、インターネットアクセスを行うことはできません。（☞P.9-5）

1 電話番号やメールアドレス、URLが含まれているメッセージ画面を表示する。

2 電話番号やメールアドレス、URLを選び、✉（メニュー）を押す。

3 電話番号のとき

1「⇒電話」を選び、◉を押す。
電話番号が表示されます。

2 ☎を押す。
電話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

1「⇒メール送信」を選び、◉を押す。
メール送信選択画面が表示されます。

2「1 ロングメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、◉を押す。
■メールの作成：☞P.3-3

URLのとき

1「⇒ウェブアクセス」を選び、◉を押す。
URLが表示されます。

2 再度◉を押したあと、「1送信」を選び◉を押す。
インターネットに接続されます。
■インターネットアクセス：☞P.7-8

添付ファイルの利用

添付ファイルの登　方法、バーコードの読み取り方法、サウンドの自動再生について説明します。

ライブラリに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド）を、ライブラリに登　します。

- ファイルの内容によっては、ライブラリに登　できません。

1 ファイルが添付されているメールを表示する。

2 ファイルを選び、✉（メニュー）を押す。

- 画像の場合は、表示されている画像を選びます。
- 「ライブラリ登録」（画像の場合）または「ライブラリ登録」（サウンドの場合）が表示されない場合、ライブラリに登　できません。

画像の場合

3「ライブラリ登録」（画像の場合）または「ライブラリ登録」（サウンドの場合）を選び、◉を押す。

■ファイルの情報確認：「プロパティ」／「プロパティ」選択➡◉
　■確認の終了：クリア
■サウンドの再生：「再生」選択➡◉
■メロディの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡◉（☞基本操作P.8-18～P.8-22）

4 ◉（登録）を押す。

ライブラリに登　され、操作2の画面に戻ります。

- ライブラリのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨のメッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登　し直してください。（☞基本操作P.9-30）

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登　したり、マイキャラクタとして登し、電源ON／OFF時やアラーム動作時、着信中などに表示します。
●画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登　できません。

1 画像が添付されているメールを表示する。

2 画像を選び、［メール］（メニュー）を押す。
●「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されない場合、壁紙やマイキャラクタに登　できません。

3 壁紙に登録するとき

1「壁紙登録」を選び、◉を押す。
画像が表示されます。
●E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登　が完了し、メニュー画面に戻ります。
■ 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡◉
■確認の終了：［クリア］

2 ◎で、画像の表示範囲を指定したあと、◉を押す。
壁紙に登　され、メニュー画面に戻ります。
●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
●すでに壁紙に画像が登　されている場合は、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

1「マイキャラクタ登録」を選び、◉を押す。
●画像がE-アニメータファイル（NEVAファイル）の場合は、「3着信」、「4アラーム」へは登　できません。
●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120　縦130ドット
パワー OFF	横120　縦130ドット
着信	横120　縦38ドット
アラーム	横120　縦51ドット

■ 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡◉
■確認の終了：［クリア］

2 登録するマイキャラクタの項目を選び、◉を押す。
画像は、自動的に元のサイズの２倍で表示されます。
●E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登　が完了し、メニュー画面に戻ります。

3 ◎で、画像の表示範囲を指定したあと、◉を押す。
マイキャラクタに登　され、メニュー画面に戻ります。
●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
●すでにマイキャラクタに画像が登　されている場合は、上書きされます。

バーコードを読み取る

メール内のバーコードを、直接読み取ることができます。
●メニュー画面に「**バーコード読み取り**」が表示されない場合、バーコードを読み取ることはできません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れない場合もあります。

1 バーコードが添付されているメールを表示する。

2 バーコードを選び、◉を押す。

3「バーコード読み取り」を選び、◉を押す。
「バーコード読み取り中」と表示されたあと、読み取り結果が表示されます。
■ 以降の操作：☞［基本操作］P.12-34

メール受信時にサウンドを自動再生する

受信メールを表示したとき、添付されているサウンドを自動的に再生します。
●再生を止めるときは、［文字］を押します。
●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 ［メール］を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。

2「7メールボックス設定」を選び、◉を押す。

3「4サウンド自動再生」を選び、◉を押す。

4「1ON」を選び、◉を押す。
メールボックス設定の画面に戻ります。
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

補足
●サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されるものもあります。
●複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再生されます。
●サウンド付きE-アニメータファイル（NEVAファイル）が添付されているときは、サウンド自動再生が「OFF」に設定されていても、サウンドが自動的に再生されることがあります。
●サウンド再生音量が「**サイレント**」のときは、再生音は聞こえません。

メール一覧画面での各種操作

リスト画面の表示を切り替える

リスト画面の表示方法を、次の３パターンから設定します。
●お買い上げ時には、「**パターン１**」に設定されています。

パターン１

パターン２

パターン３

●設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

1 **受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。**

2 **（メニュー）を押す。**

3 **「表示切替」を選び、◉を押す。**

4 **設定するパターンを選び、◉を押す。**
リスト画面に戻ります。

5 **操作を終わるときは、☎を押す。**
待受画面に戻ります。
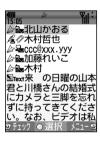
バーコードを作成する

受信メールや送信メールを利用して、バーコードを作成します。作成したバーコードは、ライブラリに登　したり、ロングメールに添付して送信することができます。
●バーコード作成について、詳しくは基本操作P.12-37を参照してください。

1 **受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。**

2 **バーコードを作成するメールを選び、（メニュー）を押す。**
●送信予約メール（アイコン水色表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」／「」表示）の場合は操作できません。
●「**バーコード作成**」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。

3 **「バーコード作成」を選び、◉を押す。**
■ 宛先や本文などの内容を変更：変更する項目選択➡◉

15:05
バーコード作成
メール
40/3416(1/16)
To [　木一郎　]
Title [件名なし　]
Text [おはようござい]
Att [添付なし　]
取消　選択　作成

4 **（作成）を押す。**
作成されたバーコードが表示されます。
■ ロングメールに添付：（**メニュー**）➡「**1メール添付**」選択➡◉➡ロングメール作成（☞P.3-3）

5 **◉（登録）を押す。**
グラフィックライブラリに登　されます。

補足
●メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできません。

4 メールボックス

受信した分割画像を結合する（画像分割メール）

●あらかじめ添付画像を受信しておいてください。

1 **受信メールボックスのリスト画面を表示する。**

2 **結合する画像分割メールを選び、（チェック）を押す。**

●画像分割メールは、件名がそれぞれ「**画像分割メール左上**」「**画像分割メール右上**」「**画像分割メール左下**」「**画像分割メール右下**」となっています。４件すべてを指定（チェック）してください。

3 **結合する画像分割メールをすべて指定し、（メニュー）を押す。**

4 **「画像分割メール結合」を選び、◉を押す。**

「**ファイル結合中**」と表示されたあと、結合された画像が表示されます。

5 **◉を押す。**

グラフィックライブラリに登　され、メニュー画面に戻ります。

注意

●受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像が存在する場合、正しく結合できない場合があります。
●画像分割メールで送受信した画像の場合、結合した画像は多少粗くなることがあります。
●画像分割メールを受信すると、４通分のロングメール料金がかかります。

メールサーバー
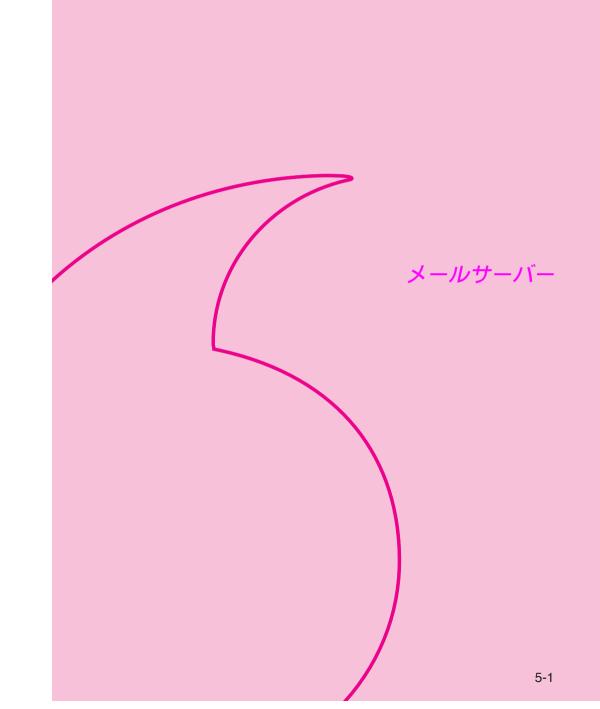
メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまる場合は、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部（先頭部分）だけが、お客様のボーダフォン携帯電話に送信されます。

> サービスセンターに一時蓄積される条件
> - ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
> - ■相手のアドレスが半角56文字以上の場合
> - ■件名が半角41文字以上の場合　■宛先が複数ある場合　■添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧（メールリスト）を取得することができます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの続きを取得することができます。

5 メールサーバー

1 **✉を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「5メールリクエスト」を選び、◉を押す。**

3 **「1リスト取得」を選び、◉を押す。**

メールリスト取得の確認画面が表示されます。

4 **「1YES」を選び、◉を押す。**

メールリストの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（☞P.4-4）

5 **◉を押す。**

メールリスト（未受信メールの送信元の名前、電話番号またはメールアドレス）が表示されます。

詳細の確認：メール選択➡◉

■確認の終了：◉

> **取得したメールリストの更新**
>
> ■ 以前に取得したメールリストがあるときは、操作3のあとメールリスト更新の確認画面が表示されます。「1YES」を選び◉を押すと、メールリストを最新の内容に更新することができます。
>
> **メールサーバー内のロングメールをすべて受信**
>
> ■ 操作3で「2メール全受信」を選び◉を押します。このあと、「1YES」を選び◉を押すと、メールの取得が開始されます。
> - ●一度に取得できるメールは、最大3件までです。
>
> **メールサーバー内のロングメールをすべて消去**
>
> ■ 操作3で「3メール全消去」を選び◉を押します。操作用暗証番号を入力したあと、「1YES」を選び◉を押すと、メールの消去が開始されます。

- ●メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できない場合、メールリストに「**サーバーメッセージ**」と表示されることがあります。（「**サーバーメッセージ**」を選び、◉を押すと、「**サーバーからのお知らせ**」が表示されます。）
  この場合、すでにメールリストに表示されているメールを受信（または消去）したあと、再びメールリストを取得してください。

5 メールサーバー

メールリストからロングメールの続きを受信する

●一度に取得できるメールは、最大3件までです。

1 **取得したメールリストを表示する。**

2 **取得するメールを選び、◉を押す。**

「□」が「☑」に変わり指定されます。

- ●すでに「☑」が表示されているメールを選び◉を押すと、指定が解除されます。

3 **操作2をくり返し、取得したいメールをすべて指定する。**

4 **✉（メニュー）を押す。**

5 **「選択受信」を選び、◉を押す。**

選択したメールの取得が開始されます。

- ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（☞P.4-4）
- ●取得したメールは、メールリストから消去されます。

メールをすべて取得する

●一度に取得できるメールは、最大３件までです。

1 取得したメールリストを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3「リスト全受信」を選び、◉を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。（☞P.4-4）

●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。

1 取得したメールリストを表示する。

2 消去するメールを選び、◉を押す。

「□」が「☑」に変わり指定されます。

●すでに「☑」が表示されているメールを選び◉を押すと、指定が解除されます。

3 操作２をくり返し、消去するメールをすべて指定する。

4 （メニュー）を押す。

5「選択消去」を選び、◉を押す。

6「1消去」を選び、◉を押す。

選択したメールの消去が開始されます。

●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。

■ 消去中止：「2キャンセル」選択➡◉

メールをすべて消去する

1 取得したメールリストを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3「リスト全消去」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。

■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28

■ 操作用暗証番号の入力間違い：操作２を行ったあとの画面に戻る

5「1消去」を選び、◉を押す。

メールの消去が開始されます。

●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。

●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

サーバー内のメール消去

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

1 消去するメール（ロングメール通知）を表示する。

●「　」が表示されているロングメールを選んでください。

2 （メニュー）を押す。

3「メール削除」を選び、◉を押す。

4「1YES」を選び、◉を押す。

メールサーバーからメールが消去されます。

補足 ●メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール（ロングメール通知）のみ消去するときは、操作３で「**消去**」を選び、◉を押します。

その他の機能
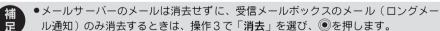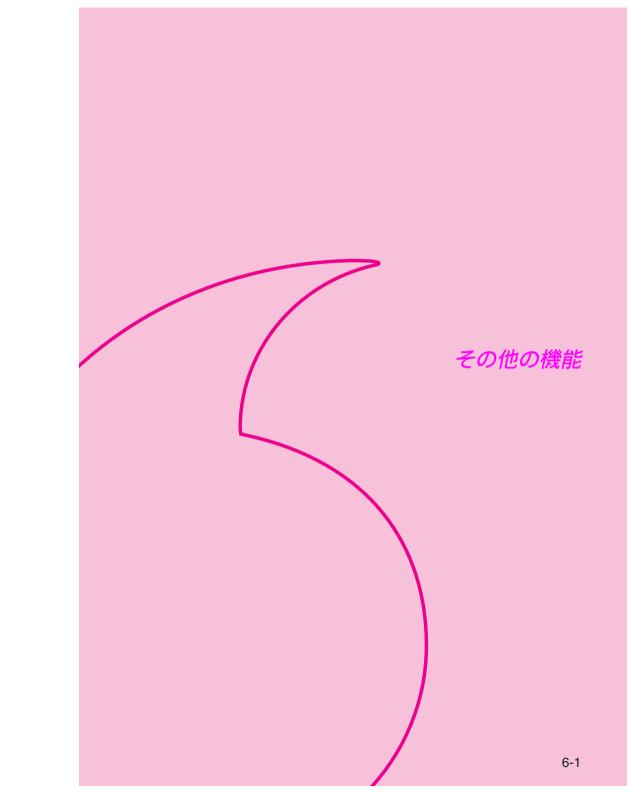
ロングメール／スカイメール共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登　しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。（☞P.3-20）
また、メール作成時に呼び出すこともできます。（☞P.3-4）
●簡単メール宛先は、最大９件まで登　することができます。

1 **を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「1簡単メール設定」を選び、◉を押す。**
簡単メール設定の画面が表示されます。

3 **「1簡単メール宛先設定」を選び、◉を押す。**
簡単メール宛先設定の画面が表示されます。

4 **指定する番号を選び、◉を押す。**
宛先選択の画面が表示されます。

15:05
宛先選択
1メモリダイヤル呼出
2携帯
3E-mail
◯選択

5 **宛先をメモリダイヤルから選択するとき**

1「1メモリダイヤル呼出」を選び、◉を押す。
2送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
■呼び出し方法：☞基本操作P.5-16〜P.5-18

宛先を直接入力するとき

1「2携帯」または「3E-mail」を選び、◉を押す。
2送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。
■メモリダイヤルの利用：◎（TEL）

6 **◉を押す。**
操作５で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。
●続けて他の宛先を指定するときは、操作４〜６をくり返します。
■ 簡単メール宛先の修正：修正する番号選択➡◉➡宛先修正➡◉
■ 簡単メール宛先の１件消去：消去する番号選択➡（メニュー）➡「１メンバー消去」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉
■ 簡単メール宛先の全消去：（メニュー）➡「全メンバー消去」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

7 **登録を終わるときは、を押す。**
待受画面に戻ります。

●メモリダイヤル呼出で登　した簡単メール宛先は、元のメモリダイヤルの内容を変更しても自動的に更新されません。
必要に応じて、登　し直してください。

メール作成時の簡単メール宛先登録

■ 送信画面から簡単メール宛先を登　することができます。
1 送信画面で、「To」を選び◉を押す。
2「簡単メール宛先呼出」を選び、◉を押す。
確認画面が表示されます。
3「1YES」を選び、◉を押す。
4 P.6-2の操作５〜６を行う。
5 送信先の番号を選び、◉を押す。
送信画面に戻ります。

送信予約メールを設定する

電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールに登　されたメールを自動的に送信するかどうか設定します。
●送信予約メール設定を「OFF」に設定すると、送信画面に「**送信予約メール登録**」が表示されません。
●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 **を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「2送信予約メール設定」を選び、◉を押す。**

3 **「1ON」を選び、◉を押す。**
メール設定の画面に戻ります。
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

送信予約メール設定時の動作

■ 電波の届く場所に移動してから、約10秒後に送信予約メールに登　されているメールが１件のみ送信され、待受画面に戻ります。送信予約メールが残っている場合は、待受画面から５秒後に送信されます。
■ 複数のロングメールが連続して送信予約メールに登　されている場合、連続送信されます。
■ 送信予約メールに登　されたメールが自動的に送信される際、次のような理由で送信できなかったときは、自動的に再送されます。（最初の予約送信を含めて最大３回まで）
●メール送信開始時に圏外だったときや、オフラインモードが「ON」に設定されているとき
●ロングメール送信中に圏外へ移動したときや、を押したとき　など
■ 登　された送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
■ 送信がすべて完了したときは、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールがあるときは、確認画面で◉（**表示**）を押すと、送信トレイが表示されます。送信に失敗したメールは、「」／「」が表示されます。

配信確認を設定する

送信メールが相手に届いたときに、そのお知らせをV301SHへ自動的に通知します。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 **✉を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

2 **「5配信確認」を選び、◉を押す。**

3 **「1ON」を選び、◉を押す。**

メール設定の画面に戻ります。

■ 解除：「2OFF」選択➡◉

- 配信確認通知は、次の場合のみ受けられます。
  - ■スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話の場合
  - ■グリーティングの場合
  - ■ロングメールの宛先がボーダフォン携帯電話1件のみの場合
- 送信時に設定を変更することもできます。（☞P.3-4）
- メールを送信したあとで、配信確認をすることもできます。（☞P.4-21）

ロングメール設定

写メール送信時の画像を保存する

静止画撮影直後に写メールを送信する場合（☞基本操作P.6-30）、メール送信する画像をグラフィックライブラリに登　するかどうかを設定します。（撮影画像自動登　）

●「OFF」に設定すると、写メール送信する静止画はグラフィックライブラリに登　されません。

●お買い上げ時には、「ON」（自動登　する）に設定されています。

1 **✉を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

2 **「1簡単メール設定」を選び、◉を押す。**

簡単メール設定の画面が表示されます。

3 **「2撮影画像自動登録」を選び、◉を押す。**

撮影画像自動登　の画面が表示されます。

4 **「1ON」を選び、◉を押す。**

簡単メール設定の画面に戻ります。

■ 自動登　しない：「2OFF」選択➡◉

- 次のときは、撮影した静止画とグラフィックライブラリに登　される静止画が異なります。
  - ■壁紙モードで撮影した静止画を写メールサイズで添付した場合、写メールサイズの静止画が登　されます。
  - ■連写画像のうちの1枚をメール送信した場合、送信した1枚のみが登　されます。

自動取得を設定する

サービスセンターに自分あてのロングメールが送信されてきた場合、メールサーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的にV301SHで受信することができます。

●お買い上げ時には、「**手動**」に設定されています。

1 **を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「4自動取得設定」を選び、◉を押す。**
自動取得設定の画面が表示されます。

3 **「1自動」または「2手動」を選び、◉を押す。**
メール設定の画面に戻ります。

補足
- 自動取得設定を「**自動**」にしている場合でも、電波状況などによっては、メールがメールサーバーに一時蓄積され、ロングメール通知を受信する場合があります。
- 自動取得設定を「**手動**」にしている場合でも、文字数の少ないメールは、自動的にすべてのメールを受信する場合があります。

スカイメール設定

優先度を設定する
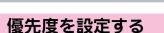
スカイメール送信時の優先度（「**低速**」、「**普通**」、「**高速**」、「**速達**」）を設定します。
優先度を「**速達**」にすると、優先的にメールが配信されます。この場合、速達料金がかかります。
「**低速**」、「**普通**」、「**高速**」はメールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。

●お買い上げ時には、「**普通**」に設定されています。

1 **を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「6優先度」を選び、◉を押す。**
優先度の画面が表示されます。

3 **優先度（「1低速」、「2普通」、「3高速」、「4速達」）を選び、◉を押す。**
メール設定の画面に戻ります。

補足
- スカイメール送信時に設定を変更することもできます。（☞P.3-17）

PINコードを設定する

ご自分の「PINコード」を設定して、「PINコード」を知らない相手からのメールの受信を拒否します。

●PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらかじめPINコードフィルターを「ON」に設定してください。

PINコード

1

メール設定の画面が表示されます。

2 「❸セキュリティ設定」を選び、◉を押す。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

3 「❶PINコード設定」を選び、◉を押す。

PINコード設定の画面が表示されます。

4 PINコード（4ケタ）を入力する。
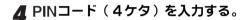
5 ◉を押す。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

PINコードフィルター

お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

●PINコードフィルターを「ON」に設定しておくと、PINコードが合致したメールだけを受信して、いたずらメールを防ぐことができます。

●PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。

1 ✉を押したあと、「❺メール設定」を選び◉を押す。

メール設定の画面が表示されます。

2 「❸セキュリティ設定」を選び、◉を押す。

セキュリティ設定の画面が表示されます。

3 「❷PINコードフィルター」を選び、◉を押す。

PINコードフィルターの画面が表示されます。

4 設定するメールの種類を選び、◉を押す。

❶標準	標準のスカイメール
❷連結	2つ以上連結されたメール
❸ポーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
❹E-mail	E-mail

5 「❶ON」を選び、◉を押す。

PINコードフィルターの画面に戻ります。

●続けて他のメールの種類を設定するときは、操作4～5をくり返します。

解除：「❷OFF」選択➡◉

6 設定を終わるときは、☎を押す。

待受画面に戻ります。

補足

●「❶標準」（標準のスカイメール）を設定した場合は、128バイト以下のE-mailもセキュリティが働きます。

●PINコードでのセキュリティは、ロングメールで受信したメールには働きません。

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やメールアドレスを登　し、登　した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターを「ON」に設定しておくと、あらかじめ登　されている電話番号やメールアドレスの方からの受信を拒否することができます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 拒否リストに登　できる件数は10件です。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「ー」（ハイフン）など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
- ロングメールで受信したメールでは、アドレスフィルターは動作しません。

拒否アドレス登録

1 ✉を押したあと、「⑤メール設定」を選び◉を押す。
メール設定の画面が表示されます。

2「③セキュリティ設定」を選び、◉を押す。
セキュリティ設定の画面が表示されます。

3「③拒否アドレス」を選び、◉を押す。
すでにアドレスを登　しているときは、登　した電話番号やメールアドレスが表示されます。

4 登録する番号を選び、◉を押す。
拒否アドレスの入力画面が表示されます。
- 新規に登　するときは、「-----------------」が表示されている番号を選んでください。

■ 拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択➡◉➡アドレス修正➡◉
■ 拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択➡◉➡[クリア]（１秒以上）➡◉

5 受信を拒否する相手の電話番号やメールアドレスを入力し、◉を押す。
- 英数字で最大半角60文字まで入力できます。
- 続けて他のアドレスを登　するときは、操作４～５をくり返します。

6 登録を終わるときは、☎を押す。
拒否アドレス登　を終了して、待受画面に戻ります。

アドレスフィルター

1 ✉を押したあと、「⑤メール設定」を選び◉を押す。
メール設定の画面が表示されます。

2「③セキュリティ設定」を選び、◉を押す。
セキュリティ設定の画面が表示されます。

3「④アドレスフィルター」を選び、◉を押す。
アドレスフィルターの画面が表示されます。

4「①ON」を選び、◉を押す。
セキュリティ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「②OFF」選択➡◉

発信元を登録する

グリーティングを送信するときの発信元を登　します。

1 ✉を押したあと、「⑤メール設定」を選び◉を押す。
メール設定の画面が表示されます。

2「⑦発信元」を選び、◉を押す。
発信元の入力画面が表示されます。（すでに発信元を登　しているときは、登　内容が表示されます。）
■ 発信元の修正：発信元修正➡◉
■ 発信元の消去：[クリア]（１秒以上）➡◉

3 発信元を入力する。
- 最大全角３文字（半角カナ 10文字、半角英数 12文字）まで入力できます。
  - 全角文字と半角文字を組み合わせた場合など、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

4 ◉を押す。
メール設定の画面に戻ります。

メールテンプレートの登録

会議の案内など、よく利用する文章をメールテンプレートライブラリに登　しておけば、メール作成時に呼び出し、必要な部分だけを編集して本文を作成できます。

メールテンプレートは、メール作成時にそのまま利用する定型部分とメールごとに編集できる可変部分（項目）を組み合わせて作成します。

定型部分の文章は、自由に編集できます。

- メールテンプレートは、各ジャンルにそれぞれ最大10件まで登　できます。
- メールテンプレートライブラリには、あらかじめ「元データ」や「Preset Text」（以下、これらを合わせて「元データ」と表記）が登　されています。（☞P.17-4）
  これらを編集し、メールテンプレートを新しく作成・登　することもできます。

1 待受中に◉を押したあと、「ライブラリ」を選び◉を押す。

2「❺メールテンプレート」を選び、◉を押す。

3 登録するメールテンプレートのジャンルを選び、◉を押す。

4 ✉（メニュー）を押したあと、「❶新規作成」を選び◉を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

■ メールテンプレートの修正や元データの利用：修正する番号や元データ選択➡◉➡◉➡操作５へ進む

5 タイトルを入力し、◉を押す。

編集画面が表示されます。

- 最大全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

6 メールテンプレートを編集する。

- 最大全角1000文字（半角2000文字）まで入力できます。
- 項目は、最大10個（❶～⓿）まで利用できます。
- 項目は、文字と同じ操作で消去できます。

■ 項目の挿入：⊙（項目）➡項目番号選択➡◉（すでに使用されている項目はグレー表示され、未使用の項目のみ選択できます。）

7 ◉を押す。
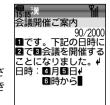
8「❶新規登録」を選び、◉を押す。

■ 上書きで登　（メールテンプレート修正時）：「❷ 上書登録」選択➡◉

9 登録する番号を選び、◉を押す。

登　が完了し、操作３の画面に戻ります。

タイトルの変更

■ P.6-12の操作３のあと、変更する番号選択➡✉（メニュー）➡「❸タイトル変更」選択➡◉➡タイトル変更➡◉

■ 元データのタイトルを変更することはできません。

メールテンプレートの消去

■ P.6-12の操作３のあと、消去する番号選択➡✉（メニュー）➡「❹消去」選択➡◉➡確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉

■ 元データを消去することはできません。

メールの送信

■ P.6-12の操作３のあと、利用する番号選択➡⊙（メール）➡「❶ロングメール作成」／「❷スカイメール作成」選択➡◉➡P.3-8操作５以降

ユーザー作成定型文の登録

定型番号118～127の定型文にご自分で作成したメッセージを登　します。（最大10件）

- ユーザー作成定型文では、可変定型文は作成できません。
- ボーダフォン携帯電話にユーザー作成定型文を利用してメールを送信する場合、ユーザー作成定型文に登　したメッセージの内容を送信先の相手に表示させるためには、相手も同じ定型文番号に同じメッセージを登　しておく必要があります。相手がユーザー作成定型文を登　していないと、定型文の番号だけが表示されます。（スカイメール、グリーティングの場合のみ）

1 **を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

2 **「8ユーザー定型文」を選び、◉を押す。**

- すでにユーザー作成定型文を登　しているときは、定型文番号とメッセージの最初の部分が表示されます。

3 **登録する番号を選び、◉を押す。**

ユーザー作成定型文の入力画面が表示されます。

- 新規に登　するときは、「--------------」が表示されている番号を選んでください。

■ ユーザー作成定型文の修正：修正する番号選択➡◉➡メッセージ修正➡◉

■ ユーザー作成定型文の消去：消去する番号選択➡◉➡クリア（1秒以上）➡◉

4 **メッセージを入力し、◉を押す。**

操作2の画面に戻ります。

- 最大全角61文字（半角カナ126文字、半角英数128文字）まで入力できます。
- 続けて他のユーザー作成定型文を登　するときは、操作3～4をくり返します。

5 **を押す。**

待受画面に戻ります。

掲示板

掲示板にメッセージを登　し、公開します。

- オプション設定で「**ポーリング**」を「ON」に設定し、スカイメールを送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信します。（ポーリング受信：☞P.3-17）
- 掲示板には、位置情報も登　できます。

掲示板を設定する

1 **を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「6掲示板」を選び、◉を押す。**

掲示板の画面が表示されます。

3 **「1設定」を選び、◉を押す。**

4 **「1ON」を選び、◉を押す。**

■ 解除：「2OFF」選択➡◉（掲示板の画面に戻ります。）

5 **「1メッセージ」または「2位置情報」を選び、◉を押す。**

掲示板が「ON」に設定され、掲示板の画面に戻ります。

■「2位置情報」選択時：操作用暗証番号の入力画面表示➡番号入力➡「1YES」選択➡◉（操作用暗証番号を間違ったときは、操作4の画面に戻ります。）

補足

- 掲示板を「OFF」に設定しても、登　したメッセージは消えません。再び「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。
- PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。（☞P.6-8）

■ メッセージを登録する

1 **✉を押したあと、「0メールボックス」を選び◉を押す。**

2 **「6掲示板」を選び、◉を押す。**
掲示板の画面が表示されます。

3 **「2メッセージ作成」を選び、◉を押す。**
- お買い上げ時には、「**掲示板データなし**」と登　されています。

■ メッセージの消去：クリア（１秒以上）➡◉

4 **メッセージを作成する。**
- 定型文は利用できません。
- 最大全角61文字（半角カナ126文字、半角英数128文字）まで入力できます。

■ 本文入力：☞P.3-7

5 **◉を押す。**
掲示板の画面に戻ります。
- このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できるようになります。

位置情報の登録

■ 操作２のあと、「3**位置情報**」選択➡◉➡操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡最新の位置情報表示➡⊙（**戻る**）

ポーリングの確認

■ 受信メールボックスのリスト画面から、ポーリングのメッセージ（「📩」表示）を表示すると、自分が掲示板に登　したメッセージを誰が受信したかを確認できます。

補足
- 全角文字と半角文字を組み合わせたときや絵文字を入力したときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数は減ることがあります。

メールの初期化

メール設定を初期化する

- 初期化される項目については、P.17-16を参照してください。

1 **✉を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**
メール設定の画面が表示されます。

2 **「9メール初期化」を選び、◉を押す。**

3 **操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。**

■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28

■ 操作用暗証番号の入力間違い：メール設定の画面に戻る

4 **「1設定リセット」を選び、◉を押す。**

5 **「1実行」を選び、◉を押す。**
メール設定の画面に戻ります。

■ 初期化中止：「2**キャンセル**」選択➡◉
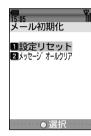
送受信メールをすべて消去する

1 **[メール]を押したあと、「5メール設定」を選び◉を押す。**

メール設定の画面が表示されます。

2 **「9メール初期化」を選び、◉を押す。**

3 **操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。**

- 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
- 操作用暗証番号の入力間違い：メール設定の画面に戻る

4 **「2メッセージオールクリア」を選び、◉を押す。**

5 **「1全て」または「2既読／送信済みのみ」を選び、◉を押す。**

6 **「1実行」を選び、◉を押す。**

メール設定の画面に戻り、次のように指定したメールがすべて消去されます。

1全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール（ただし、送信トレイ内の送信予約メールや送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。）
2既読／送信済みのみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（ただし、保護されているメールは消去されません。）

- 消去中止：「2キャンセル」選択➡◉

6 その他の機能

ウェブ
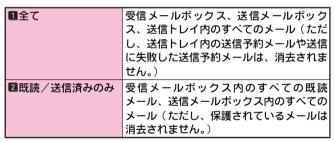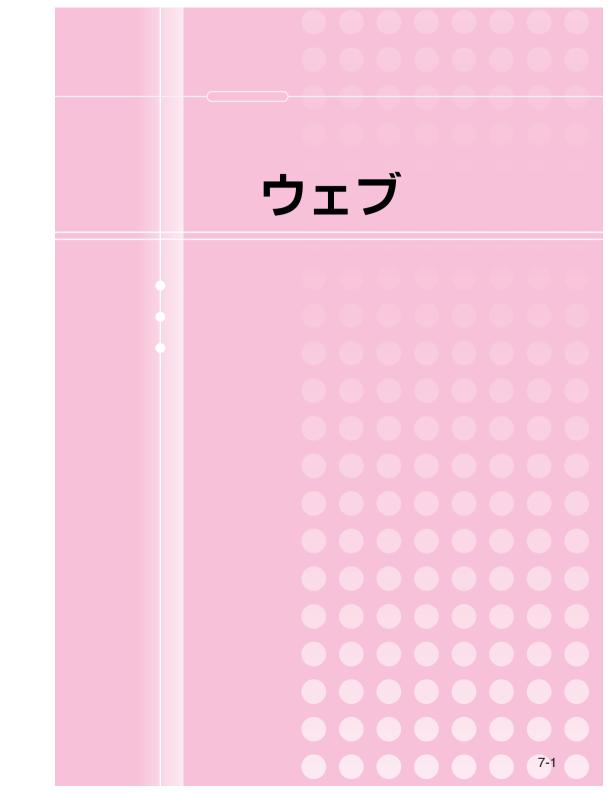
MEMO
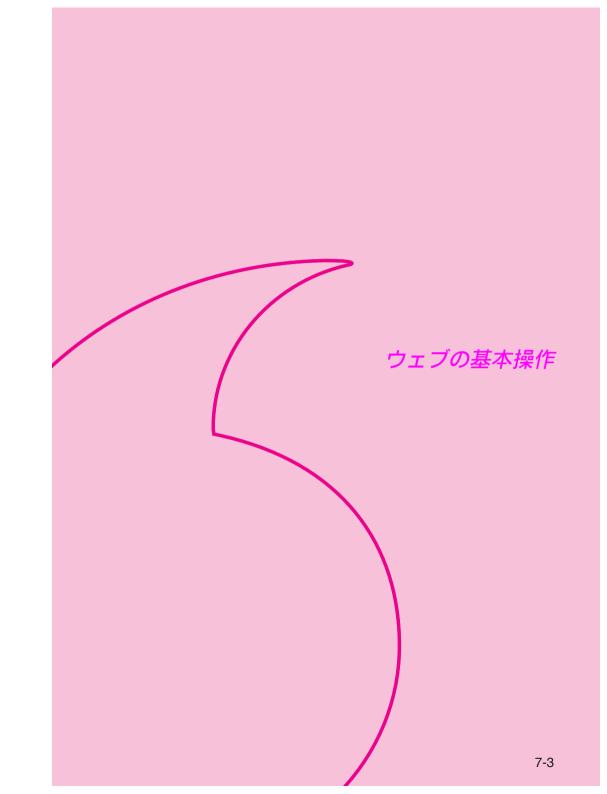
ウェブの基本操作

ウェブをご利用になる前に

情報画面の構造や情報の種別など、ウェブの機能について説明します。
●ウェブ設定の「**メニューリクエスト**」から、現在取得できる情報サービスはありません。

情報画面

ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

●下画面や上画面があるときに を押すと、下または上の画面が表示されます。
●（**戻る**）を押すと、前の情報画面が表示されます。（前の情報画面がある場合）
このあと元の画面に戻るには （**メニュー**）を押したあと、（**進む**）を押します。
●上書型メッセージフォルダーの同じタイトル内に、複数の情報があるときは、最初に一番新しい情報が表示されます。
（**次へ**）を押したあと、「**次のメッセージ**」を選び◉を押すと、次のメッセージが表示されます。

15:05
3/22 12:00
ニュース（総合）
3月22日
［トピック1］
アメリカで行われた世界腕相撲大会で、日本の石橋さんが優勝。日本人の優勝は、一昨年の木村さんに次いで二人目の快挙。
戻る　メニュー

情報の受信日時
情報の内容

●情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、待受画面に戻ります。

情報のコピー

■ 情報画面で（**メニュー**）➡「**コピー**」選択➡◉➡**P.4-9**操作3以降
（「**コピー**」が表示されない場合、情報の内容をコピーすることはできません。）

画像の拡大表示

1 情報画面の画像（SMAFファイルの場合はサウンド）を選び、◉を押す。
●「**拡大表示**」／「**拡大再生**」が表示されていない場合、拡大表示／拡大再生できません。
2「拡大表示」または「拡大再生」を選び、◉を押す。
画像やSMAFファイルが拡大表示／拡大再生されます。
●拡大表示した画像がディスプレイより大きい場合、 を押すと、ディスプレイに表示されていない部分を確認することができます。

マナーモードの設定

■ 情報画面で、 文字 を1秒以上押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「**サウンド再生音量**」で設定されている音量で再生されます。（☞ 基本操作 **P.3-5**）

情報の種別

ウェブで入手した情報には、種別があります。情報の種別は画面に表示されるマークで確認することができます。
●情報の種別により、保存状況などが異なります。

マーク	種別
（上書型マーク）	上書型メッセージ（一時保存されている情報）
（蓄積型マーク）	蓄積型メッセージ（保存されている情報）
（ワーク型マーク）	ワーク型メッセージ（保存されない情報）
表示なし	ボーダフォンウェブのメニュー

上書型メッセージ

ウェブで入手した上書型メッセージは、メッセージフォルダー（上書型）に新しいものから順に一時保存されています。
上書型メッセージは、最大5タイトルまで保存可能で、1タイトルあたり最大3件のメッセージを保存することができます。上書型メッセージは、新しい情報を入手するたびに更新されます。（古い情報から順に消去されます。）
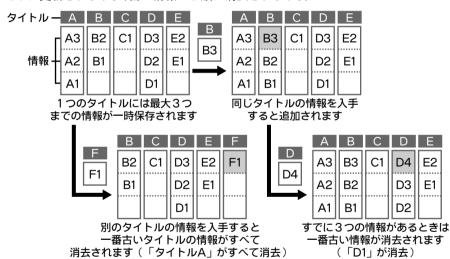
●上書型メッセージは、パソコンのWWWブラウザの「**キャッシュメモリ**」と同じような働きをします。電源を切っても消えません。

蓄積型メッセージ

蓄積型メッセージは、メッセージフォルダー（蓄積型）に最大約375Kバイト（メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共有）まで保存することができ、ご自分で消去するまでV301SHに保存されています。（情報量の多いメッセージを保存している場合、メッセージ保存可能件数が少なくなります。）

- ●上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型に変更することもできます。（☞P.8-10）
- ●蓄積型メッセージは、パソコンのハードディスクやフロッピーディスクに保存するのと、同じような働きをします。電源を切っても消えません。
- ●メモリの使用状況を確認することもできます。（☞P.1-7）

ワーク型メッセージ

ワーク型メッセージは、メッセージフォルダーには保存されません。

- ●ワーク型メッセージをメッセージフォルダーに保存したいときは、蓄積型のメッセージに変更してください。（☞P.8-10）

ボーダフォンウェブのメニュー

- ■ ボーダフォンウェブのメニューは、新しいものから順に一時保存されます。（電源を切っても消えません。）
- ■ ボーダフォンウェブのメニューは、メッセージフォルダーに保存できません。

ウェブにアクセスする

情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。

●あらかじめ時刻設定を行ってください。（☞ 基本操作 P.1-23）

1 **を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

■ 待受画面からボーダフォンウェブのメニュー表示：8（1秒以上）➡通信開始➡ボーダフォンウェブのメニュー表示

2 **「1ボーダフォンウェブ」を選び、◉を押す。**

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると、ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。

●ボーダフォンウェブのサービス内容については、「**ボーダフォンライブ！ガイドブック**」をご覧ください。

3 **読みたい項目にカーソルを移動する。**

4 **◉を押す。**

●通信中にV301SHを閉じても、通信は中断されません。

■ 通信中止：通信中にクリア

5 **操作3～4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。**

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

■ 情報画面での操作：☞P.7-9

■ 情報の詳細確認（プロパティ）：☞P.8-15

6 **ウェブを終了するときは、を押す。**

待受画面に戻ります。

●ボーダフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュに保存されている場合は、サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

URLを入力しアクセスする

ホームページのURLを入力して、接続します。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。（☞基本操作P.1-23）
- インターネットのホームページによっては、情報を入手できない場合もあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なる場合もあります。

1 ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2 「4インターネットアクセス」を選び、◉を押す。

3 「00新規」を選び、◉を押す。

URLの入力画面が表示されます。（あらかじめ「http://」が入力されています。）

4 接続するホームページのURLを入力する。

- メモリダイヤルの利用：✉（メニュー）➡◎（TEL）➡メモリダイヤル呼び出し（☞基本操作P.5-16～P.5-18）➡項目選択➡◉➡◉
- バーコードの読み取り：✉（メニュー）➡✉（バーコード）➡基本操作P.12-35操作２～３

5 ◉を押す。

- URLの編集：クリア➡URL編集➡◉

6 「1送信」を選び、◉を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

7 接続を終わるときは、☎を押す。

待受画面に戻ります。

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続します。

- URLの履歴は、最大30件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。

1 ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2 「4インターネットアクセス」を選び、◉を押す。

履歴一覧画面が表示されます。

- このあと、接続するホームページの履歴を選び、✉（送信）を押しても接続できます。

3 接続するホームページの履歴を選び、◉を押す。

4 ◉を押す。

5 「1送信」を選び、◉を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了するとホームページの画面が表示されます。

- 履歴の編集：「2編集」選択➡◉➡URL編集➡◉
- 履歴の消去：「3消去」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインがついています。

- 選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。

◎を押すと、カーソルが１段ずつ下または上に移動します。

また、同じ行に複数の項目があるときは、◎を押すとカーソルが右または左に移動します。

画面を切り替える

情報画面が複数にわたっているときは、メニュー画面の一番上の行に続きの画面を示すマークが表示されます。

◎を押すと、続きの画面が表示されます。

右画面あり
上画面あり
15:05
3/22 12:00
ニュース（総合）
3月22日
［トピック1］
アメリカで行われた世界腕相撲大会で、日本の石橋さんが優勝。日本人の優勝は、一昨年の木村さんに次いで二人目の快挙。
戻る
メニュー
下画面あり
左画面あり

情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

文字入力欄
- 文字が入力できる部分です。
- □の位置にカーソルを合わせて◉を押すと、文字入力画面が表示されます。
  文字を入力したあと、◉を押します。

選択ボタン
- 項目を選択する部分です。
- □（チェックボックス）にカーソルを合わせて◉を押すと、☑に変わり選択されていることを示します。
- 選択ボタンには、□（チェックボックス）の他に、○（ラジオボタン）もあります。

メニュー
- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー部分にカーソルを合わせて◉を押すと、項目を選択できるようになります。
  項目を選択したあと、◉を押します。

実行ボタン
- 登　内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。
- □の位置にカーソルを合わせて◉を押すと、□内の動作を行います。

文字入力欄への文字入力時（インプットメモリ）

■ 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登　されます。（入力した暗証番号は登　されません。）
登　されているインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用することができます。
■ インプットメモリは、新しいものから最大５件まで記憶されています。
５件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリの利用

■ 文字が入力できる状態で、次の操作を行います。
1. （メニュー）を押す。
2. 「9インプットメモリ」を選び、◉を押す。
3. 利用するインプットメモリを選び、◉を押す。
   選んだインプットメモリが、文字入力欄に入力されます。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」がついている番号）やメールアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信することができます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。
- 破線のアンダーラインがついていないときは、利用することができません。
- 電話番号やメールアドレス、URLが表示されていなくても、操作できる場合もあります。

1 電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号やメールアドレス、URLを選び、◉を押す。
- URLを選んだときは、このあとインターネットアクセスされます。

3 電話番号のとき

「発信」を選び、◉を押す。
電話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

1「送信」を選び、◉を押す。
メール送信選択画面が表示されます。

2「1 ロングメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、◉を押す。
メールの作成：☞P.3-3

メモリダイヤルへの登録

■ 情報画面で電話番号／メールアドレス選択➡◉➡「登録」選択➡◉➡P.4-29操作３

情報の利用
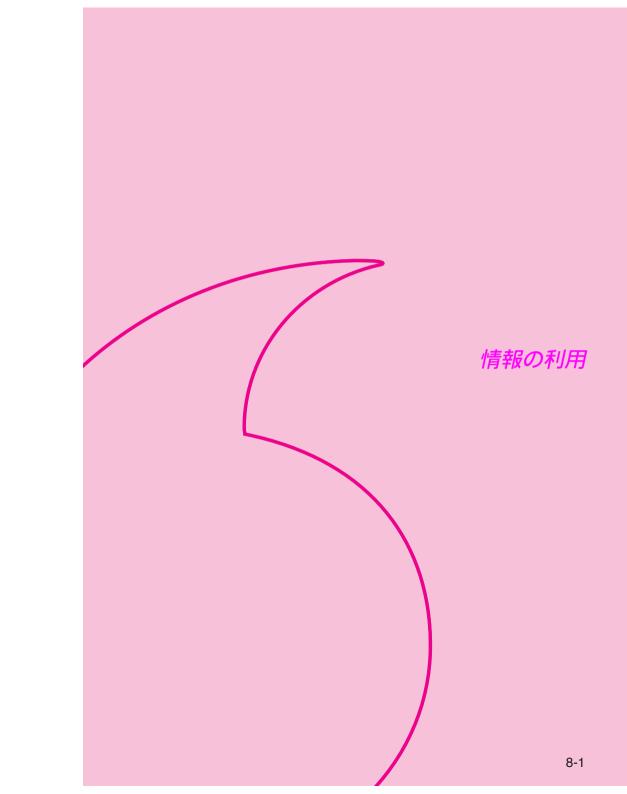
画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをライブラリに登　したり、壁紙やマイキャラクタに登　します。

8 情報の利用

ライブラリに保存する

入手した情報内の画像をライブラリに登　します。
- 壁紙やマイキャラクタ、メモリダイヤルのピクチャーコール／メールなどに利用できます。
- ロングメールに添付して、送信することもできます。
- 画像のデータサイズなどによっては、ライブラリに登　できません。

1 画像が入っている情報を表示する。

2 画像を選び、◉を押す。
- 「ライブラリ登録」が表示されない場合、ライブラリに登　できません。
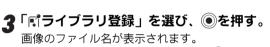
3 「ライブラリ登録」を選び、◉を押す。
画像のファイル名が表示されます。
- メールに添付：「コピー」選択➡◉➡P.3-12操作3～6
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡◉
  - ■確認の終了：クリア
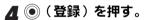
4 ◉（登録）を押す。
ライブラリに登　され、情報画面に戻ります。
- ライブラリのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登　し直してください。（☞基本操作P.9-30）

> **リンク先が登録されている画像選択時**
> ■ メニュー内の「**リンク先へ**」を選び◉を押すと、登　されているリンク先へ接続されます。

壁紙／マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登　したり、マイキャラクタとして登　し、電源ON／OFF時やアラーム動作時、着信中などに表示します。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登　できません。

1 画像が入っている情報を表示する。

2 画像を選び、◉を押す。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されない場合、壁紙やマイキャラクタに登　できません。

3 壁紙に登録するとき

1 「壁紙登録」を選び、◉を押す。
画像が表示されます。
- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登　が完了し、メニュー画面に戻ります。
- 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡◉
  - ■確認の終了：クリア

2 ◈で、画像の表示範囲を指定したあと、◉を押す。
壁紙に登　され、情報画面に戻ります。
- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- すでに壁紙に画像が登　されている場合は、上書きされます。

マイキャラクタに登録するとき

1 「マイキャラクタ登録」を選び、◉を押す。
- 画像がE-アニメータファイル（NEVAファイル）の場合は、「3着信」、「4アラーム」へは登　できません。
- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワーON	横120　縦130ドット
パワーOFF	横120　縦130ドット
着信	横120　縦38ドット
アラーム	横120　縦51ドット

- 画像の情報確認：「プロパティ」選択➡◉
  - ■確認の終了：クリア

2 登録するマイキャラクタの項目を選び、◉を押す。
画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。
- E-アニメータファイル（NEVAファイル）を選んだときは、登　が完了し、メニュー画面に戻ります。

3 ◈で、画像の表示範囲を指定したあと、◉を押す。
マイキャラクタに登　され、情報画面に戻ります。
- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- すでにマイキャラクタに画像が登　されている場合は、上書きされます。

8 情報の利用

メロディファイルの利用

情報内にサウンド（メロディ）が含まれているときは、再生したり、ライブラリに登　できます。

- ライブラリに登　した転送可能なサウンドは、ロングメールに添付して送信することができます。
- 入手したサウンドによっては、再生や登　ができません。

8 情報の利用

メロディを再生する

1 サウンドが含まれている情報を表示する。

2 再生するサウンドを選び、◉を押す。

3「🔈再生」を選び、◉を押す。

サウンドが再生されます。

■ サウンドの音色や強弱を設定：「**音色設定**」／「**強弱設定**」選択➡◉（☞基本操作P.8-18〜P.8-22）

■ サウンドの情報確認：「🔈**プロパティ**」選択➡◉

▪確認の終了：クリア

ライブラリに保存する

1 サウンドが含まれている情報を表示する。

2 登録するサウンドを選び、◉を押す。

●「**ライブラリ登録**」が表示されない場合、ライブラリに登　できません。

3「🔈ライブラリ登録」を選び、◉を押す。

ファイル名が表示されます。

4 ◉を押す。

ライブラリに登　され、情報画面に戻ります。

- ライブラリのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登　し直してください。（☞基本操作P.9-30）

辞書ファイルの利用

辞書ファイルをダウンロードし、内容を確認したり、ライブラリに登　できます。

- 辞書ファイルについて、詳しくは基本操作P.9-28を参照してください。

内容を確認する

辞書ファイルのタイトルやバージョンを確認します。

1 辞書ファイルが含まれている情報を表示する。

●辞書ファイルには「📖」が表示されています。

2 内容を確認するファイルを選び、◉を押す。

3「表示」を選び、◉を押す。

タイトルやバージョンが表示されます。

■ 直接ダウンロード辞書へ登　：「**ダウンロード辞書登録**」選択➡◉➡基本操作P.4-22「**辞書を設定する**」の操作３〜４

■ 辞書ファイルの情報確認：「**プロパティ**」選択➡◉

▪確認の終了：クリア

ライブラリに保存する

1 辞書ファイルが含まれている情報を表示する。

2 登録するファイルを選び、◉を押す。

3「ライブラリ登録」を選び、◉を押す。

ファイル名が表示されます。

4 ◉を押す。

5 登録する番号を選び、◉を押す。

ライブラリに登　され、情報画面に戻ります。

■ 登　済番号選択時：確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

8 情報の利用

お気に入り

よく利用する情報画面を、画面ごとにお気に入りに登 しておくと、簡単に表示することができます。

●お気に入りは、蓄積型メッセージの一部として保存されています。

お気に入りに登録する

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

●「登録」が表示されない場合、操作できません。

2「登録」を選び、◉を押す。

●「お気に入りに登録」が表示されない場合、操作できません。

3「お気に入りに登録」を選び、◉を押す。

お気に入りに登 され、情報画面に戻ります。（「My」表示）

●メモリが一杯のときは、元の情報画面に戻ります。不要な情報を消去したあと、登 し直してください。（☞P.8-7）

お気に入りを表示する

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2「2お気に入り」を選び、◉を押す。

タイトルリストが表示されます。

■ タイトル順の入れ替え：移動するタイトル選択➡（メニュー）➡「4移動」選択➡◉➡（タイトル移動）➡◉

3 読みたいタイトルを選び、◉を押す。

情報が表示されます。

■ お気に入りの解除：（メニュー）➡「登録」選択➡◉➡「1お気に入りを解除」選択➡◉（お気に入りを解除した情報は、蓄積型メッセージとして保存されます。）

お気に入りとブックマーク

■ お気に入りとブックマークには、次のような違いがあります。

お気に入り	表示されている情報画面そのものが蓄積メッセージの一部として保存されます。保存された情報は、ウェブに接続せずに確認できます。
ブックマーク	表示されている情報画面のURLが保存されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。

登録内容を編集する

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2「2お気に入り」を選び、◉を押す。

3 タイトルアイコンの設定

1 タイトルを選び、（メニュー）を押す。

■タイトルアイコンの消去：「3タイトルアイコン消去」選択➡◉➡「1YES」選択➡◉

2「2タイトルアイコン選択」を選び、◉を押す。

アイコンの選択画面が表示されます。

■他のアイコンの選択画面を表示：

3 で、アイコンを選び◉を押す。

お気に入りにアイコンが表示されます。

お気に入り消去

1 消去するタイトルを選び、◉を押す。

■全消去時：操作２のあと（メニュー）➡「1全消去」選択➡◉➡操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉（ウェブメニューに戻ります。）

2 （メニュー）を押す。

3「消去」を選び、◉を押す。

消去の確認画面が表示されます。

4「1YES」を選び、◉を押す。

タイトルリストの画面に戻ります。

ブックマーク

よく利用するホームページのURLをブックマークに登　しておけば、簡単な操作で接続することができます。

- V301SHのブックマークは、最大30件まで登　できます。
- お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登　されています。
- ブックマークでは、URLは表示されません。

8 情報の利用

ブックマークに登録する

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

- 「登録」が表示されない場合は、操作できません。

メニュー
戻る
登録
コピー
プロパティ
画面スクロール
表示サイズ設定
戻る　選択

2 「登録」を選び、◉を押す。

- 「ブックマークに登録」が表示されていない場合は、登　できません。

3 「ブックマークに登録」を選び、◉を押す。

タイトルが表示されます。

4 ◉を押す。
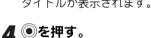
確認メッセージが表示され、元の情報画面に戻ります。

- すでに30件登　されているときは、元の情報画面に戻ります。
  不要なブックマークを消去したあと、登　し直してください。
  （☞P.8-9）

ブックマークから接続する

- あらかじめ登　されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2 「3ブックマーク」を選び、◉を押す。

ブックマーク一覧の画面が表示されます。

3 接続するブックマークを選び、（送信）を押す。

ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。

登録内容を編集する

1 を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。

2 「3ブックマーク」を選び、◉を押す。

3 タイトル編集

1 タイトルを編集するブックマークを選び、◉を押す。

2 「2編集」を選び、◉を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。

- 最大全角24文字（半角48文字）まで入力できます。

3 タイトルを修正したあと、◉を押す。

ブックマーク一覧の画面に戻ります。

ブックマーク消去

1 消去するブックマークを選び、◉を押す。

2 「3消去」を選び、◉を押す。

消去の確認画面が表示されます。

3 「1YES」を選び、◉を押す。

ブックマーク一覧の画面に戻ります。

お気に入りとブックマーク

■ お気に入りとブックマークには、次のような違いがあります。

お気に入り	表示されている情報画面そのものが蓄積メッセージの一部として保存されます。保存された情報は、ウェブに接続せずに確認できます。
ブックマーク	表示されている情報画面のURLが保存されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。

8 情報の利用

メッセージフォルダー

ウェブで入手した上書型メッセージは、自動的にメッセージフォルダーに登　されます。
また、ワーク型メッセージや上書型メッセージを蓄積型メッセージとして、メッセージフォルダーに登　できます。メッセージフォルダー内の情報は、必要なときに読み直すことができます。
- メッセージフォルダー内の情報で、カーソル選択ができる場合は、その画面から新たに情報を入手することができます。

情報を蓄積型メッセージとして保存する

1 登録する情報画面で、（メニュー）を押す。
- 「登録」が表示されない場合、操作できません。

2 「登録」を選び、◉を押す。
- 「蓄積型に登録」が表示されない場合、操作できません。

3 「蓄積型に登録」を選び、◉を押す。
情報画面に戻ります。（「」表示）
- メモリが一杯のときは、不要な情報を消去したあと、登　し直してください。（☞P.8-11）
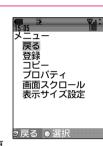
情報を確認する

1 を押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2 「❻メッセージフォルダー」を選び、◉を押す。
■ 件数の確認：確認するメッセージの種類選択➡（メニュー）

3 「❶ 蓄積型メッセージ」または「❷ 上書型メッセージ」を選び、◉を押す。
タイトルリストの画面が表示されます。

4 読みたい情報のタイトルを選び、◉を押す。
情報が表示されます。
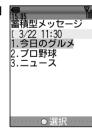
注意
- 上書型メッセージは、タイトルごとにメッセージフォルダーに記憶されています。同じタイトルで複数のメッセージがあるときは、メッセージの件数とタイトルの数が異なる場合があります。

情報を消去する

1 を押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2 「❻メッセージフォルダー」を選び、◉を押す。
■ 全消去時：消去するメッセージの種類選択 ➡（メニュー）➡「❷全消去」選択➡◉➡操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉（メッセージフォルダーの選択画面に戻ります。）

3 「❶ 蓄積型メッセージ」または「❷ 上書型メッセージ」を選び、◉を押す。
タイトルリストの画面が表示されます。

4 消去する情報のタイトルを選び、◉を押す。
情報が表示されます。

5 （メニュー）を押す。

6 「消去」を選び、◉を押す。
消去の確認画面が表示されます。

7 「❶YES」を選び、◉を押す。
タイトルリストの画面に戻ります。

自動配信サービス

あらかじめ自動配信サービスを登　しておくと、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入手することもできます。

- 自動配信サービスの登　は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。

情報配信サービスを受信する

- 配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダーに保存されます。

1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「✲」が表示されます。

- V301SHを閉じているときは、サブディスプレイに「❢」（未読表示）と「**ウェブ新着あり**」が表示されます。
  - ■V301SHを開くと：受信画面表示
  - ■サイドキーを１秒以上押すと：待受画面に戻る

受信画面

2 受信画面で、◉を押す。

情報が表示されます。（既読情報になります。）

補足
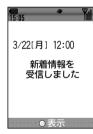
- 待受以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しない場合もあります。
- 情報配信時の着信音やモバイルライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することができます。（☞基本操作P.8-2）
- スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読配信情報が表示されます。（☞P.9-2）

待受画面から配信情報を確認

- ■ ◉/➡「❷ウェブ」選択➡◉➡「❺未読メッセージ」選択➡◉➡情報のタイトル選択➡◉（情報が表示されます。）
- ■ メッセージフォルダーから確認することもできます。（☞P.8-10）
- ■ 一度確認したメッセージは、既読メッセージとなります。既読メッセージは「**メッセージフォルダー**」から確認することができます。

メモリ使用状況の確認

- ■ 待受画面で◉［3］［1］➡メモリ使用状況表示
  - ■確認の終了：［終話］

情報表示中の各種設定

文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

- お買い上げ時には、「**文字中／画像等倍**」に設定されています。

1 情報画面で、［メニュー］（メニュー）を押す。

2「表示サイズ設定」を選び、◉を押す。

3 設定する表示サイズを選び、◉を押す。

情報画面

注意

- 情報画面に複数の画像がある場合、「**画像２倍**」で表示すると、情報画面を表示できないことがあります。
- 「**画像２倍**」で表示した場合、すべての情報を表示できないことがあります。このときは「**画像等倍**」で表示してください。

補足

- 情報画面で［スケジュール/メモ］を押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。［スケジュール/メモ］を押すたびに、「**文字中／画像２倍**」→「**文字小／画像等倍**」→「**文字小／画像２倍**」→「**文字中／画像等倍**」の順に切り替わります。（画像等倍時には「▣」、画像２倍時には「▣」がディスプレイ上部に表示されます。）

情報の利用

画面のスクロール単位を設定する

情報画面がスクロールする単位を、次の３種類から設定します。

全画面スクロール	約９行単位でスクロールします。※
半画面スクロール	約５行単位でスクロールします。※
行スクロール	約１行単位でスクロールします。※

※「文字中」設定時

●お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

2「画面スクロール」を選び、◉を押す。

3 設定するスクロール方法を選び、◉を押す。

補足 ●スクロールする行数は、情報画面によって異なります。目安としてご利用ください。

画像やサウンドを更新／再取得する

ウェブ設定のテキストブラウズで、画像やサウンド取得を「OFF」に設定しているときなどに、画像やサウンドを更新／再取得します。（☞P.9-3）

1 更新／再取得する画像やサウンドのアイコンを選び、◉を押す。

2「再取得」を選び、◉を押す。

画像が更新／再取得されます。

情報画面

情報内の文章をテキストライブラリに登録する

テキストライブラリに登　した文章は、メールの本文入力時などに利用することができます。（☞基本操作P.4-27）

●情報の内容によっては、すべての文章を登　できません。

1 登録する情報画面で、（メニュー）を押す。

2「登録」を選び、◉を押す。

●「ライブラリに登録」が表示されない場合、操作できません。

3「ライブラリに登録」を選び、◉を押す。

情報画面が表示されます。

4 ◎で、登録する文章の行にアンダーライン（赤色）を移動したあと、◉（開始）を押す。

開始行が反転表示されます。

5 ◎で、登録する文章を指定する。

指定した行が反転表示されます。

6 ◉（終了）を押す。

テキストライブラリの画面が表示されます。

●お買い上げ時には、テキストライブラリ01～10に記号文字が登　されています。

7 登録する番号を選び、◉を押す。

情報画面に戻ります。

■ 上書時：番号選択➡◉➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉
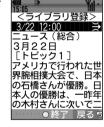
プロパティを確認する

1 情報画面で、（メニュー）を押す。

2「プロパティ」を選び、◉を押す。

情報の詳細が表示されます。

■ 情報画面に戻る：再度◉
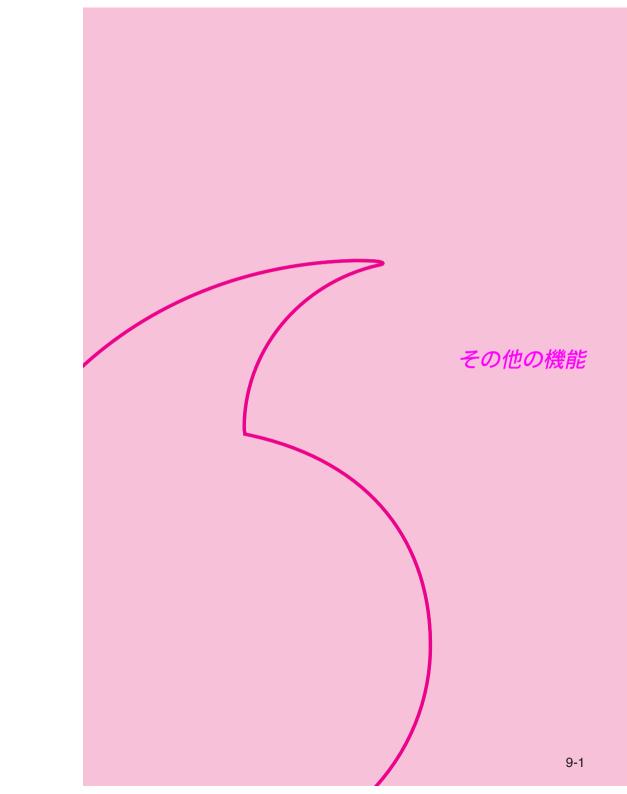
その他の機能

スクリーンセーバーの設定

最新の未読配信情報を自動的に待受画面に表示します。
- サブディスプレイには、表示されません。
- 情報が２画面以上の場合は約５秒間隔で画面が切り替わります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 **◎を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

2 **「7ウェブ設定」を選び、◉を押す。**

3 **「1スクリーンセーバー」を選び、◉を押す。**
スクリーンセーバー設定の画面が表示されます。

4 **「1ON」を選び、◉を押す。**
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

注意
- スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
- スクリーンセーバー動作中は、壁紙を設定していても、表示されません。（☞ 基本操作 P.7-2）
- スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されて表示する場合があります。
- VアプリをVアプリ待受に設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されません。

補足
- スクリーンセーバー動作中に◉（操作）を押すと、情報画面が表示され既読となります。

画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ）

情報に画像やサウンドが含まれている場合、それらを取得（ダウンロード）せず、文字情報だけを表示するように設定します。
- 画像とサウンドを別々に設定することができます。
- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 **◎を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

2 **「7ウェブ設定」を選び、◉を押す。**

3 **「2テキストブラウズ」を選び、◉を押す。**
テキストブラウズの画面が表示されます。

4 **「1画像取得」または「2BGM取得」を選び、◉を押す。**

5 **「2OFF」を選び、◉を押す。**
テキストブラウズ設定の画面に戻ります。
■ 取得する：「1ON」選択➡◉
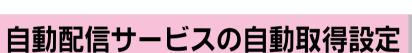
自動配信サービスの自動取得設定

自動配信サービスを設定している場合、情報が自動的に受信されます。自動取得設定を「2手動」に設定しておくと、データ量の多い情報の場合、事前にお知らせメッセージを受信できます。
- お買い上げ時には、「自動」に設定されています。

1 **◎を押したあと、「2ウェブ」を選び◉を押す。**

2 **「7ウェブ設定」を選び、◉を押す。**

3 **「4自動取得設定」を選び、◉を押す。**
自動取得設定の画面になります。

4 **「1自動」または「2手動」を選び、◉を押す。**
ウェブ設定の画面に戻ります。

補足
- 自動取得設定を「自動」にしているときでも電波状況などによっては、お知らせメッセージを受信する場合があります。
- 自動取得設定を「手動」にしているときでもデータ量の少ない情報は、自動的にメッセージを受信する場合があります。

壁紙の更新設定（ピクチャーセット）

入手した画像を壁紙に登　している場合、ウェブ内の同じファイル名の画像が更新されたときに自動的に壁紙も更新するように設定します。
●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 ⊙を押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2「❼ウェブ設定」を選び、◉を押す。

3「❺ピクチャーセット」を選び、◉を押す。
ピクチャーセットの画面が表示されます。

4「❶ON」を選び、◉を押す。
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

注意
●画像が更新されると、壁紙に登　している元の画像は消去されます。
●ウェブ設定のピクチャーセットとステーション設定のピクチャーセットを同時に「ON」に設定することはできません。一方のピクチャーセットを「ON」に設定すると、もう一方のピクチャーセットは自動的に「OFF」に設定されます。（☞P.15-4）
●壁紙の自動更新は、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登　したときにのみ有効となります。画像を一旦ライブラリに登　して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

位置情報の送信設定
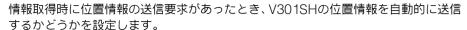
情報取得時に位置情報の送信要求があったとき、V301SHの位置情報を自動的に送信するかどうかを設定します。
●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 ⊙を押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2「❼ウェブ設定」を選び、◉を押す。

3「❽位置情報設定」を選び、◉を押す。

4「❶ON」を選び、◉を押す。
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

位置情報

■ ステーションを利用しV301SHの現在の位置を確認することができます。これを「**位置情報**」といいます。（☞P.14-9）

インターネットアクセス規制

インターネットアクセスを規制すると、ウェブメニューの「**インターネットアクセス**」やメールの本文内のURLから、ホームページに接続できません。
●インターネットアクセス規制を「ON」に設定しても、「**お気に入り**」や「**ブックマーク**」からはホームページに接続できます。
●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 ⊙を押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2「❼ウェブ設定」を選び、◉を押す。

3「❾インターネットアクセス規制」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ウェブ設定の画面に戻る

5「❶ON」を選び、◉を押す。
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

ウェブの初期化

ウェブ設定を初期化する

●初期化される項目については、P.17-17を参照してください。

1 ⓞを押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2「❼ウェブ設定」を選び、◉を押す。

3「❸ウェブ初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ウェブ設定の画面に戻る

15:05
ウェブ初期化
❶設定リセット
❷メモリオールクリア
○選択

5「❶設定リセット」を選び、◉を押す。

6「❶実行」を選び、◉を押す。
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 初期化中止：「❷キャンセル」選択➡◉

取得した情報を消去する

●メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
■メッセージフォルダー内の情報（上書型メッセージ、蓄積型メッセージ、お気に入り）
■メニューリクエストのキーワード
■インターネットアクセス
■一時保存されているボーダフォンウェブのメニュー
●ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」のみ登　）に戻ります。

1 ⓞを押したあと、「❷ウェブ」を選び◉を押す。

2「❼ウェブ設定」を選び、◉を押す。

3「❸ウェブ初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ウェブ設定の画面に戻る

5「❷メモリオールクリア」を選び、◉を押す。

6「❶実行」を選び、◉を押す。
ウェブ設定の画面に戻ります。
■ 消去中止：「❷キャンセル」選択➡◉

Vアプリ

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

MEMO

Vアプリの基本操作
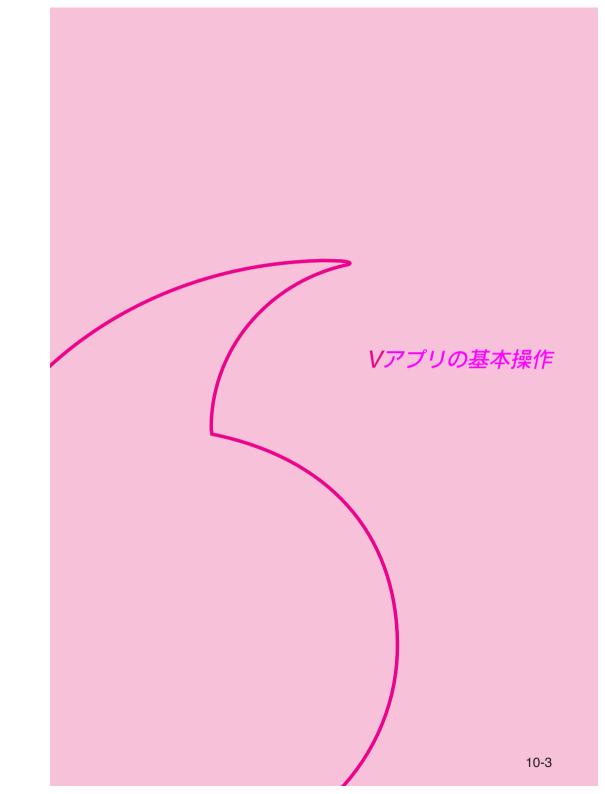
Vアプリをご利用になる前に

ネットワーク接続など、Vアプリの機能について説明します。

ネットワーク接続

Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要な場合があります。このようなVアプリを「**ネットワーク接続型Vアプリ**」といいます。
ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（☞P.10-5）

- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときには、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。設定により、この確認画面を表示しないようにすることもできます。（☞P.11-6）
- 通信料については、「**ボーダフォンライブ！ガイドブック**」を参照してください。

Vアプリのダウンロード

- 情報画面によっては、ダウンロードする前にユーザー認証が必要な場合もあります。
- 電波状態のよい所で利用してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 ダウンロードしたいVアプリを選び、◉を押す。

「Vアプリ受信データ解析中」と表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、情報表示画面になります。

■ Vアプリ一時停止中（「✐」点灯時）：確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉

3 ⓞ（YES）を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。

■ ウェブの情報画面に戻る：✉（NO）
■ エラーメッセージ表示時：☞P.17-12

4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示されます。

- Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ待受設定が解除されます。

5 ⓞ（YES）を押す。

ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

■ ウェブの情報画面に戻る：✉（NO）
■ Vアプリの起動：☞P.10-5

情報表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報を受信します。（情報表示画面）
この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードすることができます。
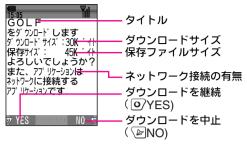
Vアプリの起動

1 ⓞを押したあと、「❹Vアプリ」を選び◉を押す。

2 「❶Vアプリライブラリ」を選び、◉を押す。

Vアプリライブラリが表示されます。

■ Vアプリ一時停止中（「✐」点灯時）：確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉

15:05
Vアプリ 1/2
ゲーム1
GOLF
開始 メニュー

3 起動するVアプリを選び、◉を押す。

Vアプリが起動します。（「✐」点灯）

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- 起動したVアプリは、自動的に縦横2倍に拡大表示されます。

- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。（Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。：☞P.12-2）
- Vアプリ起動中に 文字 を1秒以上押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。

ネットワーク接続型Vアプリの起動

■ 操作3のあと、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。
■ オフラインモード（☞基本操作P.3-6）が設定されているときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。
- 「❶YES」を選び◉を押すと、オフラインモードが解除され、Vアプリが起動します。
- 「❷NO」を選び◉を押すと、オフラインモードのまま、Vアプリが起動します。

Java™のライセンスに関する情報の表示

■ ⓞ➡「❹Vアプリ」選択➡◉➡「❺インフォメーション」選択➡◉

メモリ使用状況の確認

■ 待受画面で◉➡「ライブラリ」選択➡◉

Vアプリの終了／一時停止／再開

Vアプリを終了／一時停止する

1 Vアプリ利用中に、(終話キー)を押す。
右の画面が表示されます。（「✓」点灯）

15:05
GOLF
終了しますか？
1一時停止
2再開
3終了
○選択

2 終了するとき

「3終了」を選び、◉を押す。
Vアプリライブラリに戻ります。（「✓」消灯）

一時停止するとき

「1一時停止」を選び、◉を押す。
待受画面に戻ります。（「✓」点灯）
●再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態から続きを行うことができます。

一時停止中のVアプリを再開する

Vアプリが一時停止した状態（「✓」点灯時）の待受画面で◉を押すと、右の画面が表示されます。
「1再開」を選び◉を押すと、再開することができます。
●「2終了」を選び◉を押すと、一時停止しているVアプリが終了し、Vアプリライブラリが表示されます。
●「3キャンセル」を選び◉を押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。

15:05
一時停止中の
Vアプリがあります
再開しますか？
1再開
2終了
3キャンセル
○選択

また、常駐しているVアプリが一時停止した状態（「✓」点灯時）の待受画面でモバイルカメラを起動しようとしたり、Vアプリライブラリを表示しようとすると、右の画面が表示されます。（Vアプリ待受：☞P.11-5）
「1YES」を選び◉を押すと、一時停止しているVアプリが終了したあと、モバイルカメラが起動したり、Vアプリライブラリが表示されます。
●「2NO」を選び◉を押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。

Vアプリの管理

プロパティを確認する

1 (メニュー)を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2 「1Vアプリライブラリ」を選び、◉を押す。

3 情報を確認するVアプリを選び、(メニュー)を押す。

4 「1プロパティ」を選び、◉を押す。
詳細情報が表示されます。
■ 詳細情報の続きを確認：◎（◎：前の画面に）

5 確認を終了するときは、◉を押す。
Vアプリライブラリに戻ります。

●「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
●「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。（☞P.11-5）

Vアプリを消去する

1 (メニュー)を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2 「1Vアプリライブラリ」を選び、◉を押す。

3 消去するVアプリを選び、(メニュー)を押す。

4 「2消去」を選び、◉を押す。
●操作用暗証番号の入力画面が表示されたときは、番号を入力後、操作5に進みます。
●Vアプリ待受（☞P.11-5）に設定されているVアプリや、Vアプリタイマー起動（☞P.11-2）に設定されているVアプリを選んだ場合、消去不可の確認メッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。

5 「1YES」を選び、◉を押す。
Vアプリライブラリに戻ります。
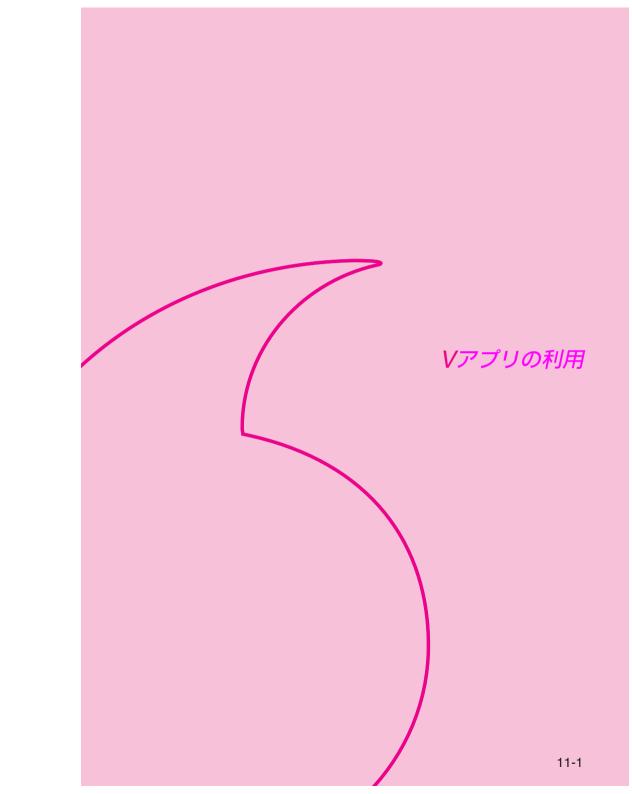
Vアプリの利用

Vアプリのタイマー起動

Vアプリタイマー起動設定の登録をする

Vアプリタイマー起動

あらかじめ指定した時刻に、Vアプリを自動的に起動することができます。
●Vアプリタイマー起動には、次の３種類があり、それぞれ５件まで登 できます。

リピート起動	指定した時刻に毎日Vアプリを起動します。毎 指定した曜日にだけVアプリを起動することもできます。
スケジュール起動	指定した日時にVアプリを起動します。
インターバル起動	指定した間隔（１時間単位）でVアプリを起動します。

●Vアプリが動作する時間（２～５分）を設定することもできます。
（お買い上げ時には、「２分」に設定されています。）
●タイマー起動を設定するVアプリがネットワーク接続型の場合、ネットワークに接続するかどうかを設定することができます。
（お買い上げ時には、「する」に設定されています。）
●インターバル起動の時間は、V301SHの電源が入っている間のみカウントされます。

設定内容の見かた
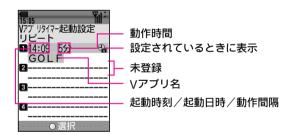
Vアプリタイマー起動を設定する

●一時停止中のVアプリがあるとき（「⊘」点灯時）は、Vアプリを終了させないと設定できません。
●あらかじめ時刻設定を行ってください。（☞基本操作P.1-23）

1 ⓞを押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「2Vアプリタイマー起動設定」を選び、◉を押す。

3「1リピート」を選び、◉を押す。

4 設定する番号を選び、◉を押す。

5「2時刻入力」を選び、◉を押す。
時刻入力の画面が表示され、現在時刻が入力されています。
●時刻は必ず入力してください。入力しないと、リピート起動が正常に動作しません。

6 リピート起動の時刻を入力し、◉を押す。
●時刻は24時間制で入力します。
例：午後２時９分➡1 4 0 9
■時刻の入力間違い：◎（カーソルを間違った数字に移動）➡正しい数字を入力

7「3曜日設定」を選び、◉を押す。
●お買い上げ時には、「1デイリー」に設定されています。
●設定内容には、次の２種類があります。

1デイリー	毎日Vアプリが起動します。
2曜日指定	毎 指定した曜日にVアプリが起動します。

スケジュール起動の設定

■ 操作２のあと、「2スケジュール」選択◉➡番号選択➡◉➡「2日時入力」選択➡◉➡日時入力➡◉➡「4Vアプリ」選択➡◉➡起動するVアプリ選択➡◉➡その他の項目設定（☞P.11-4操作10）➡ⓞ（完了）➡☎（「⏱」表示）

インターバル起動の設定

■ 操作２のあと、「3インターバル」選択➡◉➡番号選択➡◉➡「2インターバル」選択➡◉➡インターバル（01～24）入力➡◉➡「4Vアプリ」選択➡◉➡起動するVアプリ選択➡◉➡その他の項目設定（☞P.11-4操作10）➡ⓞ（完了）➡☎（「⏱」表示）

8 毎日起動するとき

「❶デイリー」を選び、◉を押す。

曜日を指定するとき

1「❷曜日指定」を選び、◉を押す。
2 Vアプリを起動したい曜日を選び、◉を押す。
曜日が指定されます。（「☑」が表示されます。）
●すでに指定されている曜日にカーソルを移動して◉を押すと、指定が解除されます。
3 2をくり返し、必要な曜日を指定する。
4 指定を終わるときは、◎（完了）を押す。

9「❺Vアプリ」を選び、◉を押す。

10 起動するVアプリを選び、◉を押す。
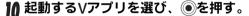
■ Vアプリ動作時間の設定：「❹動作時間」選択➡◉➡操作時間（2～5分）入力➡◉
■ 起動時ネットワーク接続の設定：「❻ネットワーク接続」選択➡◉➡「❶する」／「❷しない」選択➡◉

11 ◎（完了）を押す。

●「❶設定完了」を選び◉を押しても、リピート起動が設定されます。

12 設定を終わるときは、☎を押す。

待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「⏰」が表示されます。

Vアプリタイマー起動設定の解除

■ P.11-3の操作2のあと、タイマーの種類選択➡◉➡番号（「⏰」表示）選択➡◉➡「❷解除」選択➡◉

Vアプリタイマー起動設定の再設定

■ P.11-3の操作2のあと、タイマーの種類選択➡◉➡番号選択➡◉➡「❶設定」選択➡◉➡◎（完了）

Vアプリタイマー起動設定の編集

■ P.11-3の操作2のあと、タイマーの種類選択➡◉➡番号選択➡◉➡「❶設定」選択➡◉➡項目選択➡◉➡内容変更➡◎（完了）

Vアプリタイマー起動設定の消去

■ P.11-3の操作2のあと、タイマーの種類選択➡◉➡番号選択➡◉➡「❸消去」選択➡◉

Vアプリタイマー起動設定時刻になると

Vアプリが起動し、指定した時間動作したあと、自動的に終了します。
●☎を押すと、強制的に終了したり、一時停止することができます。（☞P.10-6）

補足 ●通話中やボーダフォンライブ！利用中、カメラ使用中などは、Vアプリタイマー起動設定時刻になってもVアプリが起動しないことがあります。（各動作終了後に起動します。）また、ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときも、Vアプリが起動しないことがあります。

メールなど作成中のVアプリ起動時

■ 作成中の内容は保存されています。作成を継続するときは、次の操作を行います。
Vアプリ終了後の待受画面で◉➡確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉➡作成画面に戻る

Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。
●Vアプリの種類によっては、電話やメールの着信を知らせてくれるものもあります。
●常駐できるVアプリは1件のみです。また、Vアプリの形式によっては、常駐できないものもあります。
●一時停止中のVアプリがあるとき（「⊘」点灯時）は、設定できません。
●あらかじめ時刻設定を行ってください。（☞基本操作P.1-23）

Vアプリ待受に設定する

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 ◎を押したあと、「❹Vアプリ」を選び◉を押す。

2「❸Vアプリ待受設定」を選び、◉を押す。

3「❶ON/OFF設定」を選び、◉を押す。

■ ネットワーク接続の設定：操作2のあと「❷ネットワーク接続」選択➡◉➡「❶する」／「❷しない」選択➡◉（お買い上げ時には、「する」に設定されています。）
■ 設定の終了：☎

4「1ON」を選び、◉を押す。

■ 解除：「2OFF」選択➡◉（待受画面に戻ります。）

5 設定するVアプリを選び、◉を押す。

操作２の画面に戻ります。

6 設定を終わるときは、☎を押す。

Vアプリ待受画面が表示されます。

●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。

●着信と連動しているタイプのVアプリは、設定されている着信パターンやバイブパターンとは異なる動作をすることがあります。

ネットワーク接続画面の表示方法設定

ネットワーク接続型のVアプリを利用するときの確認画面の表示／非表示を設定します。

●お買い上げ時には、「**する**」に設定されています。

1 ⊙を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「6ネットワーク接続確認」を選び、◉を押す。

4「1する」を選び、◉を押す。

Vアプリ設定の画面に戻ります。

■ 確認画面非表示：「**2しない**」選択➡◉

●Vアプリ待受やVアプリタイマー起動で自動的にVアプリが起動する場合、ここでの設定にかかわらず、ネットワーク接続の確認画面は表示されません。また、ネットワークに接続するかどうかは、それぞれの機能で設定します。

その他の機能
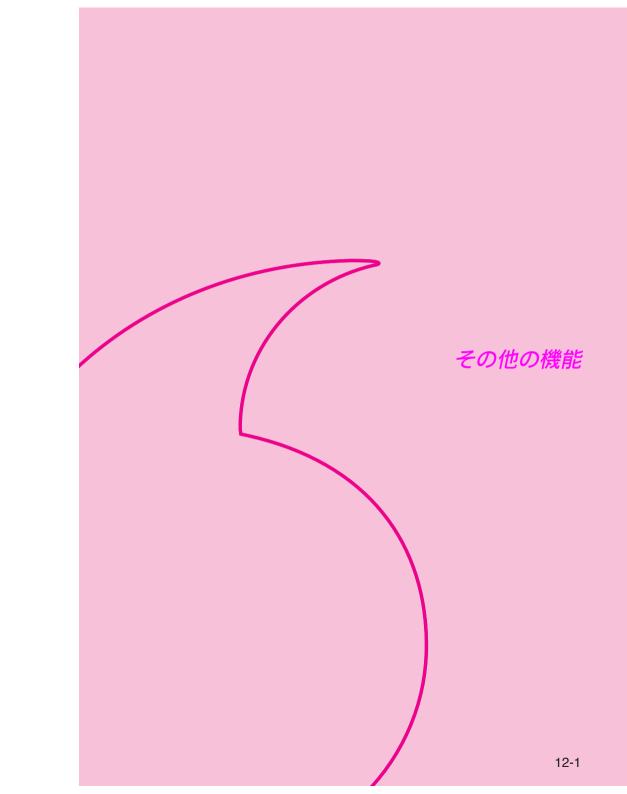
Vアプリ起動中の着信設定

Vアプリ起動中に電話やメールの着信などがあったときの動作を設定します。設定できる着信方法は次のとおりです。

着信優先（アラーム優先）	Vアプリは自動的に一時停止して、着信等が受けられるようになります。
着信通知（アラーム通知）	Vアプリは継続し、着信通知（「090392XXXX1から、電話がかかっています」等）がディスプレイ上部に表示されます。を押すと、Vアプリが一時停止して、着信等が受けられるようになります。

- 一時停止しているVアプリの再開方法については、P.10-6を参照してください。
- Vアプリ待受のVアプリが起動中に着信があったときは、ここでの設定にかかわらず、「着信通知」（アラーム通知）の動作になります。
- お買い上げ時には、すべての着信などが「着信優先」に設定されています。（「アラーム通知」の場合は、「アラーム優先」になります。）

1 を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。
Vアプリ設定の画面が表示されます。

3「1着信優先設定」を選び、◉を押す。
着信などの種類の選択画面が表示されます。

4 設定する着信などの種類を選び、◉を押す。

5 着信方法を選び、◉を押す。
操作3を行ったあとの画面に戻ります。

Vアプリの再生音量調節

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。
- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- お買い上げ時には、「音量3」に設定されています。

1 を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「2再生音量」を選び、◉を押す。

4 設定する音量を選び、◉を押す。
Vアプリ設定の画面に戻ります。

Vアプリのバイブレータ設定

Vアプリにバイブレータが設定されている場合の動作を設定します。
- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

1 を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「4バイブ設定」を選び、◉を押す。

4「1ON」を選び、◉を押す。
Vアプリ設定の画面に戻ります。
■ 解除：「2OFF」選択➔◉

Vアプリ起動中のディスプレイ設定

ディスプレイのパネル照明を設定する

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を、次の3種類の中から設定します。（パネル照明ON/OFF設定）

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常動作	F34照明設定と連動します。（基本操作P.7-16）

- あらかじめVアプリに組み込まれている、パネル照明の点滅動作を有効にするかどうかを設定することもできます。（パネル照明点滅設定）
- お買い上げ時には、点灯方法（パネル照明ON/OFF設定）は「通常動作」、点滅動作（パネル照明点滅設定）は「ON」に設定されています。

1 を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「3パネル照明」を選び、◉を押す。

4 点灯方法を設定するとき（パネル照明ON/OFF設定）

1「1ON/OFF設定」を選び、◉を押す。
2 点灯方法を選び、◉を押す。
操作3を行ったあとの画面に戻ります。

点滅動作を設定するとき（パネル照明点滅設定）

1「2点滅設定」を選び、◉を押す。
2「1ON」を選び、◉を押す。
操作3を行ったあとの画面に戻ります。
■無効にする：「2OFF」選択➡◉

12 その他の機能

Vアプリの初期化

Vアプリ設定を初期化する

●初期化される項目については、P.17-17を参照してください。

1 ◎を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「7Vアプリ初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：Vアプリ設定の画面に戻る

5「1設定リセット」を選び、◉を押す。

6「1実行」を選び、◉を押す。
Vアプリ設定の画面に戻ります。
■ 初期化中止：「2キャンセル」選択➡◉

Vアプリをすべて消去する

Vアプリライブラリに保存されているVアプリをすべて消去して、Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。
●Vアプリ待受設定も解除されます。また、Vアプリタイマー起動設定もすべて消去されます。

1 ◎を押したあと、「4Vアプリ」を選び◉を押す。

2「4Vアプリ設定」を選び、◉を押す。

3「7Vアプリ初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：Vアプリ設定の画面に戻る

5「2メモリオールクリア」を選び、◉を押す。

6「1実行」を選び、◉を押す。
Vアプリ設定の画面に戻ります。
■ 消去中止：「2キャンセル」選択➡◉

12 その他の機能

ステーション

MEMO
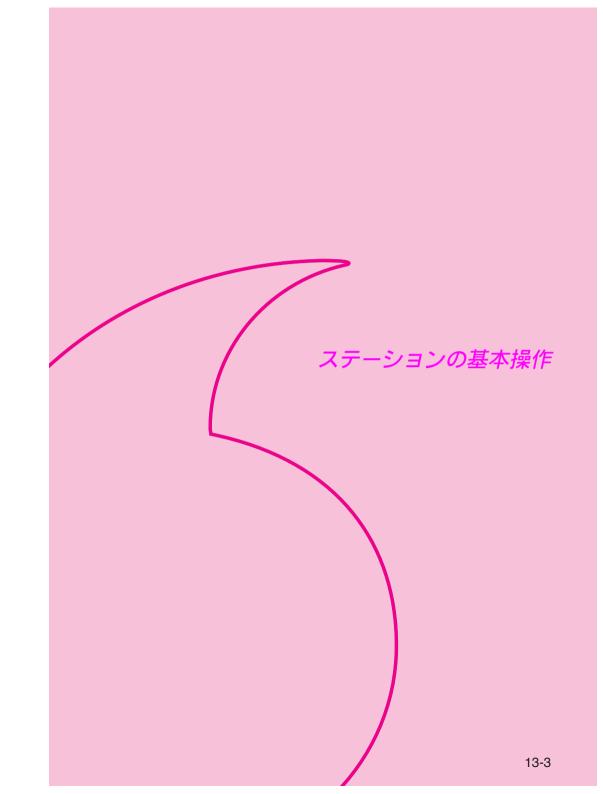
ステーションの基本操作

ステーションをご利用になる前に

情報画面の構造など、ステーションの機能について説明します。

ディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときは◎を、左画面や右画面があるときは◎を押すと、各画面が表示されます。
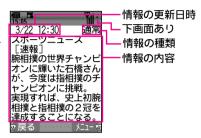
情報のコピー

■ 情報画面で✉（メニュー）➡「コピー」選択➡◉➡P.4-9操作３以降
（「**コピー**」が表示されない場合、情報の内容をコピーすることはできません。）

メインリストの自動更新

■ メインリストは次の状態で自動的に更新されます。
- 指定した時間ごと（☞P.15-3）
- 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
- マイリストに登　したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

メインリストの手動更新

1 ◎を押したあと、「**3** ステーション」を選び ◉ を押す。
2「**4** リスト更新」を選び、◉ を押す。
- 待受画面に戻ります。（「⚹」（灰色）が表示）
- リスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
- 電波状況などによっては、リストが更新できない場合もあります。

有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。
- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先までご連絡ください。（☞P.17-14）

1 ◎を押したあと、「**3**ステーション」を選び◉を押す。

2「**8**申込み内容確認」を選び、◉を押す。
確認前の状態が表示されます。
○：申し込み済です。
×：申し込んでいません。

15:05
申込み内容確認
有料情報
ｽﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰに
問い合せする
選択

3 ◉を押す。
確認画面が表示されます。

4「**1**YES」を選び、◉を押す。
申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。
- 送信が終わると、待受画面に戻ります。

サービスセンターから返信を受信すると

■ 受信画面表示➡◉➡◉➡申し込み内容表示
▪ 確認の終了：✆（返信の情報は消去されます。）
■ ステーションメニューの「**新着情報**」から確認することもできます。

ステーションの利用

メインリストの確認方法やマイリストへの登　など、基本的な操作方法が記載されています。

●あらかじめ時刻設定を行ってください。（☞基本操作P.1-23）

メインリストで情報を確認する

1 **Ⓞを押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。**

2 **「2メインリスト」を選び、◉を押す。**

メインリストのコンテンツ一覧が表示されます。

■ メインリストの未保存時：確認画面表示➡「1YES」選択➡◉（メインリストの更新取得を行います。）
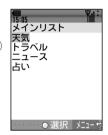
コンテンツ一覧画面

3 **確認するコンテンツを選び、◉を押す。**

情報が表示されます。

●有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。

4 **ステーションを終了するときは、☎を押す。**

待受画面に戻ります。

情報画面

補足

●操作３のあと、タイトル一覧が表示される場合があります。そのときは、確認するタイトルを選び◉を押すと、情報が表示されます。

コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読したい情報のコンテンツを「**マイリスト**」に登　しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信することができます。

●マイリストには、最大20件のコンテンツが登　できます。

●更新された情報は、受信画面から確認できます。（☞P.13-9）

●保存情報の情報画面からでも登　できます。

●お買い上げ時には、「**緊急情報**」のタイトルが自動的に登　されています。

メインリストから登録する

1 **登録する情報画面を表示する。**

2 **✉（メニュー）を押す。**

●「登録」が表示されないときは、登　できません。

3 **「登録」を選び、◉を押す。**

●すでにマイリストに登　されているコンテンツの場合、「**マイリストへ登録**」は表示されません。

4 **「マイリストへ登録」を選び、◉を押す。**

元の情報画面に戻ります。

コンテンツ一覧やタイトル一覧から登録する

1 **コンテンツ一覧やタイトル一覧で、登録するコンテンツやタイトルを選ぶ。**

2 **✉（メニュー）を押す。**

●すでにマイリストに登　されているコンテンツやタイトルを選んだ場合、「**マイリスト登録済み**」と表示されます。

3 **◉を押す。**

コンテンツ一覧またはタイトル一覧に戻ります。

●タイトルが複数あるコンテンツから登　した場合、登　可能件数すべてのタイトルが登　されます。

登録したタイトルを移動する

●緊急情報のタイトルは移動できません。

1 [ ]を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「3マイリスト」を選び、◉を押す。
マイリストのタイトル一覧が表示されます。

3 移動するタイトルを選び、[ ]（メニュー）を押す。

4「移動」を選び、◉を押す。
マイリストのタイトル一覧が表示されます。

5 ◎で、移動する場所を選んだあと、◉を押す。
指定した場所にタイトルが移動します。

登録したタイトルを消去する

●緊急情報のタイトルは消去できません。
●タイトルを消去すると、タイトル内の情報がすべて消去されます。

1 [ ]を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「3マイリスト」を選び、◉を押す。

3 消去するタイトルを選び、[ ]（メニュー）を押す。

4「消去」を選び、◉を押す。
消去の確認画面が表示されます。
●確認画面には、タイトル内の情報の件数も表示されます。

5「1YES」を選び、◉を押す。
マイリストのタイトル一覧に戻ります。

受信した情報を確認する

未読情報を確認する

1 マイリストに登録した情報が更新されると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。
「」（赤色）が表示されます。
●V301SHを閉じているときは、サブディスプレイに「!」（未読表示）と「**ステーション新着あり**」が表示されます。
■V301SHを開くと：受信画面表示
■サイドキーを1秒以上押すと：待受画面に戻る

受信画面

2 受信画面で、◉を押す。
新着情報のタイトル一覧が表示されます。

3 情報のタイトルを選び、◉を押す。
情報が表示されます。（既読情報になります。）
■ 保存情報に登　：☞P.14-2
■ ライブラリに登　：☞P.14-3
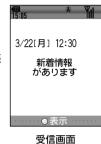
補足
●自動表示が指定された情報を受信した場合は、受信後すぐに情報画面が表示されます。
●緊急情報も同時に受信したときは、「**緊急情報があります**」と表示されます。（サブディスプレイの場合は、緊急情報を受信しても「**ステーション新着あり**」と表示されます。）
●待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しない場合もあります。
●情報配信時の着信音やモバイルライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することができます。（☞基本操作P.8-2）
ただし、緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴る場合があります。
●スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読情報が表示されます。（☞P.15-2）

待受画面から未読の更新情報を確認

■ [ ]➡「3ステーション」選択➡◉➡「1新着情報」選択➡◉➡情報のタイトル選択➡◉（情報が表示されます。）
■ マイリストから確認することもできます。（☞P.13-10）

既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存できます。
保存されている情報は、ステーションメニューの「**マイリスト**」で確認します。
●緊急情報を確認することもできます。

1 **を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。**

2 **「3マイリスト」を選び、◉を押す。**
マイリストのタイトル一覧が表示されます。
●未読情報があるタイトルは、赤色で表示されています。

マイリスト
天気
トラベル
ニュース
占い
緊急情報
選択 メニュー

3 **読みたいタイトルを選び、◉を押す。**
タイトル内の情報タイトル一覧が表示されます。

4 **読みたい情報タイトルを選び、◉を押す。**
情報が表示されます。
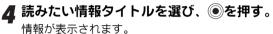
注意
●マイリストに保存されている情報は、最大100件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登　しておくことをおすすめします。
（☞P.14-2）
また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去される場合もあります。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号（先頭に「TEL:」がついている番号）やメールアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメールでメールを送信することができます。また、URL（「http://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。
●破線のアンダーラインがついていないときは、利用することができません。
●電話番号やメールアドレス、URLが表示されていなくても、操作できる場合もあります。

1 **電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。**

2 **電話番号やメールアドレス、URLを選び、◉を押す。**
●URLを選んだときは、このあとインターネットアクセスされます。

3

電話番号のとき

「発信」を選び、◉を押す。
電話番号がダイヤルされます。

メールアドレスのとき

1「送信」を選び、◉を押す。
メール送信選択画面が表示されます。
2「1ロングメール送信」または「2スカイメール送信」を選び、◉を押す。
メールの作成：☞P.3-3

メモリダイヤルへの登録

■ 情報画面で電話番号／メールアドレス選択➡◉➡「登録」選択➡◉➡P.4-29操作3

情報の利用
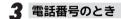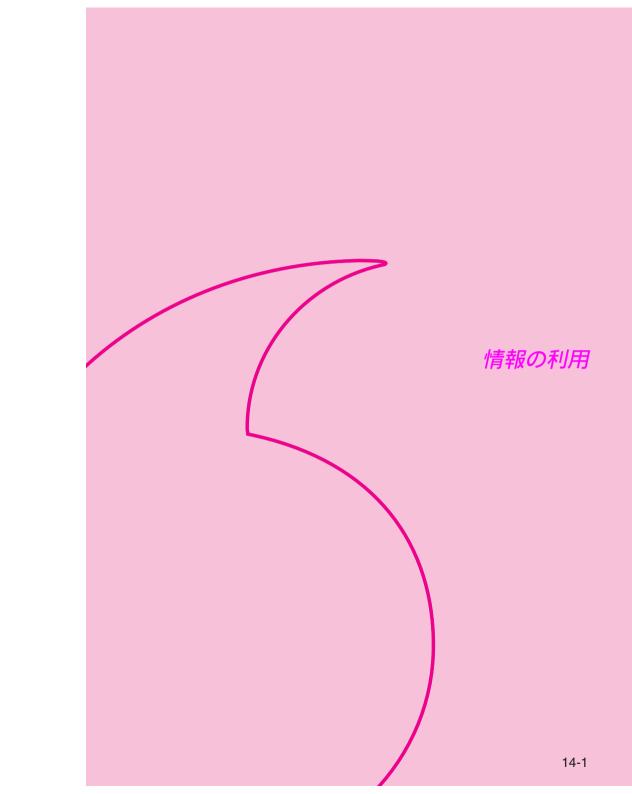
受信した情報の保存

保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(☞P.13-4)
更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登　しておくことができます。

- 保存情報には、最大約375Kバイト(メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと共有)まで保存できます。
- マイリストの情報画面からでも登　できます。

1 情報画面で、✉(メニュー)を押す。
- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

2「登録」を選び、◉を押す。
- 「保存情報に登録」が表示されないときは、操作できません。

3「保存情報に登録」を選び、◉を押す。
元の情報画面に戻ります。

15:05
3/22 12:30 通常
スポーツニュース
[速報]
腕相撲の世界チャンピオンに輝いた石橋さんが、今度は指相撲のチャンピオンに挑戦。
実現すれば、史上初腕相撲と指相撲の2冠を達成することになる。
戻る メニュー

情報画面

保存情報を確認する

1 ⓞを押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「6保存情報」を選び、◉を押す。
保存情報内の情報一覧が表示されます。
- [　]内にカーソルのある情報の受信日時が表示されます。

3 確認するタイトルを選び、◉を押す。
情報が表示されます。
■ ライブラリに登　:☞P.14-3

保存情報を消去する

1 ⓞを押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。
■ 全件消去:「6保存情報」選択➡✉(メニュー)➡「2全消去」選択➡◉➡操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡確認画面表示➡「1YES」選択➡◉

2「6保存情報」を選び、◉を押す。
タイトル一覧が表示されます。

3 消去する情報を選び、✉(メニュー)を押す。

4「消去」を選び、◉を押す。

5「1YES」を選び、◉を押す。
タイトル一覧に戻ります。

画像ファイルなどの利用

情報内の画像ファイルなどをライブラリに登　します。また、画像ファイルを壁紙やマイキャラクタに登　します。

- マイリスト、保存情報の情報画面からでも登　できます。

ライブラリに保存する

1 画像などが入っている情報を表示する。

2 画像などを選び、◉を押す。
- 「ライブラリ登録」が表示されない場合、操作できません。

3「ライブラリ登録」を選び、◉を押す。
- 以降の操作および登　に関する注意点は、ウェブの場合と同様です。(☞P.8-2)

壁紙／マイキャラクタに登録する

1 画像が入っている情報を表示する。

2 画像を選び、◉を押す。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されない場合、操作できません。

3 「壁紙登録」または「マイキャラクタ登録」を選び、◉を押す。
- 以降の操作および登　に関する注意点は、ウェブの場合と同様です。（☞P.8-3）

情報表示中の各種設定

文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。
- お買い上げ時には、「**文字中／画像等倍**」に設定されています。

1 情報画面で、✉（メニュー）を押す。

2 「表示サイズ設定」を選び、◉を押す。

3 設定する表示サイズを選び、◉を押す。
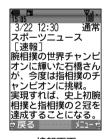
情報画面

補足
- この設定のはたらきや、画像サイズの制限事項などは、ウェブの場合と同様です。（☞P.8-13）

画面のスクロール単位を設定する

情報画面がスクロールする単位を、次の３種類から設定することができます。

全画面スクロール	約９行単位でスクロールします。※
半画面スクロール	約５行単位でスクロールします。※
行スクロール	約１行単位でスクロールします。※

※「**文字中**」設定時
- お買い上げ時には、「**行スクロール**」に設定されています。

1 情報画面で、✉（メニュー）を押す。

2 「画面スクロール」を選び、◉を押す。

3 設定するスクロール方法を選び、◉を押す。

補足
- スクロールする行数は、情報画面によって異なります。目安としてご利用ください。

情報内の文章をテキストライブラリに登録する

テキストライブラリに登　した文章は、メールの本文入力時などに利用することができます。（☞基本操作P.4-27）
- マイリスト、保存情報の情報画面からでも登　できます。
- 情報の内容によっては、すべての文章を登　できません。

15:05
メニュー
戻る
プロパティ
登録
コピー
画面スクロール
表示サイズ設定
戻る ◉選択

1 情報画面で、✉（メニュー）を押す。
- 「登録」が表示されない場合、操作できません。

2 「登録」を選び、◉を押す。
- 「ライブラリに登録」が表示されない場合、操作できません。

3 「ライブラリに登録」を選び、◉を押す。
情報画面が表示されます。

4 ◎で、登録する文章の行にアンダーライン（赤色）を移動したあと、◉（開始）を押す。
開始行が反転表示されます。

5 ◎で、登録する文章を指定する。
指定した文字行が反転表示されます。
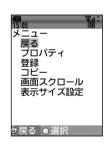
6 ◉（終了）を押す。

テキストライブラリの画面が表示されます。

●お買い上げ時には、テキストライブラリ01～10に記号文字が登　されています。

15:05
テキストライブラリ
01画：電話してね↲
02画：うれしい！↲
03画：悲しいよ↲
04画：ムスッ！↲
05画：ビックリ！↲
06画：お願い！↲
07画：カラオケ行こ↲
08画：ドライブ行こ↲
○選択

7 登録する番号を選び、◉を押す。

情報画面に戻ります。

■ 上書き時：番号選択➡◉➡確認画面表示➡「❶YES」選択➡◉

プロパティを確認する

1 情報画面で、✉（メニュー）を押す。

2「プロパティ」を選び、◉を押す。

情報の詳細が表示されます。

■ 情報画面に戻る：再度◉

●「受信順」の欄には、最新の情報から「001/100」→「002/100」…「100/100」の順に番号が付きます。数字が小さいほど新しい情報です。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報をディスプレイの待受画面やサブディスプレイにアイコン表示します。

●お買い上げ時には、「OFF」（表示しない）に設定されています。

●お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料情報のご契約が必要です。

1 ⓥを押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。

2「❺お天気アイコン」を選び、◉を押す。

お天気アイコンメニューが表示されます。

15:05
お天気アイコン
[ ]
❶天気予報
❷待受表示設定
❸サブディスプレイ設定
❹情報ナンバー設定
○選択

3 ディスプレイに表示するとき

「❷待受表示設定」を選び、◉を押す。

サブディスプレイに表示するとき

「❸サブディスプレイ設定」を選び、◉を押す。

●上記の「❷ 待受表示設定」を「OFF」に設定しているときは、サブディスプレイの設定は行えません。

4「❶ON」を選び、◉を押す。

■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

5 ◉（決定）を押す。

操作２の画面に戻ります。

●このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。

●サブディスプレイのときは、サイドキーを１秒以上押すと、お天気アイコンが表示されます。（サイドキー設定が「**マーク表示（待受時）**」のとき：☞基本操作P.12-5）

●ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときに、「❶YES」を選び◉を押すと、お天気アイコンを設定することができます。以降は、画面の指示に従って操作してください。
この操作でお天気アイコンを設定した場合、「❷待受表示設定」と「❸サブディスプレイ設定」は自動的に「ON」に設定されます。

お天気アイコンの見かたと情報更新

お天気アイコン・天気予報(情報)は次の条件で更新されます。
① 天気予報(コンテンツ)が更新される時刻になったとき
② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
③ メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき(☞P.15-3)
④ 手動で更新を行ったとき(☞P.13-4)

天気予報を確認する

ディスプレイの待受画面やサブディスプレイにアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

1 **ⓞを押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。**

2 **「❺お天気アイコン」を選び、◉を押す。**
お天気アイコンメニューが表示されます。

3 **「❶天気予報」を選び、◉を押す。**
アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

情報ナンバーの変更

■ 操作2のあと、「❹**情報ナンバー設定**」選択➡◉➡操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力➡情報ナンバー変更➡◉
■ **ボーダフォンからお知らせがない場合は、変更しないでください。**
■ お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

位置情報

位置情報を確認する

●位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

1 **ⓞを押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。**

2 **「❼位置情報」を選び、◉を押す。**
位置情報の更新日時が表示されます。

■ 暗証番号設定時(☞P.14-10):操作用暗証番号入力画面表示➡番号入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
■ 情報の更新:✉(**メニュー**)➡「**位置情報更新**」選択➡◉
■ 位置情報の一件消去:消去する位置情報選択➡✉(**メニュー**)➡「**一件消去**」選択➡◉➡「❶YES」選択➡◉
■ 位置情報の全件消去:✉(**メニュー**)➡「**全消去**」選択➡◉➡「❶YES」選択➡◉

3 **確認する位置情報を選び、◉を押す。**
位置情報の詳細が表示されます。

位置情報の利用方法

■ 位置情報は次のように利用できます。
●掲示板に位置情報を登 する(☞P.6-16)
●ウェブで位置情報を送信する(☞P.9-5)
●メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する(☞下記)

文字入力画面での位置情報の利用

■ 文字入力画面で、✉(**メニュー**)➡「❽**位置情報**」選択➡◉➡◉➡✣(カーソル移動)➡◉(位置情報が複写されます。)

位置情報を他人に見られないようにする

操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。
●お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

1 ◎を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「7位置情報」を選び、◉を押す。

3 ✉（メニュー）を押す。

4「暗証番号設定」を選び、◉を押す。

5「1必要」を選び、◉を押す。

操作２の画面に戻ります。

●次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必要になります。

■ 不要設定時：「2不要」選択➡◉

その他の機能
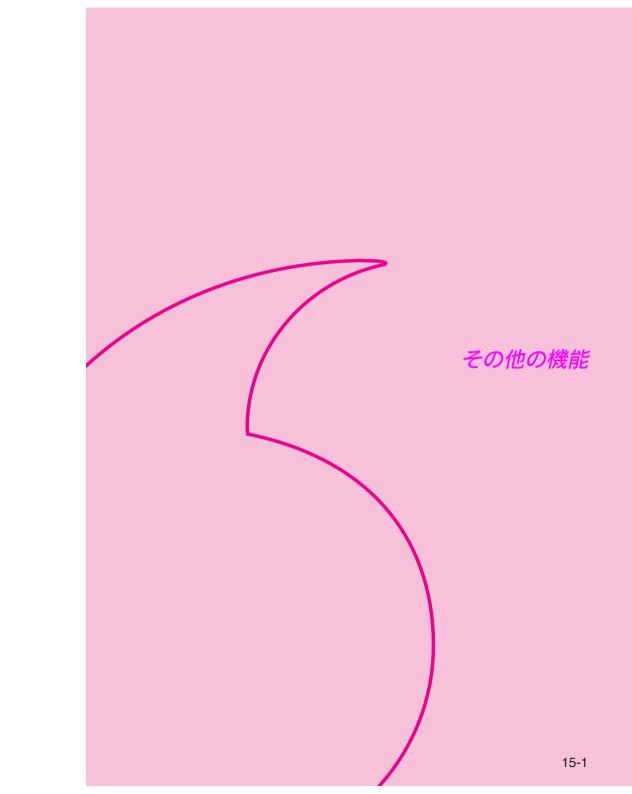
スクリーンセーバーの設定

新着情報が届いたとき、自動的に待受画面に表示します。
- ●サブディスプレイには、表示されません。
- ●情報が２画面以上の場合は、約５秒間隔で画面が切り替わります。
- ●お買い上げ時には、スクリーンセーバーは「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。

2「❾ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「❶スクリーンセーバー」を選び、◉を押す。
スクリーンセーバー設定の画面が表示されます。

4「❶ON」を選び、◉を押す。
ステーション設定の画面に戻ります。
■ 解除：「❷OFF」選択➡◉

- ●スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
- ●スクリーンセーバー動作中は、壁紙を設定していても、表示されません。（☞基本操作P.7-2）
- ●ウェブのスクリーンセーバーが「ON」に設定されているときは、ウェブのスクリーンセーバーに引き続いて表示されます。（☞P.9-2）
- ●更新情報に画像が含まれていた場合、画像は最新の１件のみ表示されます。
- ●スクリーンセーバーでは、更新情報の一部が省略されて表示する場合があります。
- ●VアプリをVアプリ待受に設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されません。

- ●スクリーンセーバー動作中に◉（操作）を押すと、情報画面が表示され既読となります。

情報の更新時間設定

一定時間以内にメインリスト更新の状態がなかった場合、自動的に更新するように設定します。（☞P.13-4）
- ●お買い上げ時には、「６時間」に設定されています。

1 を押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。

2「❾ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「❷更新時間設定」を選び、◉を押す。
更新時間設定の画面が表示されます。

4 設定したい時間を選び、◉を押す。
ステーション設定の画面に戻ります。

情報ナンバーの登録

ステーションの情報には、各コンテンツごとに「**情報ナンバー**」が付いています。
この情報ナンバーを利用して、直接マイリストに登　します。

1 を押したあと、「❸ステーション」を選び◉を押す。

2「❾ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「❸情報ナンバー登録」を選び、◉を押す。
情報ナンバー登　の画面が表示されます。

15:05
情報ナンバー登録
情報ナンバーを
入力してください
決定

4 登録する情報ナンバーを入力する。

5 ◉を押す。
ステーション設定の画面に戻ります。
- ●同じ情報ナンバーがメインリストにある場合は、そのタイトルが表示されます。
- ●すでにマイリストに登　されていたときは、情報ナンバー登　の画面に戻ります。
- ●情報ナンバーを間違って入力したときは、エラーとなり、操作３の画面のままです。

- ●すでにマイリストに20件登　されているときは、操作３を行ったあと、登　不可の確認メッセージが表示され、ステーション設定の画面に戻ります。不要なタイトルを消去したあと、やり直してください。（☞P.13-8）

壁紙の更新設定（ピクチャーセット）

入手した画像を壁紙に登　している場合、同じファイル名の画像が更新されたときに自動的に壁紙も更新するように設定します。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
●ピクチャーセットを有効にするには、画像を含む情報のタイトルをマイリストに登　しておく必要があります。（☞P.13-7）

1 を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「9ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「6ピクチャーセット」を選び、◉を押す。
ピクチャーセットの画面が表示されます。

4「1ON」を選び、◉を押す。
ステーション設定の画面に戻ります。
■ 解除：「2OFF」選択➡◉

注意
●画像が更新されると、壁紙に登　している元の画像は消去されます。
●ステーション設定のピクチャーセットとウェブ設定のピクチャーセットを同時に「ON」に設定することはできません。一方のピクチャーセットを「ON」に設定すると、もう一方のピクチャーセットは自動的に「OFF」に設定されます。（☞P.9-4）
●壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登　したときにのみ有効となります。画像を一旦ライブラリに登　して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

15 その他の機能

ステーションの初期化

ステーション設定を初期化する

●初期化される項目については、P.17-17を参照してください。

1 を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「9ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「5ステーション初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ステーション設定の画面に戻る

5「1設定リセット」を選び、◉を押す。

6「1実行」を選び、◉を押す。
ステーション設定の画面に戻ります。
■ 初期化中止：「2キャンセル」選択➡◉
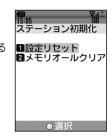
取得した情報を消去する

1 を押したあと、「3ステーション」を選び◉を押す。

2「9ステーション設定」を選び、◉を押す。

3「5ステーション初期化」を選び、◉を押す。

4 操作用暗証番号（４ケタ）を入力する。
■ 操作用暗証番号：☞基本操作P.1-28
■ 操作用暗証番号の入力間違い：ステーション設定の画面に戻る

5「2メモリオールクリア」を選び、◉を押す。

6「1実行」を選び、◉を押す。
ステーション設定の画面に戻り、下表の設定状態になります。

項目	状態	項目	状態
新着情報	全消去	保存情報	全消去
メインリスト	全消去	位置情報	全消去
マイリスト（※）	全消去		

（※）緊急情報のタイトルは消去されません。
■ 消去中止：「2キャンセル」選択➡◉

補足
●メインリストの更新中に「メモリオールクリア」を行うと、更新は中止されます。（☞P.13-4）

15 その他の機能

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone.jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices via the Internet. A separate contract is required to receive e-mail.

Long Mail

Exchange text messages of up to 6,000 single-byte characters with Long Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images or sounds to messages.

Greeting

Designate the date/time to deliver messages to friends or family with Vodafone handsets. Messages are saved on the recipient's handset until the time arrives.

Sky Melody

Download melodies from Sky Melody Center to use as ring tones.

V301SH handsets are not compatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline.

Additional contracts required to use Long Mail and receive e-mail from PCs, etc.

Retry Function

Text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when handset connects to the network.

Opening Messages

1. Press ✉

2. Select 0 *Mail Box* and press ◉

3. Select 1 *Inbox*, 2 *Sent* or 3 *Outbox* and press ◉
4. Select a message and press ◉

Editing Text Messages

1. Open a text message
2. Press ✉ Menu

   Menu appears. Menu contents differ by message type.

Inbox

3. Select an item and press ◉

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address.

* Customizing handset e-mail address helps reduce spam.

1. In Standby, press ◎, then select 2 *Web* and press ◉
2. Select 1 *Vodafone Web* and press ◉
   Handset connects to the Web and Web Main Menu appears.
3. Select *My Vodafone* and press ◉
4. Select ***オリジナルメール設定*** (Set Original Mail) and press ◉
5. Select the character entry field below ***暗証番号を入力してください。*** (Enter Center Access Code) and press ◉

6. Enter 4-digit Center Access Code and press ◉
7. Select *OK* and press ◉
8. Select 1 ***メールアドレス編集*** (Edit Mail Address) and press ◉
9. Select the character entry field below ***ご希望のアカウントを入力してください。*** (Please select an address) and press ◉
10. Enter an address and press ◉
    The address should be between 2 and 30 single-byte characters in length.
11. Select *OK* and press ◉

Note After Step 11, if ***ご希望のE-メールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。*** (This address is already in use. Please select another address) appears, select the field again, and press ◉ to enter another address. Repeat Step 11.

Sending Text Messages

Sending Long Mail & Sky Mail

1. Press ✉
2. Select 1 ***Long Mail*** or 2 ***Sky Mail***, then press ◉
   Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Long Mail	Sky Mail
To Recipient [1]	Handset Number/ E-mail Address	Handset Number/ E-mail Address
Title Subject	125 2-byte or 256 1-byte characters	N/A
Text Message	3,000 2-byte or 6,000 1-byte	61 2-byte or 128 1-byte
Att Attachment	Up to 5 files	N/A

[1] Send Long Mail to up to five recipients at once.

3. Select To and press ◉
4. Select 4 ***Mobile Number*** or 5 ***Mail Address*** and press ◉

Tip Sending Mail from Phone Book Entries, etc.
Select 1 ***Quick Mail***, 2 ***Sent Mail*** or 3 ***Phone Book***, press ◉ and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.

5. Enter a Vodafone handset number or mail address
6. Press ◉
   Recipient is entered

Tip Multiple Recipients (Long Mail only)
Send Long Mail to up to five recipients at once.
1 After Step 6, re-select To and press ◉
2 Select a number and press ◉
3 Repeat Steps 4 - 6
4 Repeat 2 - 3 to enter additional recipients
5 Press ◎ to exit Recipient entry field

7. Select Title and press ◉ (Long Mail only)
8. Enter a subject and press ◉ (Long Mail only)
9. Select Text and press ◉

10 Compose a text message, then press ◉

Attaching Image/Sound Files to Long Mail
1 After Step 10, select 🖉Att and press ◉
2 Select 1 ***Graphic*** or 2 ***Sound***, then press ◉
3 Select a file and press ◉
Proceed to Step 11.

11 Press ✉ Send

Mail Settings

To open Mail Settings in Standby, press ✉, select 5 ***Mail Settings*** and press ◉. 10 Mail Settings menu items appear.

Item	Description
1 Set Quick Mail	Edit Quick Mail List or set Save & Send for Sha-mail
2 Auto Send	Automatically resend messages when handset connects to the network
3 Security	Use PIN Filter or Reject List to reduce spam
4 Auto Retrieve	Retrieve Long Mail automatically
5 Confirm Delivery	Request Delivery Report(s)
6 Set Priority	Select one of four priority levels to send Sky Mail
7 Sender	Edit name to appear for outgoing Greeting messages
8 Custom Fixed Text	Compose and save Fixed Text Strings (Japanese Only)
9 Reset	Reset Mail Settings to defaults & delete all messages
0 Access Points	Change Service Center access number

Depending on selected Mail service, some Mail Settings menu items may be invalid.

Incoming Text Messages

Receiving Long Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers Mail messages to handset. For Long Mail, only part of the message is sent initially. ✉ appears on the display. Except for Long Mail, complete messages are delivered and ✉ appears.

Long Mail　　Sky Mail
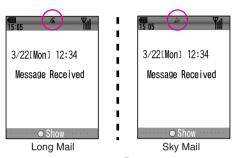
- While ***Message Received*** appears, press ◉ to go directly to Inbox.
- Messages are received even when handset is closed. ❢ (Unread) and ***New Long Mail*** or ***New Mail*** appears on Sub Display.
  Incoming message window appears when handset is opened.
- While ***New Long Mail*** or ***New Mail*** appears on Sub Display, press Side Key to see sender's address/phone number. If saved in Phone Book, the sender's name appears. Press Side Key for 1+ seconds to return to Standby.

Confirming Received Text Messages

1 Press ✉

2 Select 0 ***Mail Box*** and press ◉

3 Select 1 ***Inbox*** and press ◉

4 Select a message and press ◉

Retrieving Long Mail

The Center delivers initial portion of Long Mail messages in the following cases:

- Messages over 193 double-byte or 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title is over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- The message includes attachments

Follow the steps below to download the entire message and attachments:

1. Open a Message (☞P.16-7)
   Select a Long Mail message with (Long Mail Notice)
2. Press More

Replying & Forwarding

Replying to Messages

1. Open a message (☞P.16-7)
2. Press Menu
3. Select *Return Mail* and press ◉
4. Select 1 *New Long Mail*, 2 *Long with Text*, 3 *New Sky Mail*, 4 *Sky with Text* and press ◉
5. Select Text and press ◉, then compose a reply
6. Press Send

Forwarding Messages

1. Open a Message (☞P.16-7)
2. Press Menu
3. Select *Forward* and press ◉
4. Select To and press ◉ to enter/select the recipient
5. Press Send

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 6,000 single-byte characters.

Web Information (Mostly Japanese)

Access Web from Web Menu.

Auto Delivery Service

Auto Delivery Service automatically sends update notifications to handset. After a notification arrives, access the Web to download the information.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Appli. (☞P.16-10)

Web Menu

In Standby, press , then select 2 *Web* and press ◉ to open Web Menu.

Item	Description
1 Vodafone Web	Select the type of information to search
2 Favorites	Create links to useful information/Web sites
3 Bookmarks	Bookmark your favorite Web sites
4 Internet	Enter Mobile Internet Website addresses directly
5 Unread Messages	Unread Web Information is saved here
6 Message Folder	Store Web Information here
7 Web Settings	Adjust Web Settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Select Global Net for information in languages other than Japanese.

Example: Opening Global Net

1. Press , select 2 *Web* then press
2. Select 1 ***Vodafone Web*** and press
3. Select ***Global Net*** and press
4. Select a menu item and press
5. Repeat Step 4
6. Press to exit Web

V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications via Web.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Applications.
- Use V-Applications for Standby Display, or activate at specified times.

V-Appli Menu

In Standby, press , then select 4 ***V-Appli*** and press to open V-Appli Menu.

Item	Description
1 V-Appli Library	Access or delete previously saved V-Applications
2 V-Appli Timer	Activate V-Applications at specified times
3 Standby V-Appli	Activate or cancel a downloaded and saved V-Application set for the Standby Display
4 V-Appli Settings	Adjust V-Appli settings
5 Copyright	Check copyright information
6 Vodafone Web	Open Web Main Menu

Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information, periodically updated automatically.

- The latest area information is automatically updated on handset when location changes.
- Save area information in My List to receive a notice each time it is updated.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.

Station Menu

In Standby, press and select 3 ***Station*** then press to open Station Menu.

Item	Description
1 New Information	Unread information is saved here
2 Main List	Automatically updated area information, etc.
3 My List	Save interesting items here and receive periodic updates
4 Update List	Manually update Main List
5 Weather Indicator	Set weather forecast indicator to appear on Standby/Sub Display
6 Saved Information	Save Station information here
7 Location Info	Review/Edit Location Information in Location Info Log
8 Confirm Request	Confirm fee-based subscriptions
9 Station Settings	Adjust Station settings

If ***Set Date & Time*** appears, refer to Basic Manual to set Date & Time.

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from land lines:

Subscription Area	Service Center	Phone number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	0088-240-157
	Customer Assistance	0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157
	Customer Assistance	0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	0088-242-157
	Customer Assistance	0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	General Information	0088-259-157
	Customer Assistance	0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	0088-247-157
	Customer Assistance	0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	0088-250-157
	Customer Assistance	0088-250-113

付録

定型文一覧

17 付録

定型文コード表（一般編）			
001	おはようございます。	011	（１）は、（２）に、（３）集合です。時間厳守！
002	おやすみなさい。		
003	おはよー！今日も一日がんばりましょう。	012	ただいま。
004	昨日は、とっても楽しかったです。どうもありがとう。	013	おかえりなさい。
		014	もう少し待ってて！
005	連絡下さい。（１）	015	いってきます。
006	今から、（１）てもいいですか？	016	いってらっしゃい。
007	今日は（１）のため、遅くなります。	017	留守電にﾒｯｾｰｼﾞをお願いします。
008	今日は（１）の日です。早く帰ってきてね。	018	（１）で待ってます。
009	（１）に迎えに来てね！	019	がんばって！！
010	（１）について知っている人は（２）までに（３）に教えて下さい。	020	ありがとうございました。

定型文コード表（お祝い編）			
021	新年明けましておめでとうございます。（１）	024	誕生日おめでとう。（１）
022	A HAPPY NEW YEAR ！（１）	025	（１）おめでとう。（２）
023	結婚おめでとう。（１）	026	Merry Christmas！（１）

定型文コード表（ビジネス編）			
031	本日の（１）会議は、（２）となりました。	041	振込口座：銀行・支店：（１）、口座番号：（２）、名義人名：（３）です。
032	本日の（１）訪問は、（２）となりました。		
033	（１）へ直行します。（２）	042	（１）の件、よろしくお願い致します。（２）
034	（１）へ直帰します。（２）	043	今日、一杯どうですか？連絡下さい。（１）
035	電車遅延のため、（１）遅れます。	044	FAX確認願います。（１）
036	至急TELください。（１）	045	次の指示を待て。（１）
037	予定変更！ TELください。（１）	046	（１）変更します。
038	待ち合わせ変更！場所：（１）、時間：（２）	047	（１）延期します。
039	（１）頃まで、携帯電話の電源を切ります。	048	（１）中止します。
040	（１）までは、メールで連絡して下さい。		

定型文コード表（遊び編）			
051	はぁーい！今、何してるの？	056	集合！（１）
052	どこか、遊びに行こーよ！（１）	057	時間だよーん！！（１）
053	電話ちょうだい！（１）	058	トラブル発生！！（１）
054	おくれちゃう、ゴメン！（１）	059	会いたい！
055	どこにいるの？（１）	060	愛してる！

定型文コード表（問い合わせ編）			
061	（１）みんなで飲みませんか？（２）に（３）。	066	今度みんなで（１）へ行きましょう。（２）までで、都合の良い日を教えて下さい。
062	今日（１）に、（２）へ行きませんか？	067	今度みんなで（１）へ行きましょう。いいところがありましたら、お知らせ下さい。
063	（１）の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。		
064	（１）に行かない？	068	（１）しませんか？日時：（２）、場所：（３）。出欠をご連絡下さい。
065	（１）のメンバー募集！（２）にて。詳しくは（３）まで連絡下さい。	069	ﾒｯｾｰｼﾞ下さい！！
		070	元気？

定型文コード表（応答編）			
076	Thank you！	097	ブラボー！
077	Ｇｏｏｄ！	098	ゲゲ・・・！
078	○	099	ギャー！
079	OK！	100	ワオー！
080	いいよ	101	ウヒョー！
081	行きます	102	おまかせっ！！
082	YES	103	関係ないね！
083	了解	104	うらやましー。
084		105	ご苦労さま。
085	NG！	106	反対。
086	ダメ！	107	賛成。
087	NO	108	待ってました！
088	ゴメン	109	それは残念。
089	スミマセン、無理です。	110	責任もてません。
090	△	111	まかせなさい！！
091	保留	112	お金がない！
092	今わかりません。	113	時間がない！
093	あとで連絡します。	114	詳しく教えて！
094	本当？	115	よくやるよ！
095	ウッソー！	116	どれでもOK！
096	ワンダフル！	117	キャンセル。

ユーザー作成定型文	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	

※ユーザー作成定型文に登　したメッセージを記入しておきましょう。

17 付録

メールテンプレート一覧

元データには、次の文章が登　されています。

出張報告／議事録	
元データ	Preset Text
❶です。 下記の通り❷を報告します。 日時：❸から 　　　❹まで 場所：❺ 出席者：❻ 議題：❼ 内容：❽ 所感：❾	Notes for ❶ by ❷ Date & Time: ❸ ❹ Place:❺ Attendees:❻ Main Topic:❼ Main Points:❽ My Thoughts:❾

対外文書	
元データ	Preset Text
❶会社 ❷様 いつもお世話になっております。 ❸会社の❹と申します。 今後ともよろしくお願い申し上げます。	To ❶ at ❷ My name is ❸, I work for ❹ Thank you for your recent assistance. Best regards

会議案内	
元データ	Preset Text
❶です。 下記の通り❷会議を開催しますので、ご出席ください。 日時：❸から 　　　❹まで 場所：❺ 議題：❻	❶ will hold ❷ Date & Time: ❸ ❹ Place:❺ Topic:❻

プライベート会合案内	
元データ	Preset Text
❶です。 下記の通り❷会を開催しますので、出欠の可否を連絡ください。 日時：❸から 　　　❹まで 会場：❺ 会費：❻円	❶ requests your attendance Event:❷ Date & Time: ❸ ❹ Place:❺ Fee:❻ required for participation Please RSVP by ❼

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード１～６にして（リスト）を押します。
を押して、入力したい絵文字を選んだあと、を押して入力します。

■絵文字コード１

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード2

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード3

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19	UP!	37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	TOP
05		23		41		59		77	OK
06		24		42		60		78	©
07		25		43		61		79	®
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	OFF
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69			
16		34		52		70			
17		35		53		71			
18	NEW	36		54		72			

■絵文字コード4

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61		77	
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード5

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード6

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	TM
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	vodafone
11		23		35		47			
12		24		36		48			

- 絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

顔文字一覧

顔文字を入力するときは、文字入力画面で☑（**メニュー**）を押したあと、「**8顔文字**」を選び◉を押します。

◎を押して、入力したい顔文字を選んだあと、◉を押して入力します。

●絵文字入力モードでは入力できません。

コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字
01	(^0^)	14	(T_T)	27	(°　∇°　)	40	(￣∇￣；)
02	o(^-^)o	15	(￥_￥)	28	！(^　^)！	41	(　^^)Y☆Y(^^　)
03	(^0^)/	16	(@_@)	29	o(＞＜)o	42	o(^-^o)(o^-^)o
04	p(^^)q	17	(?_?)	30	(。。；)	43	(ノ°0°)ノ
05	(>_<)	18	(;_;)	31	φ(..　)	44	(°　0°　)＼(-_-)
06	(X_X)	19	(0_0)	32	(^人^)	45	(∪o∪)。。。
07	m(__)m	20	(^_^)	33	＜(__)＞	46	(^　^)＼(°　°　)
08	f^_^;	21	(^^ゞ	34	(´Д`)	47	＼^o^／
09	(:_;)	22	(☆_☆)	35	＼(^^:;)	48	(┬┬_┬┬)
10	(-.-;)	23	(ノ＞＜)ノ	36	(#^.^#)	49	??(°　Q。)??
11	(+_+)	24	(－_－#)	37	(^0)＝3	50	(^_-)-☆
12	(-_-)	25	(¨；)	38	(；´・`)		
13	(v_v)	26	(－_－メ)	39	(´～`；)		

●送信する相手機によっては、異なる表示になることがあります。

●漢字（ひらがな）入力モードで、「**かお**」と入力し◎（**変換**）を押すと、上記の操作で入力できる（表示される）顔文字以外の顔文字も入力できます。

こんなときは

メール編

表示	説明
圏外のため 送信できません	電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。 ➡電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。
相手が受け付けません	サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。 ➡相手の電話番号を確認して、再度送信を行ってください。
送信できませんでした	サービスセンターがメンテナンス中です。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
配信状況を 確認してください	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡配信確認を行ってください。（☞P.4-21）
応答がないため 接続が中断されました	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
接続が中断されました	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
ネットワークに 接続できません	サービスセンターがメールを受け付けませんでした。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。

送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「**1**YES」を選び◉を押すと、再開できます。

送信しても相手に届かない。

➡相手がPINコードを設定している場合、相手が設定しているPINコードを設定して送信してください。（☞P.3-16）

➡相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。

➡相手の宛先に「184」や「186」をつけると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

■送信する相手はJPEG形式に対応していますか？

相手がJPEG形式に対応していない場合、JPEG形式の画像を送信することはできません。ただし、相手がPNG形式に対応している場合は、V301SHでJPEG形式の画像をPNG形式に変換すると、送信することができます。（☞基本操作P.9-21）

17 付録

■送信する相手はスーパーメールまたはロングメールの契約をしていますか？

画像（静止画）などのファイルが添付されたメールを受信するには、別途スーパーメール／ロングメールのご契約が必要です。相手がどちらにも契約されていない場合、384バイトを超えるメールを送信しても受信することはできません。
（文字数が多い場合も同様です。）

受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。

- 受信メールを消去してください。（☞P.4-25）
  受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メール自動削除を「ON」に設定すると、受信メールを保存するメモリがない場合でも、保護されていない受信メールを自動的に消去して、新しいメールを受信することができます。（☞P.4-28）
- 各サービスの使用メモリの合計が100%未満の場合でも、新しいメールを受信できない場合があります。この場合も受信メールを消去してください。（☞P.4-25）

ウェブ編

ネットワークに接続できません

サービスセンターがメッセージを受け付けられないときに表示されます。
➡しばらく待ってから、再度操作してください。

サービスセンター番号が間違っているときに表示されます。
➡サービスセンター番号を設定し直してください。（☞P.1-9）

圏外から操作しようとしたときに表示されます。
➡電波の強さを確認して、再度操作してください。

応答がないため接続が中断されました

サービスセンターとやりとりしているとき、一定時間内に操作を行わなかった場合や、サービスセンターから応答がなかった場合に表示され、接続が切断されます。
➡時間内に通信を行ってください。

接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「1 YES」を選び◉を押すと、再開できます。

17 付録

Vアプリ編

15:05
Vｱﾌﾟﾘ
一時停止中の
Vｱﾌﾟﾘがあります
終了させますか？
1 YES
2 NO
選択

一時停止中のVアプリがあります。
➡一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。

15:05
保存ｻｲｽﾞ: 45Kﾊﾞｲﾄ
よろしいでしょうか？
また、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは
ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです
ﾞｯﾃﾘｰの残容量が
少ないので、
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞが正常に
終了しない恐れが
あります
YES NO

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。
➡電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。

15:05
また、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは
ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです
保存できる空き容量が
不足しているため、
保存できません
このままﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして
実行することは
できますが、
続けますか？
YES NO

ライブラリのメモリが一杯です。
➡（YES）を押すと、ダウンロードを継続します。（NO）を押すと、ダウンロードを中止します。

登録オーバーのため
保存できません

すでにVアプリがV301SHのVアプリライブラリに100件登　されています。
➡不要なVアプリを消去してから、やり直してください。（☞P.10-7）

15:05
また、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは
ﾈｯﾄﾜｰｸに接続する
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝです
既に登録されている
Vｱﾌﾟﾘより
新しいﾞｰｼﾞｮﾝです
このままﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを
継続するとｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
が更新されます
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞを続けますか
YES NO

ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V301SHのVアプリライブラリに登　されています。
➡（YES）を押すと、ダウンロードを継続します。（NO）を押すと、ダウンロードを中止します。

次のような内容が表示されたときはダウンロードできません
- 「データが不正なためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションはダウンロードできません」
- 「Vアプリが既に登録されています」

ステーション編

ネットワークに
接続できません

圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。
➡電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を
更新できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。
➡再度操作してください。

このｻｰﾋﾞｽｴﾘｱでは
ご利用になれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。
➡サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内　ボーダフォン携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付　ボーダフォン携帯電話から113（無料）

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	0088-259-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-259-113（無料）
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	0088-247-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-247-113（無料）
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）

メモリ容量一覧

メール	
送信メールボックス	約120Kバイト
送信トレイ	約100Kバイト
受信メールボックス	約375Kバイト※

※ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ウェブ	
上書型メッセージ	最大15件
蓄積型メッセージ	約375Kバイト※
ワーク型メッセージ	約32Kバイト
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大30件

※メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ステーション	
メインリスト	最大63タイトル
保存情報	約375Kバイト※
マイリスト	最大20タイトル、100件
位置情報	最大5件

※メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと合わせた容量です。

Vアプリ	
Vアプリ	最大約8Mバイト※、100件

※グラフィック、サウンド、アクションスナップとメモリを共有しています。

設定リセットで初期化される内容

メール設定

●メールの設定リセットについて、詳しくはP.6-17を参照してください。

項目		内容
簡単メール設定		簡単メール宛先設定：全消去、撮影画像自動登録：ON
送信予約メール設定		ON
セキュリティ設定	PINコード設定	0000
	PINコードフィルター	OFF（全て）
	拒否アドレス	全消去
	アドレスフィルター	OFF
自動取得設定		手動
配信確認		OFF
優先度		普通
発信元		消去
ユーザー定型文		全消去
サウンド自動再生		OFF
受信メール自動削除		OFF
表示切替		パターン１
アドレス設定	サーバーアドレス	サーバーアドレス：5000 サブアドレス　：なし
	センター番号	ショートメッセージ回線：¥7032 データ回線：¥7132 ロングメール回線：¥7042
掲示板		OFF
掲示板のメッセージ		消去（掲示板データなし）
位置情報		消去（位置情報データなし）
画面スクロール設定		行スクロール
メール表示設定		受信メール：一覧表示 送信メール：一覧表示 送信トレイ：一覧表示
メールフォルダー設定		受信メール：フォルダー名全消去／シークレット全OFF 送信メール：フォルダー名全消去／シークレット全OFF 送信トレイ：フォルダー名全消去／シークレット全OFF
表示サイズ切替		文字中／画像等倍

補足

●設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。

ウェブ設定

●ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.9-6を参照してください。

項目	内容
スクリーンセーバー	OFF
テキストブラウズ	画像取得：ON、BGM取得：ON
自動取得設定	自動
ピクチャーセット	OFF
位置情報設定	ON
センター番号	¥7122
表示サイズ設定	文字中／画像等倍
インターネットアクセス規制	OFF
画面スクロール設定	行スクロール

Vアプリ設定

●Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-4を参照してください。

項目	内容
着信優先設定	すべて着信優先（アラーム通知の場合：「アラーム優先」）
再生音量定	音量３
パネル照明	点灯方法：通常動作、点滅設定：ON
バイブ設定	ON
センター番号設定	¥7162
ネットワーク接続確認	する

ステーション設定

●ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.15-5を参照してください。

項目	内容
スクリーンセーバー	OFF
更新時間設定	６時間
申込みセンター番号	¥7052
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF

索引

ま

や

ら

わ